

Canon

EOS M200

ITALIANO

Guida dell'utente avanzata

Introduzione

Leggere le seguenti indicazioni prima di iniziare a utilizzare la fotocamera

Per evitare problemi durante lo scatto e incorrere in altri inconvenienti, leggere prima di tutto le sezioni “Istruzioni per la sicurezza” (📖 30) e “Precauzioni per l'uso” (📖 33). Leggere inoltre attentamente il presente manuale per assicurarsi di utilizzare la fotocamera in modo corretto.

Consultare il presente manuale durante l'uso della fotocamera in modo da acquisire ulteriore familiarità con il prodotto

Durante la lettura di questo manuale, eseguire alcuni scatti di prova e controllare i risultati ottenuti. È possibile così comprendere a fondo il funzionamento della fotocamera. Assicurarsi di riporre il manuale in un luogo sicuro, affinché lo si possa consultare facilmente in caso di necessità.

Prove con la fotocamera prima dell'uso e responsabilità di Canon


Dopo lo scatto, riprodurre le immagini e controllare che siano state registrate correttamente. Se la fotocamera o la scheda di memoria sono difettosi e le immagini non possono essere registrate o scaricate su un computer, Canon non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o disagi causati.

Copyright

Le leggi sul copyright in alcuni paesi vietano l'utilizzo non autorizzato di immagini acquisite con la fotocamera (o di musica/immagini con musica trasferita sulla scheda di memoria) per scopi diversi dall'uso privato. L'uso della fotocamera (anche per uso privato) potrebbe inoltre essere proibito durante alcune manifestazioni pubbliche, mostre ed eventi analoghi.

Elenco di controllo dei componenti

Prima di iniziare, verificare che nella confezione della fotocamera siano inclusi tutti i componenti elencati di seguito. Qualora alcuni componenti risultassero mancanti, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata la fotocamera.

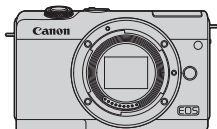


Fotocamera
(con coperchio del corpo macchina)



Batteria LP-E12
(con coperchio di protezione)



Carica batteria LC-E12E*



Cinghia

* Il carica batteria LC-E12E è fornito di un cavo di alimentazione.

- La fotocamera non è fornita di scheda di memoria (📖 11), un cavo di interfaccia o un cavo HDMI.
- Per ulteriori informazioni sulla Guida dell'utente avanzata e sui manuali di istruzioni, vedere "Manuali di istruzioni" (📖 4).
- Se è stato acquistato un kit obiettivo, verificare che contenga gli obiettivi.
- Fare attenzione a non smarrire nessuno dei componenti sopra elencati.



- Se necessario, è possibile scaricare i manuali di istruzione degli obiettivi dal sito Web Canon (📖 4).
- I manuali di istruzioni dell'obiettivo (file PDF) sono specifici per ogni modello di obiettivo. Quando si acquista un kit obiettivo, alcuni degli accessori inclusi potrebbero non corrispondere a quelli elencati nel manuale di istruzioni dell'obiettivo.

Manuali di istruzioni



Il Manuale di istruzioni in dotazione con la fotocamera fornisce istruzioni di base relative alla fotocamera e alle funzioni Wi-Fi.

La *Guida dell'utente avanzata* (questo file PDF), che fornisce istruzioni complete, può essere scaricata dal sito Web Canon su un computer o un altro dispositivo.

Download della Guida dell'utente avanzata/dei manuali di istruzioni

La Guida dell'utente avanzata e i manuali di istruzioni per obiettivi e software (file PDF) possono essere scaricati dal sito Web Canon su un computer o su un altro dispositivo.

Sito di download

- **Guida dell'utente avanzata/Informazioni aggiuntive**
www.canon.com/icpd
- **Manuale di istruzioni dell'obiettivo**
www.canon.com/icpd
- **Manuale di istruzioni del software**
www.canon.com/icpd



- Per visualizzare i file PDF, è necessario un software di visualizzazione Adobe PDF come Adobe Acrobat Reader DC (è consigliabile utilizzare la versione più recente).
- È possibile scaricare gratuitamente Adobe Acrobat Reader DC da Internet.
- Fare doppio clic sul file PDF scaricato per aprirlo.
- Per istruzioni sull'utilizzo di un software per la visualizzazione di PDF, consultare la specifica sezione della Guida o una analoga.

Download della Guida dell'utente avanzata/dei manuali di istruzioni utilizzando il codice QR

La Guida dell'utente avanzata e i manuali di istruzioni per obiettivi e software (file PDF) possono essere scaricati su uno smartphone o tablet utilizzando il codice QR.


www.canon.com/icpd



- Per leggere il codice QR è necessaria un'app software.
- Selezionare il Paese o la regione di residenza e scaricare la Guida dell'utente avanzata/i manuali di istruzioni.
- Selezionare [**📄: URL manuale/software**] per visualizzare il codice QR sullo schermo della fotocamera.

Guida rapida all'avvio


1

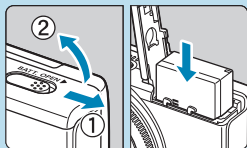

Inserire la batteria (📖 44).

- Dopo l'acquisto, caricare la batteria per iniziare a usare la fotocamera (📖 42).


2

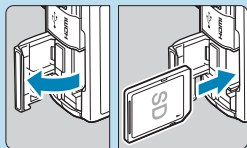

Inserire la scheda (📖 46).

- Con l'etichetta della scheda rivolta verso il retro della fotocamera, inserirla nell'apposito slot.


3

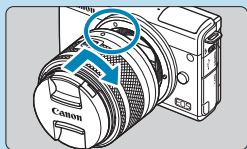

Montare l'obiettivo (📖 52).

- Allineare l'indice di innesto bianco sull'obiettivo con l'indice di innesto bianco sulla fotocamera per montare l'obiettivo.
- Rimuovere il copriobiettivo.


4

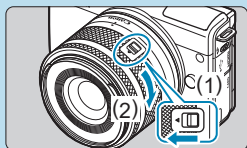

Prepararsi a scattare.


- Premere (1) mentre si ruota leggermente (2), quindi rilasciare (1).
- Ruotare (2) un po' di più finché non si sente un clic.

5

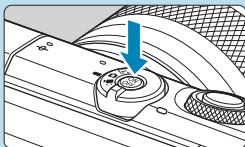

Accendere la fotocamera
(📖 50).


6

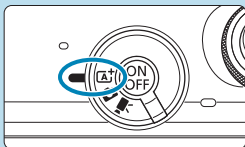

Impostare il selettore della modalità di scatto su <A+>
(📖 72).

- Tutte le impostazioni necessarie vengono regolate automaticamente dalla fotocamera.


7

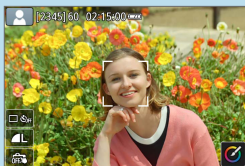

Mettere a fuoco il soggetto
(📖 57).

- Su ogni viso rilevato appare [] (un punto AF).
- Premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto.

8

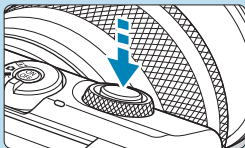

Scattare la foto (📖 57).

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.

9







Rivedere l'immagine.

- L'immagine appena acquisita verrà visualizzata per circa 2 secondi sullo schermo.
- Per visualizzare nuovamente l'immagine, premere il tasto <▶> (📖 256).

- Per visualizzare le immagini acquisite finora, vedere “Riproduzione delle immagini” (📖 256).
- Per eliminare le immagini, vedere “Eliminazione delle immagini” (📖 277).

Informazioni su questo manuale

Icone presenti nel manuale

-  : Indica la ghiera.
-  : Indica la direzione corrispondente sui tasti a croce .
-  : Indica il pulsante Quick Control/di impostazione.
- * : Indica la durata (in * secondi) dell'operazione per il pulsante premuto, calcolata dopo il rilascio del pulsante.

• Oltre a quelle indicate sopra, le icone e i simboli utilizzati sui pulsanti e sullo schermo della fotocamera sono utilizzati nel presente manuale in riferimento alle funzionalità e alle operazioni corrispondenti.


☆ : Un'icona ☆ alla destra del titolo di una pagina indica che la funzione è disponibile solo nelle modalità di scatto avanzate ([P], [Tv], [Av] o [M]) o nelle modalità filmato [i] ([i]) o [M]).

*** : Numeri di pagina di riferimento per ulteriori informazioni.

 : Avviso per evitare possibili problemi durante lo scatto.

 : Informazioni aggiuntive.

 : Suggerimento o consiglio per eseguire lo scatto migliore.

 : Consiglio per la risoluzione dei problemi.

Prerequisiti per le istruzioni per l'uso e le foto di esempio

- Le istruzioni si applicano alla fotocamera quando è accesa (📖 50).
- Si presuppone che tutte le impostazioni dei menu e le funzioni personalizzate siano impostate sui valori predefiniti.
- Le schermate nelle istruzioni mostrano lo stato con **[Visualizza menu]** in **[🔧: Impostazioni livello visualizz.]** impostato su **[Con guida]**.
- Le illustrazioni in questo manuale mostrano la fotocamera su cui è montato l'obiettivo EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM come esempio.
- Le foto di esempio visualizzate sulla fotocamera e utilizzate in questo manuale hanno il solo scopo illustrativo.
- In riferimento all'utilizzo di obiettivi EF o EF-S, si presume che venga utilizzato un adattatore.

Schede compatibili

Le seguenti schede possono essere utilizzate con la fotocamera indipendentemente dalla capacità. **Se la scheda è nuova o è stata precedentemente formattata (inizializzata) tramite un'altra fotocamera o computer, formattare la scheda con questa fotocamera** (📖 433).

- **Schede di memoria SD/SDHC/SDXC**

Schede UHS-I supportate.

Schede adatte alla registrazione di filmati

Durante la registrazione di filmati, utilizzare una scheda ad alta capacità con prestazioni elevate (velocità di scrittura e lettura adeguate) in grado di gestire le dimensioni di registrazione dei filmati. Per maggiori dettagli, vedere 📖 498.



In questo manuale "scheda" sta a indicare schede di memoria SD, schede di memoria SDHC e schede di memoria SDXC.

*** La fotocamera non ha in dotazione una scheda per la registrazione di foto o filmati.** La scheda può essere acquistata separatamente.

Capitoli

Introduzione	2
Preparazione e funzioni di base	41
Modalità di scatto di base	71
Modalità di scatto avanzate	103
Impostazioni di scatto	115
Fotografie con il flash	243
Impostazioni di riproduzione	253
Impostazioni wireless	317
Impostazioni delle funzioni	423
Funzioni personalizzate (C.Fn)	457
My Menu	463
Informazioni di riferimento	471

Sommario

Introduzione **2**

Elenco di controllo dei componenti	3
Manuali di istruzioni	4
Guida rapida all'avvio.....	6
Informazioni su questo manuale	9
Schede compatibili	11
Capitoli	12
Sommario.....	13
Elenco degli argomenti in base allo scopo.....	23
Indice delle funzioni	26
Istruzioni per la sicurezza	30
Precauzioni per l'uso.....	33
Nomi delle parti	36

Preparazione e funzioni di base **41**

Ricarica della batteria	42
Inserimento/rimozione della batteria	44
Inserimento/rimozione della scheda	46
Utilizzo dello schermo	49
Accensione	50
Montaggio/rimozione di un obiettivo	52
Montaggio/rimozione di obiettivi EF/EF-S	54
Funzioni di base	56
Impostazione del livello di visualizzazione dello schermo	60
Funzioni e impostazioni dei menu.....	63

Funzionamento del touch screen	68
Quick Control	69

Modalità di scatto di base **71**

Scena Smart Auto/Auto ibrida (completamente automatica)	72
Modalità Scena speciale	80
Modalità Autoritratto	82
Modalità Ritratto	83
Modalità Pelle liscia	84
Modalità Paesaggio	85
Modalità Sport	86
Modalità Macro	87
Modalità Food	88
Modalità Ritratto notturno	89
Modalità Scatto notturno manuale	90
Modalità Controllo retroilluminazione HDR	91
Modalità silenziosa	92
Precauzioni in modalità Scena speciale	93
Modalità Filtri creativi	96

Modalità di scatto avanzate **103**

Modalità Programma AE (P)	104
Modalità AE priorità tempi (Tv)	106
Modalità AE priorità diaframma (Av)	108
Modalità Esposizione manuale (M)	110

Impostazioni di scatto**115****Scatto di foto****116**

Menu scheda: Scatto di foto	117
Qualità dell'immagine.....	122
Rapporto dimensionale foto	125
Tempo di visione delle immagini	127
Correzione aberrazione obiettivo	128
Modalità drive.....	133
Autoscatto	135
Compensazione dell'esposizione.....	137
Impostazioni sensibilità ISO.....	138
Ottimizzazione automatica della luce.....	141
Priorità tonalità chiare	142
Modalità di misurazione della luce	143
Timer misurazione.....	145
Simulazione esposizione	146
Bilanciamento del bianco	147
Correzione del bilanciamento del bianco	152
Spazio colore	153
Selezione di Stile Foto	154
Personalizzazione di uno Stile Foto.....	157
Registrazione di Stile Foto	160
Riduzione disturbo lunghe esposizioni.....	162
Riduzione disturbi alta sensibilità ISO.....	163
Scatto a tocco	165

Funzionamento AF	167
Metodo AF	170
AF rilevamento occhi	180
AF continuo	181
Messa a fuoco	182
Messa a fuoco manuale dopo AF	183
Scatto luce AF ausiliaria	184
Messa a fuoco manuale	185
Impostazione del peaking MF	187
Stabilizzazione dell'immagine	188
Blocco dell'esposizione (Blocco AE)	189
Tipo di video diario	190
Scatto con telecomando	191
Precauzioni generali per lo scatto di foto	192

Registrazione filmato **195**

Menu scheda: Registrazione filmato	196
Modalità filmato	198
Qualità di registrazione del filmato	205
Autoscatto filmato	212
Registrazione di audio	213
Filmati time-lapse	215
Video snapshot	224
Filmato effetto miniatura	229
AF Servo filmato	231
IS digitale filmato	233

Altre funzioni del menu	235
Raccomandazioni generali per la registrazione di filmati	240

Fotografie con il flash **243**

Fotografie con il flash	244
Compensazione esposizione flash	246
Blocco FE	247
Controllo flash	248

Impostazioni di riproduzione **253**

Menu scheda: Impostazioni di riproduzione	254
Riproduzione delle immagini	256
Visualizzazione dell'immagine ingrandita	259
Visualizzazione indice (visualizzazione di piú immagini)	260
Riproduzione filmato	261
Modifica delle prime e delle ultime scene di un filmato	264
Estrazione di frame	266
Modifica dei video diari	268
Riproduzione su un televisore	270
Protezione delle immagini	272
Rotazione delle foto	275
Modifica delle informazioni sull'orientamento dei filmati	276
Eliminazione delle immagini	277
Preparazione alla stampa	281
Stampa di immagini	283

Ordine di stampa.....	284
Impostazione fotolibro.....	288
Filtri creativi.....	291
Assistente creativo.....	294
Correzione occhi rossi.....	296
Creazione di album.....	297
Ritaglio.....	300
Ridimensiona.....	302
Classificazione.....	303
Presentazioni.....	306
Impostazione delle condizioni di ricerca immagini.....	308
Salto di immagini con scorrimento.....	310
Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione.....	312
Visualizzazione del punto AF.....	314
Visualizzazione da ultima vista.....	315

Impostazioni wireless

317

Menu scheda: Impostazioni wireless.....	318
Selezione della connessione Wi-Fi/Bluetooth.....	319
Connessione a uno smartphone.....	321
Connessione a un computer tramite Wi-Fi.....	349
Connessione a una stampante tramite Wi-Fi.....	357
Invio di immagini a un servizio Web.....	367
Connessione Wi-Fi tramite i punti di accesso.....	382
Connessione a un telecomando wireless.....	387
Riconnessione tramite Wi-Fi.....	390

Registrazione di diverse impostazioni di connessione.....	392
Impostazioni Wi-Fi.....	393
Impostazione Bluetooth	394
Modifica del nickname	395
Applicazione di geotag alle immagini con informazioni GPS ricavate da altri dispositivi	396
Modifica o eliminazione delle impostazioni di connessione	399
Modalità aereo	401
Ripristino delle impostazioni predefinite della comunicazione wireless	402
Schermata Mostra info.....	403
Operazioni con la tastiera virtuale.....	404
Risposta ai messaggi di errore	405
Note sulla funzione di comunicazione wireless.....	416
Sicurezza	418
Verifica delle impostazioni di rete.....	419
Stato della comunicazione wireless	420

Impostazioni delle funzioni

423

Menu scheda: Impostazioni delle funzioni	424
Selezione di cartelle.....	426
Numerazione dei file	428
Rotazione automatica	431
Aggiunta di informazioni sull'orientamento ai filmati	432
Formattazione delle schede.....	433
Modalità Eco	435

Risparmio energia	436
Luminosità del display.....	437
Data/Ora/Zona	438
Lingua	441
Funzione del pulsante di scatto per i filmati	442
Sistema video.....	443
Controllo tocco	444
Impostazioni blocco automatico dello schermo	445
Segnali acustici	446
Risoluzione HDMI	447
Uscita HDMI HDR	448
Visualizzazione delle informazioni di scatto	449
Inverti display	451
Prestazione di visualizzazione	452
Reimpostazione della fotocamera.....	453
Informazioni sul copyright	454
URL manuale/software.....	456
Visualizzazione del logo delle certificazioni	456
Firmware	456

Funzioni personalizzate (C.Fn) 457

Impostazione delle funzioni personalizzate	458
Voci di impostazione delle funzioni personalizzate	459

My Menu 463






















Menu scheda: My Menu.....	464
Registrazione in My Menu	465

Informazioni di riferimento 471








Software.....	472
Importazione di immagini su un computer	474
Accessorio per presa di corrente domestica.....	476
Guida alla risoluzione dei problemi	477
Codici di errore.....	493
Dati sulle prestazioni.....	494
Visualizzazione delle informazioni	501
Indice.....	512

Elenco degli argomenti in base allo scopo





Scatto

- Scattare automaticamente →  71– 101 (Modalità di scatto di base)
- Scattare in modo continuo →  133 ( Scatto continuo)
- Scattare una foto di se stessi in un gruppo →  135 ( Autoscatto)
- Bloccare l'azione →  106 (**Tv** AE priorità tempi)
- Sfocare l'azione
- Scattare con gli effetti preferiti →  78 (Assistente creativo)
- Sfocare lo sfondo →  108 (**Av** AE priorità diaframma)
- Mantenere lo sfondo nitido
- Regolare la luminosità dell'immagine (esposizione) →  137 (Compensazione dell'esposizione)
- Scattare in condizioni di scarsa luminosità →  244 ( Fotografie con il flash)
→  138 (Impostazioni sensibilità ISO)
- Scattare senza flash →  249 ( Flash No)
- Scattare fuochi d'artificio di notte →  112 (Esposizione in posa B)
- Scattare con effetti creativi →  96 (Filtri creativi)
- Scattare un autoritratto →  82 ( Autoritratto)
- Registrare filmati →  195 ( Registrazione filmato)














Qualità dell'immagine


- Scattare con effetti di immagine corrispondenti al soggetto →  154 (Selezione di Stile Foto)
- Effettuare una stampa di grandi dimensioni dell'immagine →  122 (, , **RAW**, **CRAW**)
- Scattare molte foto →  122 (, , **S2**)

AF (Messa a fuoco)

- Cambiare il punto di messa a fuoco →  172 (Metodo AF)
- Scattare un soggetto in movimento →  168 (AF Servo)
→  86 ( Sport)

Riproduzione

- Visualizzare foto o filmati sulla fotocamera →  256 ( Riproduzione)
- Trovare rapidamente foto o filmati →  260 (Visualizzazione indice)
 310 (Salta immagine con )
 308 (Impostazione delle condizioni di ricerca immagini)
- Classificare le immagini →  303 (Classificazione)
- Proteggere foto o filmati importanti da cancellazioni accidentali →  272 ( Protezione immagini)
- Cancellare foto o filmati non necessari →  277 ( Eliminazione di immagini)
- Riprodurre automaticamente foto e filmati →  306 (Presentazioni)
- Visualizzare foto e filmati su un televisore →  270 (Riproduzione su un televisore)

- Regolare la luminosità dello schermo →  437 (Luminosità dello schermo)
- Applicare effetti speciali alle immagini →  291 (Filtri creativi)

Funzioni wireless

- Inviare immagini a uno smartphone →  321 (Connessione a uno smartphone)
- Inviare automaticamente immagini a un computer →  349 (Connessione a un computer tramite Wi-Fi)
- Stampare foto →  357 (Connessione a una stampante tramite Wi-Fi)
- Condividere immagini online →  367 (Invio di immagini a un servizio Web)

Indice delle funzioni

Alimentazione

- Ricarica della batteria (📖 42)
- Livello di carica della batteria (📖 51)
- Modalità Eco (📖 435)
- Risparmio batteria (📖 436)

Schede

- Formattazione (📖 433)
- Schede compatibili con la registrazione di filmati (📖 497)

Obiettivo

- Montaggio (📖 52, 📖 54)
- Rimozione (📖 53, 📖 55)
- Rilascio otturatore senza obiettivo (📖 461)

Impostazioni di base

- Data/Ora/Zona (📖 438)
- Lingua (📖 441)
- Sistema video (📖 443)
- Segnale acustico (📖 446)
- Cancellazione di tutte le impostazioni della fotocamera (📖 453)
- Informazioni sul copyright (📖 454)

Schermo

- Inclinazione (📖 49)
- Controllo tocco (📖 68)

- Luminosità (📖 437)
- Impostazioni del blocco automatico dello schermo (📖 445)
- Prestazione di visualizzazione (📖 452)

AF

- Funzionamento AF (📖 167)
- Metodo AF (📖 170)
- Selezione del punto AF (📖 175)
- AF rilevamento occhi (📖 180)
- AF continuo (📖 181)
- Messa a fuoco manuale elettronica (📖 183)
- Luce ausiliaria AF (📖 184)
- Messa a fuoco manuale (📖 185)
- Impostazioni peaking MF (📖 187)

Misurazione

- Modo lettura (📖 143)

Drive

- Velocità di scatto massima (📖 124)
- Modalità drive (📖 133)
- Autoscatto (📖 135)

Impostazioni di registrazione dell'immagine

- Creazione/selezione di una cartella (📖 426)
- Numerazione file (📖 428)

Qualità dell'immagine

- Qualità dell'immagine (📖 122)
- Rapporto dimensionale foto (📖 125)
- Correzione aberrazione obiettivo (📖 128)
- Sensibilità ISO (foto) (📖 138)
- Ottimizzazione automatica della luce (📖 141)
- Priorità tonalità chiare (📖 142)
- Bilanciamento del bianco (📖 147)
- Spazio colore (📖 153)
- Stile Foto (📖 154)
- Riduzione disturbi per esposizioni lunghe (📖 162)
- Riduzione disturbi per alte sensibilità ISO (📖 163)

Scatto

- Modalità di scatto (📖 38)
- Quick Control (📖 69)
- Assistente creativo (📖 78)
- Filtri creativi (📖 96)
- Anteprima profondità campo (📖 109)
- Scatto a tocco (📖 165)
- Visualizzazione ingrandita (📖 177)
- Telecomando (📖 191)
- Visualizzazione delle informazioni di scatto (📖 449)
- Visualizzazione con griglia (📖 449)
- Inversione display (📖 451)
- Codici di errore (📖 493)

Esposizione

- Compensazione esposizione con M+ISO auto (📖 111)
- Compensazione esposizione (📖 137)
- Simulazione esposizione (📖 146)
- Blocco AE (📖 189)
- Rettifica (📖 459)

Flash

- Flash (📖 244)
- Compensazione esposizione flash (📖 246)
- Blocco FE (📖 247)
- Impostazioni funzione flash incorporato (📖 251)

Registrazione filmato

- Registrazione con esposizione automatica (📖 198)
- Registrazione con esposizione manuale (📖 200)
- Dimensioni di registrazione filmato (📖 205)
- Registrazione di audio (📖 213)
- Filtro vento (📖 213)
- Attenuatore (📖 214)
- Filmato time-lapse (📖 215)
- Video snapshot (📖 224)
- AF Servo filmato (📖 231)
- Scatto con telecomando (📖 235)
- Sensibilità ISO (filmato) (📖 236)
- Uscita HDMI (📖 238)
- Otturatore lento automatico (📖 239)
- Aggiunta di informazioni sulla rotazione (📖 432)
- Funzione del pulsante di scatto per i filmati (📖 442)

Riproduzione

- Tempo di visione delle immagini (📖 127)
- Visualizzazione di una sola immagine (📖 256)
- Riproduzione tramite touch screen (📖 258)
- Visualizzazione ingrandita (📖 259)
- Visualizzazione indice (📖 260)
- Riproduzione filmato (📖 261)
- Modifica delle prime e delle ultime scene di un filmato (📖 264)
- Estrazione frame (4K) (📖 266)
- Visualizzazione delle immagini su un televisore (📖 270)
- Protezione (📖 272)
- Rotazione dell'immagine (📖 275)
- Eliminazione (📖 277)
- Classificazione (📖 303)
- Presentazione (📖 306)
- Impostazione condizioni ricerca immagine (📖 308)
- Scorrimento immagini (modalità di scorrimento) (📖 310)
- Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione (📖 312)
- Visualizzazione del punto AF (📖 314)
- Auto-rotazione (📖 431)
- Risoluzione HDMI (📖 447)
- Uscita HDR (📖 448)
- Visualizzazione delle informazioni di scatto (📖 506)

Modifica delle immagini

- Filtri creativi (📖 291)
- Correzione occhi rossi (📖 296)
- Album di video snapshot (📖 297)
- Ritaglio di JPEG (📖 300)
- Ridimensionamento di JPEG (📖 302)

Ordine di stampa

- Ordine di stampa (DPOF) (📖 284)
- Impostazione fotolibro (📖 288)

Personalizzazione

- Impostazioni del livello di visualizzazione (📖 60)
- Funzioni personalizzate (C.Fn) (📖 458)
- My Menu (📖 465)

Software

- Download e installazione (📖 472)
- Manuali di istruzioni del software (📖 473)

Funzioni wireless

- Connessione a smartphone (📖 321)
- Invio automatico di immagini a smartphone (📖 335)
- Telecomando (EOS Utility) (📖 349)
- Invio automatico di immagini a computer (📖 354)
- Stampa da stampanti Wi-Fi (📖 357)
- Caricamento su servizio Web (📖 367)
- Connessione a un telecomando wireless (📖 387)
- Applicazione di geotag alle immagini (📖 396)
- Cancellare impostazioni wireless (📖 402)

Istruzioni per la sicurezza

Assicurarsi di leggere queste istruzioni per poter utilizzare il prodotto in sicurezza.

Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare lesioni o danni all'utente del prodotto o ad altri.



AVVERTENZA: Indica il rischio di lesioni gravi o di morte.

- Conservare il prodotto fuori della portata di bambini.

Una cinghia avvolta intorno al collo di una persona potrebbe causarne lo strangolamento.

Alcune parti o componenti delle fotocamere o degli accessori sono pericolosi se vengono ingeriti. Se dovesse accadere, rivolgersi immediatamente a un medico. La batteria è pericolosa se ingerita. Se dovesse accadere, rivolgersi immediatamente a un medico.

- Utilizzare esclusivamente le fonti di alimentazione specificate nel manuale di istruzioni per l'uso del prodotto.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non esporre il prodotto a forti urti o vibrazioni.
- Non toccare i componenti interni esposti.
- Sospendere immediatamente l'uso del prodotto in caso di circostanze insolite, ad esempio in presenza di fumo o di odori strani.
- Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o diluenti per vernici per pulire il prodotto.
- Non bagnare il prodotto. Evitare di inserire corpi estranei o liquidi nel prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di gas infiammabili.

La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare scosse elettriche, esplosioni o incendi.

- Non lasciare un obiettivo o una fotocamera/videocamera con un obiettivo attaccato esposto senza il copriobiettivo.

L'obiettivo potrebbe concentrare la luce e provocare un incendio.

- Non toccare il prodotto quando è connesso a una presa di corrente durante i temporali.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.

- Osservare le seguenti istruzioni quando si utilizzano batterie disponibili in commercio o le batterie fornite.
 - Utilizzare la batteria o le batterie unicamente con il prodotto specificato.
 - Non riscaldare la batteria o le batterie né esporle al fuoco.
 - Non caricare la batteria o le batterie utilizzando carica batteria non autorizzati.
 - Non esporre i terminali a sporcizia o evitare che entrino in contatto con graffette o altri oggetti metallici.
 - Non utilizzare la batteria o le batterie con fuoriuscite di liquido.
 - Quando occorre smaltire la batteria o le batterie, isolare i terminali con del nastro o in altro modo.

La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare scosse elettriche, esplosioni o incendi.

Se la batteria o le batterie hanno una fuoriuscita di liquido e il materiale entra in contatto con cute o abiti, sciacquare accuratamente l'area esposta con acqua corrente. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con molta acqua corrente pulita e contattare immediatamente un medico.

- Osservare le seguenti istruzioni quando si utilizza un carica batteria o un adattatore CA.
 - Rimuovere periodicamente qualsiasi accumulo di polvere dalla spina e dalla presa di corrente utilizzando un panno asciutto.
 - Non collegare o scollegare il prodotto con le mani bagnate.
 - Non utilizzare il prodotto se la spina di alimentazione non è inserita completamente nella presa di corrente.
 - Non esporre la presa e i terminali a sporcizia o evitare che entrino in contatto con graffette o altri oggetti metallici.
- Non toccare il carica batteria o l'adattatore CA connesso a una presa di corrente durante i temporali.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Non danneggiare, rompere o modificare il cavo di alimentazione.
- Non avvolgere il prodotto in un panno o in altro materiale mentre è in funzione o subito dopo averlo utilizzato quando è ancora caldo.
- Non scollegare il prodotto tirando il cavo di alimentazione.
- Non lasciare il prodotto collegato a una fonte di alimentazione per lunghi periodi di tempo.
- Non caricare le batterie a temperature al di fuori dell'intervallo tra i 5 e i 40 °C.

La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare scosse elettriche, esplosioni o incendi.

- Non mantenere il prodotto a contatto con la stessa area di pelle per periodi prolungati durante l'utilizzo.

Ciò potrebbe causare bruciature a basse temperature, inclusi arrossamenti della pelle o scottature, anche se il prodotto non appare surriscaldato. L'uso di un treppiede o di un apparecchio simile è consigliato quando si utilizza il prodotto in luoghi molto caldi e per persone con problemi circolatori o pelle poco sensibile.

- Seguire le indicazioni per spegnere il prodotto nei luoghi in cui l'uso è proibito.
- In caso contrario, altre apparecchiature potrebbero non funzionare correttamente a causa dell'effetto delle onde elettromagnetiche e potrebbero anche verificarsi degli incidenti.



ATTENZIONE: Indica il rischio di lesioni.

- Non scattare il flash in prossimità degli occhi.

Ciò potrebbe provocare danni alla vista.

- Non guardare lo schermo né attraverso il mirino per periodi di tempo prolungati.

Ciò potrebbe provocare sintomi simili a chinetosi. In tal caso, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e aspettare un po' prima di riprenderlo.

- Il flash emette elevate temperature quando è attivato. Tenere le dita o qualsiasi altra parte del corpo e oggetti lontani dall'unità flash mentre si scattano foto.

Ciò potrebbe provocare bruciateure o il malfunzionamento del flash.

- Non lasciare il prodotto in luoghi esposti a temperature estremamente elevate o basse.

Il prodotto potrebbe diventare estremamente caldo o freddo e provocare bruciateure o lesioni se toccato.

- La cinghia deve essere utilizzata solo sul corpo. Se la cinghia viene utilizzata con qualsiasi prodotto collegato a un gancio o un altro oggetto, si potrebbe danneggiare il prodotto. Inoltre, non scuotere il prodotto né esporlo a forti urti.

- Non applicare una forte pressione sull'obiettivo ed evitare che venga colpito da altri oggetti.

Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni al prodotto.

- Montare il prodotto su un treppiedi solo se è sufficientemente solido.
- Non trasportare il prodotto quando è montato su un treppiedi.

Ciò potrebbe provocare lesioni o un incidente.

- Non toccare le parti interne del prodotto.

Ciò potrebbe provocare lesioni.

- In caso di reazione o irritazione cutanea anomala durante o dopo l'uso di questo prodotto, astenersi dall'uso futuro e consultare un medico.

Precauzioni per l'uso

Manutenzione della fotocamera

- Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Evitare di farla cadere o di sottoporla a urti.
- La fotocamera non è impermeabile e non può pertanto essere utilizzata sott'acqua. Se la fotocamera si bagna, contattare un Centro di assistenza Canon immediatamente. Asciugare le gocce d'acqua con un panno pulito e asciutto e, se la fotocamera è esposta ad aria salata, pulirla con un panno umido pulito e ben strizzato.
- L'uso della fotocamera in un luogo con molta sporcizia o polvere può causare un malfunzionamento.
- Si consiglia di pulire la fotocamera dopo l'uso. Se si lascia sporcizia, polvere, acqua o sale all'interno della fotocamera, è possibile che si verifichi un malfunzionamento.
- Non lasciare mai la fotocamera vicino a dispositivi che generano forti campi magnetici, ad esempio magneti o motori elettrici. Evitare inoltre di utilizzare o lasciare la fotocamera in prossimità di dispositivi che emettono forti onde radio, ad esempio grosse antenne. Campi magnetici di intensità elevata possono provocare il malfunzionamento della fotocamera o danneggiare i dati delle immagini.
- Non lasciare la fotocamera in luoghi surriscaldati o in un'auto esposta alla luce solare diretta. Le temperature elevate possono causare il malfunzionamento della fotocamera.
- La fotocamera contiene circuiti elettronici di precisione. Non tentare di smontare la fotocamera.
- Non ostacolare il funzionamento del flash incorporato o della tendina dell'otturatore con le dita o altri oggetti. Potrebbe infatti verificarsi un funzionamento anomalo.
- Utilizzare un pennello a pompetta disponibile in commercio per rimuovere la polvere dall'obiettivo o da altre parti. Non utilizzare detergenti che contengono solventi organici per pulire il corpo della fotocamera o l'obiettivo. Per una pulizia accurata, contattare un Centro di assistenza Canon.
- Non toccare i contatti elettrici della fotocamera con le dita poiché potrebbero corrodersi. La corrosione dei contatti potrebbe compromettere il funzionamento della fotocamera.
- Se la fotocamera viene improvvisamente spostata da un ambiente freddo a uno caldo, è possibile che si formi della condensa all'esterno e all'interno del dispositivo. Per evitare che ciò si verifichi, inserire la fotocamera in un sacchetto di plastica sigillato e lasciare che si adatti alla temperatura più calda prima di estrarla dal sacchetto.

- In caso di formazione di condensa sulla fotocamera, per evitare danni, non utilizzare la fotocamera né rimuovere l'obiettivo, la scheda o la batteria. Spegnere la fotocamera e attendere che l'umidità sia completamente evaporata prima di utilizzarla nuovamente. Anche quando la fotocamera sarà completamente asciutta, se è ancora fredda internamente, non rimuovere l'obiettivo, la scheda o la batteria finché la fotocamera non si è adattata alla temperatura ambiente.
- Se si prevede di non utilizzare la fotocamera per un lungo periodo, rimuovere la batteria e riporre il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Durante il periodo di inattività, premere il pulsante di scatto di tanto in tanto per verificare il funzionamento della fotocamera.
- Evitare di riporre la fotocamera in luoghi in cui sono presenti prodotti chimici ad azione corrosiva e che possono provocare la ruggine, ad esempio laboratori chimici.
- Se la fotocamera è rimasta inutilizzata per un tempo prolungato, verificarne tutte le funzioni prima di utilizzarla. Se si desidera utilizzare la fotocamera per un'occasione importante, ad esempio in occasione di un viaggio all'estero, o dopo che non è stata utilizzata per molto tempo, si consiglia di far verificare il dispositivo nel più vicino Centro di assistenza Canon o di controllare personalmente che il dispositivo funzioni correttamente.
- La fotocamera potrebbe surriscaldarsi dopo riprese continue ripetute o foto/filmati ripresi per un periodo prolungato. Ciò non costituisce un malfunzionamento.
- Se all'interno o all'esterno dell'area dell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, potrebbero prodursi effetti fantasma.

Schermo

- Sebbene lo schermo sia stato realizzato con tecnologie ad altissima precisione che garantiscono il corretto funzionamento di oltre il 99,99% dei pixel effettivi, è possibile che lo 0,01% (o meno) di pixel restanti sia costituito da pixel bruciati e che siano presenti pixel neri, rossi o di un altro colore. Ciò non costituisce un malfunzionamento. Non influiscono sulle immagini registrate.
- Se lo schermo viene lasciato acceso per un periodo prolungato, potrebbe verificarsi un surriscaldamento dello schermo che, pertanto, potrebbe visualizzare solo parti delle immagini. Si tratta, tuttavia, di un effetto temporaneo che scompare se la fotocamera non viene utilizzata per alcuni giorni.

- La visualizzazione sullo schermo può apparire leggermente lenta a basse temperature o scura ad alte temperature. A temperatura ambiente, le prestazioni del monitor ritornano normali.

Schede

Per proteggere la scheda e i dati memorizzati, seguire questi accorgimenti:

- Evitare di far cadere, piegare o bagnare la scheda. Evitare di sottoporla a pressioni, urti o vibrazioni.
- Non toccare i contatti elettronici della scheda con le dita o con strumenti metallici.
- Non incollare adesivi o altro sulla scheda.
- Non riporre né utilizzare la scheda in prossimità di dispositivi che generano forti campi magnetici, quali apparecchi televisivi, altoparlanti o magneti. Si consiglia, inoltre, di evitare i luoghi soggetti a elettricità statica.
- Non lasciare la scheda in luoghi esposti alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore.
- Conservare la scheda in una custodia.
- Non riporre la scheda in luoghi caldi, polverosi o umidi.

Macchie sul sensore immagine


- Oltre alla polvere che penetra nella fotocamera dall'esterno, in rari casi è possibile che il lubrificante dei componenti interni della fotocamera aderisca alla parte anteriore del sensore. Se sono visibili delle macchie sulle immagini, è necessario pulire il sensore presso un Centro di assistenza Canon.

Obiettivo

- Dopo aver rimosso l'obiettivo dalla fotocamera, appoggiarlo con l'estremità posteriore rivolta verso l'alto e inserire il copriobiettivo posteriore in modo da evitare di graffiare la superficie dell'obiettivo e i contatti elettrici (1).




Nomi delle parti

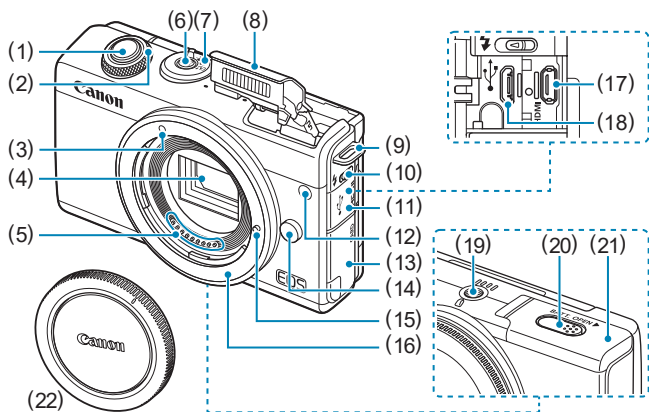


- (1) Pulsante di scatto
- (2) <☀> Ghiera
- (3) Indice di innesto obiettivo EF-M
- (4) Sensore immagine
- (5) Contatti
- (6) Pulsante di accensione
- (7) Selettore della modalità di scatto
- (8) Flash
- (9) Attacco della cinghia
- (10) <⚡> Leva flash su
- (11) Copritermine
- (12) Luce ausiliaria AF/Spia riduzione occhi rossi/autoscatto/telecomando

- (13) Copertura dello slot della scheda
- (14) Pulsante di rilascio dell'obiettivo
- (15) Perno di blocco dell'obiettivo
- (16) Innesto dell'obiettivo
- (17) <HDMI> Terminale HDMI OUT
- (18) <⚡> Terminale digitale
- (19) Attacco per treppiede
- (20) Foro del cavo dell'accoppiatore DC
- (21) Sportello del vano batteria
- (22) Coperchio del corpo macchina

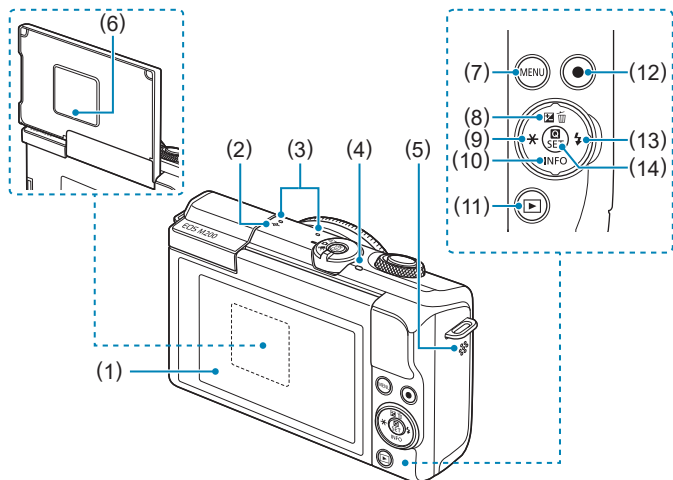

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1) Schermo | (9) <◀/∗> Pulsante Sinistra/Blocco AE/Pulsante blocco FE |
| (2) <⊖> Simbolo piano focale | (10) <▼/INFO> Pulsante Giù/Info |
| (3) Microfono | (11) <▶> Pulsante di riproduzione |
| (4) Spia di accesso | (12) Pulsante di ripresa del filmato |
| (5) Altoparlante | (13) <▶/⚡> Pulsante Destra/Flash |
| (6) Numero di serie (numero corpo) | (14) <Q/SET> Pulsante Quick Control/di impostazione |
| (7) <MENU> Pulsante Menu | |
| (8) <▲/⊠/🗑️> Pulsante Su/
Compensazione esposizione/
Elimina | |

Selettore della modalità di scatto/Modalità di scatto

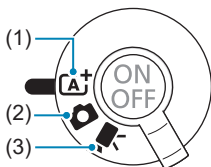

(1) **A+**: Modalità Scena Smart Auto (📖 72)

È sufficiente premere il pulsante di scatto. Lo scatto avverrà completamente in automatico, con impostazioni determinate dalla fotocamera.

(2) **📷**: Modalità foto












Per lo scatto di foto. È possibile consentire alla fotocamera di determinare le impostazioni per il soggetto o la scena oppure avere un maggiore controllo sullo scatto. Per selezionare una modalità di scatto, è possibile toccare l'icona di una modalità di scatto nella parte superiore sinistra della schermata di scatto. Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare una modalità di scatto, quindi premere <SET>.

Modalità di scatto avanzate











P	Programma AE (📖 104)
Tv	AE priorità tempi (📖 106)
Av	AE priorità diaframma (📖 108)
M	Esposizione manuale (📖 110)

📷: Modalità Auto ibrida (📖 72)

Modalità Scena speciale



	Autoritratto (📖 82)		Food (📖 88)
	Ritratto (📖 83)		Ritratto notturno (📖 89)
	Pelle liscia (📖 84)		Scatto notturno manuale (📖 90)
	Paesaggio (📖 85)		Controllo retroilluminazione HDR (📖 91)
	Sport (📖 86)		Modalità silenziosa (📖 92)
	Macro (📖 87)		

Modalità Filtri creativi (📖 96)

	B/N granuloso (📖 98)		Effetto miniatura (📖 99)
	Effetto flou (📖 98)		HDR art standard (📖 99)
	Effetto fish-eye (📖 98)		HDR art intenso (📖 99)
	Effetto Acquarello (📖 98)		HDR art marcato (📖 99)
	Effetto foto giocattolo (📖 98)		HDR art rilievo (📖 99)


(3) 🎬: Modalità filmato

Per la registrazione di filmati. Per selezionare una modalità di scatto, è possibile toccare l'icona di una modalità di scatto nella parte superiore sinistra della schermata di scatto. Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare una modalità di scatto, quindi premere <SET>.


	Esposizione automatica filmato (📖 198)
	Esposizione manuale filmato (📖 200)

Carica batteria LC-E12E

Carica batteria per batteria LP-E12 (📖 42).

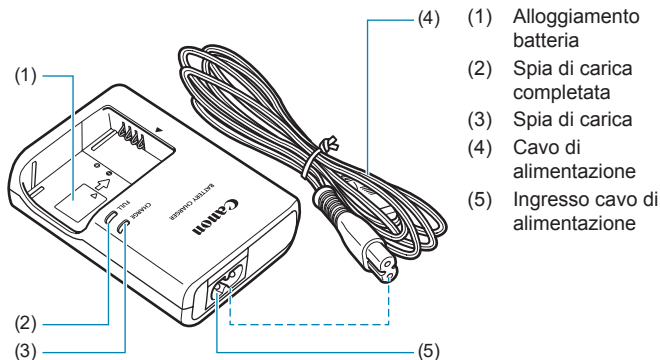

Inserimento della cinghia

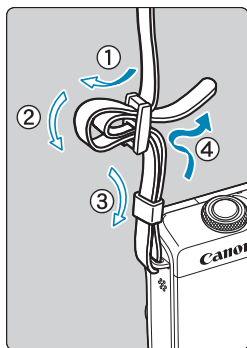


Inserire l'attacco della cinghia nell'apposito attacco con un movimento dal basso verso l'alto, quindi farla passare attraverso la fibbia come mostrato nella figura. Tirare la cinghia per tenderla e accertarsi che non scivoli fuori dalla fibbia.


Preparazione e funzioni di base

In questo capitolo vengono descritte le procedure preliminari allo scatto e le funzioni di base della fotocamera.

Ricarica della batteria

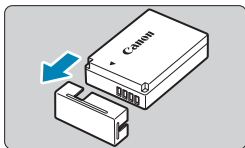


- 1** Rimuovere il coperchio di protezione fornito con la batteria.

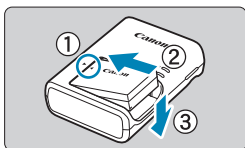

- 2** Inserire completamente la batteria nel carica batteria.

- Procedere nel modo contrario per rimuovere la batteria.

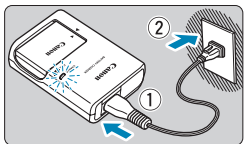

- 3** Ricaricare la batteria.

- Collegare il cavo di alimentazione al carica batteria e inserire la spina in una presa di corrente.
- La ricarica si avvia automaticamente e la spia di carica si illumina in arancione.
- Al termine della ricarica della batteria, la spia di carica completata si illumina in verde.
- **Sono necessarie circa 2 ore per caricare completamente una batteria del tutto scarica a temperatura ambiente (23°C).** Il tempo necessario per ricaricare la batteria dipende dalla temperatura ambiente e dal livello di carica residuo della batteria.
- Per ragioni di sicurezza, la ricarica a temperature basse (5–10°C) richiede più tempo (fino a 4 ore circa).

- **All'acquisto, la batteria non è completamente carica.**

Caricare la batteria prima dell'uso.

- **Ricaricare la batteria il giorno prima o il giorno stesso in cui si intende utilizzare la fotocamera.**

Una batteria carica, anche se inutilizzata, nel tempo si scarica e si esaurisce.

- **Una volta caricata la batteria, rimuoverla e scollegare il carica batteria dalla presa di corrente.**

- **Quando la fotocamera non viene utilizzata, rimuovere la batteria.**

Se la batteria viene lasciata nella fotocamera per un lungo periodo, è possibile che continui a essere rilasciata una piccola quantità di corrente, che può incidere sulla durata della batteria. Conservare la batteria con il coperchio di protezione inserito. La conservazione della batteria completamente carica può ridurne le prestazioni.

- **Il carica batteria può essere usato anche in altri paesi.**

Il carica batteria è compatibile con sorgenti di alimentazione da 100 V CA a 240 V CA a 50/60 Hz. Se necessario, utilizzare un adattatore specifico per il paese o la regione reperibile in commercio. Non collegare il carica batteria a trasformatori portatili per non rischiare di danneggiarlo.

- **Se la batteria si esaurisce rapidamente anche dopo una ricarica completa, significa che ha raggiunto il termine della propria vita utile.**

Acquistare una nuova batteria.




- Una volta scollegato il cavo del carica batteria, non toccare la presa (gli spinotti) per circa 5 secondi.
- Il carica batteria in dotazione può ricaricare solo la batteria LP-E12.


Inserimento/rimozione della batteria

Inserire nella fotocamera una batteria LP-E12 completamente carica.

Inserimento

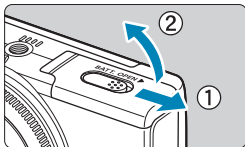


1 Far scorrere lo sportello del vano batteria per aprirlo.

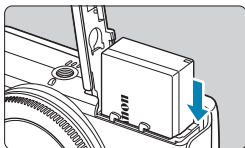

2 Inserire la batteria.

- Inserire l'estremità con i contatti elettrici.
- Inserire la batteria finché non si blocca in posizione.

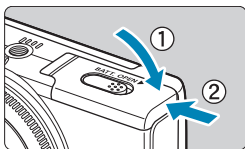


3 Chiudere lo sportello.

- Scorrere il coperchio fino ad avvertire uno scatto.


- ⚠ Non è possibile utilizzare batterie diverse dalla LP-E12.
- Una volta aperto lo sportello del vano batteria, prestare attenzione a non aprirlo troppo per non rischiare di rompere il cardine.

Rimozione

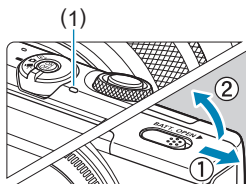

1 Aprire il coperchio del vano batteria.

- Spegnere la fotocamera.
- Accertarsi che la spia di accesso (1) sia spenta prima di aprire il coperchio.

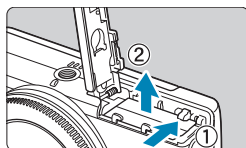

2 Rimuovere la batteria.


- Premere la leva di blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia e rimuovere la batteria.
- Per evitare cortocircuiti, collegare sempre il coperchio di protezione (📖 42) in dotazione alla batteria.

Inserimento/rimozione della scheda


Le immagini acquisite vengono registrate sulla scheda.

- Assicurarsi che l'interruttore di protezione da scrittura della scheda (1) sia rivolto verso l'alto in modo che sia possibile scrivere ed eliminare i dati.


Inserimento

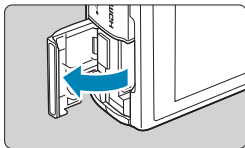

- 1 Aprire lo sportello dello slot della scheda.**

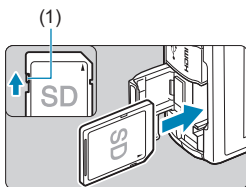


- 2 Inserire la scheda.**
 - Inserire la scheda con l'etichetta rivolta verso la parte posteriore della fotocamera fino a quando non scatta in posizione.

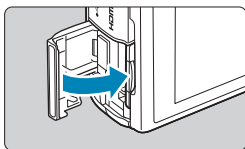


- 3 Chiudere lo sportello.**

Rimozione

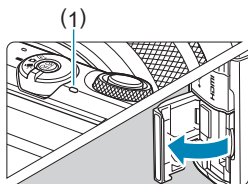

1 Aprire lo sportello.

- Spegnere la fotocamera.
- **Accertarsi che la spia di accesso (1) sia spenta prima di aprire il coperchio.**
- Se sullo schermo viene visualizzato [Salvataggio...], chiudere il coperchio.

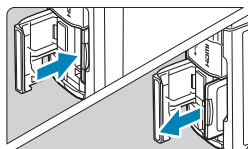

2 Rimuovere la scheda.

- Spingere delicatamente la scheda e rilasciare per farla fuoriuscire.
- Estrarre la scheda e chiudere lo sportello.

Formattazione della scheda

Se la scheda è nuova o è stata precedentemente formattata (inizializzata) tramite un'altra fotocamera o computer, formattare la scheda con questa fotocamera (📖 433).



- Il numero di scatti possibili varia a seconda della capacità rimanente della scheda, delle impostazioni della qualità dell'immagine, della sensibilità ISO, ecc.




- **Quando la spia di accesso è accesa o lampeggia, è in corso la scrittura, la lettura o l'eliminazione di immagini sulla scheda o un trasferimento di dati. Non aprire lo sportello dello slot della scheda né rimuovere la batteria in questo momento. Non compiere, inoltre, alcuna delle operazioni indicate di seguito se la spia di accesso è accesa o lampeggia. In caso contrario, i dati delle immagini, la scheda o la fotocamera potrebbero riportare danni.**
 - **Rimozione della scheda.**
 - **Rimozione della batteria.**
 - **Scuotere o colpire la fotocamera.**
 - **Scollegare e collegare un cavo di alimentazione** (quando si utilizzano accessori per prese di corrente domestiche (venduti separatamente)).
- Se la scheda contiene già immagini registrate, la numerazione potrebbe non iniziare da 0001 (📖428).
- Se sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore riguardante la scheda, rimuovere e reinserire la scheda. Se l'errore persiste, utilizzare un'altra scheda.

Se è possibile trasferire le immagini della scheda su un computer, trasferire tutte le immagini e quindi formattare la scheda con la fotocamera (📖433). La scheda dovrebbe tornare a funzionare normalmente.
- Non toccare i contatti della scheda con le dita o oggetti metallici. Non esporre i contatti a polvere o acqua. Se i contatti si macchiano, potrebbero non funzionare più.
- Non è possibile utilizzare schede multimediali (MMC). (Viene visualizzato un errore relativo alla scheda.)

Utilizzo dello schermo

La direzione e l'angolazione dello schermo possono essere modificate.

Inclinazione dello schermo verso l'alto

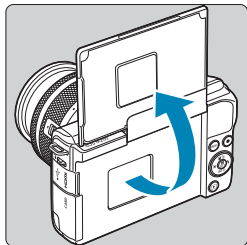


- Lo schermo si solleva e si apre di circa 180°.
- Quando si include se stessi negli scatti, è possibile visualizzare un'immagine riflessa di se stessi ruotando lo schermo verso la parte anteriore della fotocamera.




- Quando la fotocamera non è in uso, tenere chiuso lo schermo.
- Non tentare di aprire eccessivamente lo schermo per evitare di danneggiare la fotocamera.

Accensione

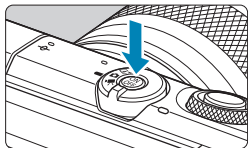


Per accendere la fotocamera, premere il pulsante di accensione. Premerlo di nuovo per spegnere la fotocamera.

Impostazione della data, dell'ora e del fuso orario

Se si accende la fotocamera e viene visualizzata la schermata di impostazione data/ora/zona, vedere  438 per impostare la data, l'ora e il fuso orario.





Modifica della lingua di interfaccia

Per modificare la lingua dell'interfaccia, vedere  441.

-  Se si spegne la fotocamera durante la registrazione di un'immagine sulla scheda, viene visualizzato **[Salvataggio...]** e la fotocamera si spegne al termine della registrazione.

Indicatore del livello di carica della batteria



- : Livello di carica della batteria sufficiente.
- : Livello di carica della batteria basso, ma è ancora possibile utilizzare la fotocamera.
- : Batteria in esaurimento. (Lampeggia)
- : Caricare la batteria.




- La carica della batteria si esaurisce più rapidamente nei seguenti casi:
 - Premendo il pulsante di scatto a metà corsa per un periodo di tempo prolungato.
 - Attivando spesso la messa a fuoco automatica senza scattare una foto.
 - Utilizzando lo stabilizzatore immagini dell'obiettivo.
 - Utilizzando la funzione Wi-Fi o Bluetooth.
- Il numero di scatti possibili può ridursi in base alle condizioni effettive in cui si eseguono gli scatti.
- Il funzionamento dell'obiettivo è alimentato dalla batteria della fotocamera. Con alcuni obiettivi la batteria si scarica prima.
- In presenza di basse temperature, lo scatto potrebbe risultare impossibile anche con un livello di carica della batteria sufficiente.

Montaggio/rimozione di un obiettivo


Questa fotocamera è compatibile con gli obiettivi EF-M.

Montaggio di un obiettivo

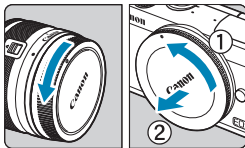

1 Rimuovere i coperchi.

- Rimuovere il copriobiettivo posteriore e il coperchio del corpo macchina ruotandoli nella direzione indicata dalle frecce.

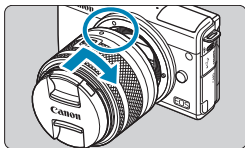


2 Montare l'obiettivo.

- Allineare l'indice di innesto bianco sull'obiettivo all'indice di innesto bianco sulla fotocamera, quindi ruotare l'obiettivo nel senso indicato dalla freccia fino a che non scatta in posizione.

3 Rimuovere il copriobiettivo anteriore.

Rimozione dell'obiettivo

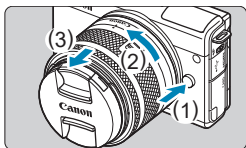

Ruotare l'obiettivo nella direzione indicata dalla freccia tenendo premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo.

- Ruotare l'obiettivo finché non si blocca, quindi rimuoverlo.
- Inserire il copriobiettivo posteriore sull'obiettivo smontato.




- Non guardare direttamente il sole attraverso l'obiettivo per evitare possibili problemi alla vista.
- Spegnerla fotocamera prima di montare o rimuovere gli obiettivi.
- Se la parte anteriore (l'anello di messa a fuoco) dell'obiettivo ruota durante la messa a fuoco automatica, non toccare la parte rotante.



● Angolo di campo dello scatto

- Poiché l'area dell'immagine è più piccola rispetto al formato della pellicola da 35 mm, l'angolo di campo effettivo corrisponde a circa 1,6 volte la lunghezza focale dell'obiettivo.



Area dell'immagine (approssimativa) (22,3×14,9 mm)

Formato della pellicola da 35 mm (36×24 mm)

- Per istruzioni su come usare l'obiettivo, consultare il Manuale di istruzioni dell'obiettivo (libro 4).

Suggerimenti per evitare macchie e polvere

Quando si cambia l'obiettivo, eseguire rapidamente l'operazione in un luogo il più possibile privo di polvere.


Quando si ripone la fotocamera senza l'obiettivo, accertarsi di applicare il coperchio del corpo macchina.

Rimuovere la polvere presente sul coperchio del corpo macchina prima di applicarlo.

Montaggio/rimozione di obiettivi EF/EF-S


Gli obiettivi EF ed EF-S possono essere utilizzati montando l'adattatore EF-EOS M opzionale.

Montaggio di un obiettivo

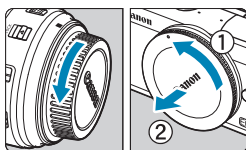

1 Rimuovere i coperchi.

- Rimuovere i coperchi dagli obiettivi, dall'adattatore e dal corpo macchina.

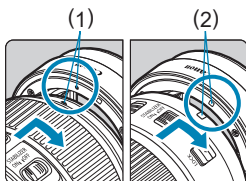


2 Montare il copriobiettivo sull'adattatore.

- Allineare l'indice di innesto rosso o bianco sull'obiettivo all'indice di innesto corrispondente sulla fotocamera, quindi ruotare l'obiettivo nel senso indicato dalla freccia fino a che non scatta in posizione.


(1) Indice rosso

(2) Indice bianco

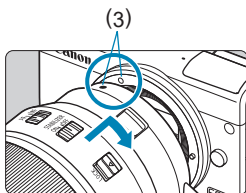

3 Montare l'adattatore sulla fotocamera.

- Allineare gli indici di innesto bianchi (3) sull'adattatore e sulla fotocamera, quindi ruotare l'obiettivo nella direzione indicata dalla freccia fino a che non scatta in posizione.

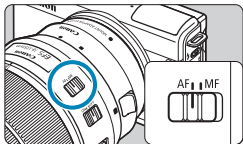


4 Impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <AF>.

- <AF> è l'acronimo di Auto Focus (messa a fuoco automatica).
- <MF> è l'acronimo di Manual Focus (messa a fuoco manuale). La messa a fuoco automatica non funziona.


5 Rimuovere il copriobiettivo anteriore.

Rimozione dell'obiettivo

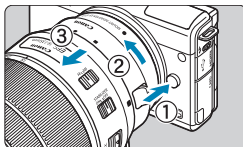

1 Tenendo premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo, ruotare l'adattatore nella direzione indicata dalle frecce.

- Ruotare l'adattatore finché non si blocca, quindi rimuoverlo.

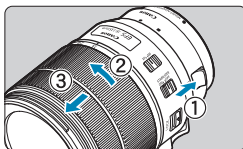

2 Scollegare l'obiettivo dall'adattatore.


- Tenere premuta la leva di rilascio dell'obiettivo sull'adattatore e ruotare l'obiettivo in senso antiorario.
- Ruotare l'obiettivo finché non si blocca, quindi rimuoverlo.
- Inserire il copriobiettivo posteriore sull'obiettivo smontato.



- Per le precauzioni relative all'obiettivo, vedere 53.
- Quando si trasporta o si utilizza una fotocamera avente un obiettivo più pesante della fotocamera stessa, mantenerla dall'obiettivo.
- Con obiettivi EF che dispongono di un anello per treppiede (ad esempio i super teleobiettivi), montare il treppiede sull'anello treppiede dell'obiettivo. Quando si utilizzano obiettivi privi di anello per treppiede, collegare il treppiede all'apposito anello sull'adattatore.

Funzioni di base

Come tenere la fotocamera

Durante lo scatto, è possibile inclinare lo schermo per regolarlo. Per maggiori dettagli, vedere  49.




Angolazione
normale



Angolazione
bassa

Pulsante di scatto

Il pulsante di scatto ha due posizioni: è possibile premerlo fino a metà corsa, quindi premerlo fino in fondo.

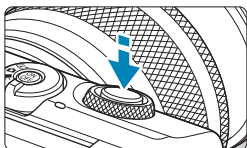


Pressione a metà corsa

Consente di attivare la messa a fuoco automatica e la misurazione automatica dell'esposizione per impostare, rispettivamente, velocità dell'otturatore e apertura.

L'impostazione dell'esposizione (velocità otturatore e valore apertura) viene visualizzata sullo schermo o nel mirino per circa 8 secondi o in base all'impostazione del timer di misurazione.*

* Per impostazione predefinita, il timer di misurazione è impostato su 8 secondi.

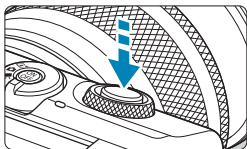

Pressione fino in fondo

Questa operazione aziona lo scatto.

● Blocco delle vibrazioni della fotocamera


Se si muove la fotocamera mentre la si tiene in mano al momento dell'esposizione, si generano vibrazioni della fotocamera che possono causare immagini sfocate. Per evitare le vibrazioni della fotocamera, seguire questi accorgimenti:


- Mantenere ben salda la fotocamera.
- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa per eseguire la messa a fuoco automatica, quindi lentamente premere completamente il pulsante di scatto.



- Se si preme il pulsante di scatto fino in fondo senza averlo prima premuto fino a metà corsa (oppure se lo si preme a metà e, immediatamente dopo, fino in fondo), la fotocamera attenderà un istante prima di scattare la foto.
- Anche durante la visualizzazione dei menu o la riproduzione di immagini, è possibile ripristinare la condizione in cui la fotocamera è pronta per scattare una foto premendo il pulsante di scatto fino a metà corsa.


Ghiera < >

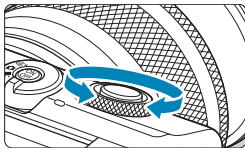


Mentre si guarda lo schermo, ruotare la ghiera <  >.

Utilizzare questa ghiera per impostare la velocità dell'otturatore, il valore apertura e così via.

Pulsante INFO

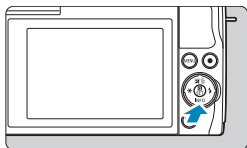


Ad ogni pressione del pulsante <INFO> le informazioni visualizzate cambiano. Le seguenti schermate di esempio si riferiscono alle foto.

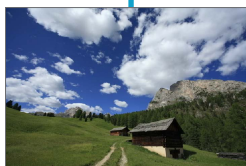


Impostazione del livello di visualizzazione dello schermo

È possibile impostare la modalità di visualizzazione delle informazioni sullo schermo in base alle proprie preferenze. Modificare le impostazioni come necessario.

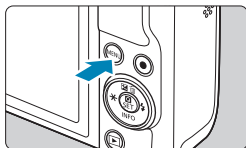

1 Visualizzare le schede principali.

- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare le schede principali.

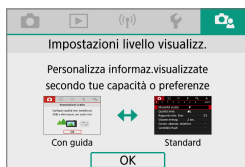


2 Selezionare la scheda [🔊].


- Premere i tasti a croce <◀> <▶> per selezionare la scheda [🔊].

Visualizzazione menu

È possibile selezionare il tipo di visualizzazione tra **[Con guida]** o **[Standard]**. Se si imposta **[Con guida]**, le descrizioni della scheda principale vengono fornite quando si preme il pulsante <MENU>. Se si imposta **[Standard]**, viene visualizzata la schermata del menu immediatamente dopo aver premuto il pulsante <MENU>. L'impostazione predefinita è **[Con guida]**.

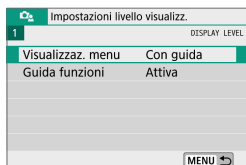


1 Selezionare **[Visualizzaz. menu]**.

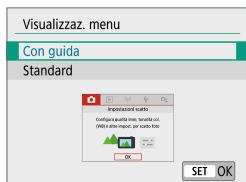

2 Selezionare il tipo di visualizzazione.

(1)


(1) Schede principali

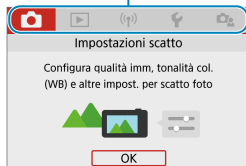

- Quando è impostato **[Con guida]**, la scheda **[★ (My menu)]** non viene visualizzata. Per impostare My menu (465), impostare il tipo di visualizzazione dei menu su **[Standard]**.

Guida funzioni

Una breve descrizione delle funzioni e degli elementi può essere visualizzata quando si utilizza l'impostazione Quick Control o le impostazioni di menu. L'impostazione predefinita è **[Attiva]**.

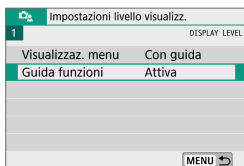


1 Selezionare **[Guida funzioni]**.



2 Selezionare **[Attiva]**.


● Schermate di esempio

Schermata Quick Control

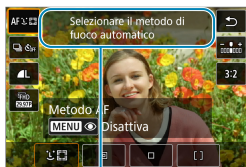

(1)

Schermata del menu

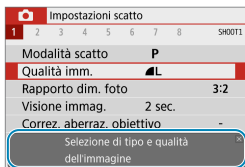


(1)

(1) Guida funzioni

- Per cancellare una descrizione, toccarla o continuare a eseguire le operazioni.

Funzioni e impostazioni dei menu

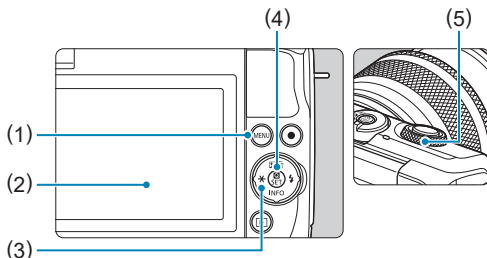

(1) Pulsante <MENU>

(2) Schermo

(3) Tasti a croce <+>

(4) Pulsante <SET>

(5) Ghiera

Schermata del menu

Modalità <A+>



Impostazioni scatto						
1	2	3	4	5	SHOOT1	
Modalità scatto □ ⁺						
Qualità imm.						
Rapporto dim. foto 3:2						
Visione immag. 2 sec.						
Controllo flash -						
Modalità drive □						
						MENU →

Modalità filmato



Impostazioni scatto						
1	2	3	4	5	6	SHOOT1
Modalità scatto						
Qualità reg. filmato						
Auto scatto filmato No						
Registraz. audio Auto						
Correz. aberraz. obiettivo -						
						MENU →

Modalità foto (in modalità di scatto avanzate)

Impostazioni scatto								
1	2	3	4	5	6	7	8	SHOOT1
Modalità scatto P								
Qualità imm.								
Rapporto dim. foto 3:2								
Visione immag. 2 sec.								
Correz. aberraz. obiettivo -								
Controllo flash -								
								MENU →



- Le schede dei menu e gli elementi visualizzati variano in base alla modalità di scatto.

Procedura per l'impostazione dei menu

- Con [: Visualizzaz. menu] impostato su [Con guida]



1 Visualizzare le schede principali.

- Quando si preme il pulsante <MENU>, verranno visualizzate le schede principali (1) e una descrizione della scheda selezionata.

2 Selezionare una scheda principale.


- Ogni volta che si premono i tasti a croce <◀> <▶>, la scheda principale (gruppo di funzioni) cambierà.
- È anche possibile selezionare ruotando la ghiera <☀>.

3 Visualizzare la schermata dei menu.

- Premere <SET> per visualizzare la schermata dei menu.
- Per tornare alla schermata della scheda principale, premere il pulsante <MENU>.


4 Selezionare una scheda secondaria.

- Premere i tasti a croce <◀> <▶> per selezionare una scheda secondaria.
- È anche possibile selezionare ruotando la ghiera <☀>.

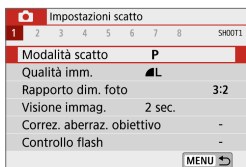

5 Selezionare una voce di impostazione.

- Premere i tasti a croce <▲> <▼> per selezionare l'elemento, quindi premere <SET>.

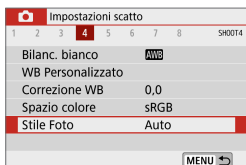

Stile Foto		G.F.G.O.S.O
[A] Auto	4, 2, 4, 0, 0, 0	
[S] Standard	4, 2, 4, 0, 0, 0	
[P] Ritratto	3, 2, 4, 0, 0, 0	
[L] Paesaggio	5, 2, 4, 0, 0, 0	
[F] Dettaglio fine	4, 1, 1, 0, 0, 0	
[N] Neutro	0, 2, 2, 0, 0, 0	
Impost. dett.		SET OK

Impostazioni scatto		
1	2	3 4 5 6 7 8 SHOOT4
Bilanc. bianco		AWB
WB Personalizzato		
Correzione WB		0,0
Spazio colore		sRGB
Stile Foto		Ritratto
		MENU →

6 Selezionare un'opzione.

- Premere i tasti a croce <▲> <▼> o <◀> <▶> per selezionare l'opzione desiderata. (Alcune opzioni vengono selezionate con i tasti <▲> e <▼> e altre con i tasti <◀> e <▶>.)
- L'impostazione selezionata viene indicata in blu.

7 Impostare un'opzione.

- Premere <SET> per impostare la selezione effettuata.
- Se si modifica il valore predefinito dell'impostazione, essa verrà indicata in blu (disponibile solo per le voci di menu nella scheda [📷]).


8 Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU> due volte per uscire dal menu e tornare alla condizione in cui la fotocamera è pronta per scattare una foto.



- Nei passi da 2 a 8, è anche possibile toccare lo schermo per eseguire l'operazione (📖 68).
- La descrizione delle funzioni di menu in seguito presuppone che sia visualizzata la schermata dei menu.
- Per annullare l'operazione, premere il pulsante <MENU>.

● Con [☰]: Visualizzaz. menu] impostato su [Standard]

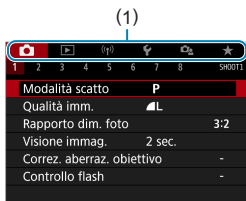

1 Visualizzare la schermata dei menu.


- Premere il pulsante <MENU> per visualizzare la schermata dei menu.

2 Selezionare una scheda.


- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare la scheda principale (1) e la scheda secondaria.
- È anche possibile selezionare ruotando la ghiera <☀>.
- Successivamente, le operazioni sono le stesse di quando [☰: Visualizzaz. menu] è impostato su [Con guida]. Vedere "Procedura di impostazione dei menu" (📖 64), partendo dal passo 5.
- Per uscire dall'impostazione, premere il pulsante <MENU>.

Voci di menu oscurate

Esempio: Priorità tonalità chiare

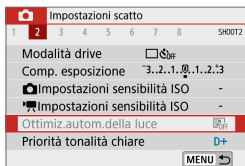

Le voci di menu oscurate non possono essere impostate. La voce di menu viene oscurata se l'impostazione di un'altra funzione ha la precedenza su di essa.

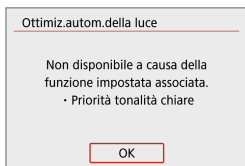

Per conoscere qual è la funzione prevalente, selezionare la voce di menu oscurata e premere <SET>. Annullando l'impostazione della funzione prevalente, la voce di menu oscurata viene riattivata e può essere impostata.



- Per alcune voci di menu oscurate la funzione prevalente potrebbe non essere visualizzata.



- **[Impostaz. base]** in **[☛: Reimp. fotocam.]** consente di ripristinare le impostazioni predefinite delle funzioni di menu (📖 453).

Funzionamento del touch screen

È possibile utilizzare la fotocamera toccando o trascinando gli elementi sullo schermo (pannello touch screen) con le dita.

Tocco

Schermata di esempio (Quick Control)



- Utilizzare il dito per toccare lo schermo (toccare per un breve istante e poi allontanare il dito).
- Ad esempio, quando si tocca **[Q]**, viene visualizzata la schermata Quick Control. Toccando **[↩]**, è possibile tornare alla schermata precedente.

Trascinamento

Schermata di esempio (schermata dei menu)




- Far scorrere il dito mentre si tocca lo schermo.

- Se **[☿: Bip]** viene impostato su **[Tocco]**, non verrà riprodotto un segnale acustico durante il tocco (📖 446).
- La reattività del controllo tocco può essere regolata (📖 444).

Quick Control

È possibile selezionare e impostare direttamente le impostazioni visualizzate sullo schermo. È il cosiddetto Quick Control (tranne in modalità [A+]).

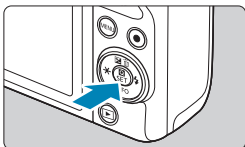

1 Premere il pulsante <Q> (10).




2 Selezionare una voce di impostazione.

- Premere i tasti <▲> <▼> per effettuare la selezione.



- Quando viene visualizzata la schermata a sinistra, premere <▲> <▼> <◀> <▶> per effettuare la selezione.

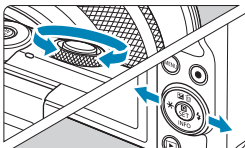

3 Selezionare un'opzione.

- Ruotare la ghiera <☀> o premere i tasti <◀> <▶> per cambiare l'impostazione. Alcune voci vengono impostate premendo un pulsante subito dopo.
- Premere <SET> per finalizzare l'impostazione e tornare alla schermata precedente.




- È possibile accedere alle impostazioni Quick Control anche toccando lo schermo (68).

Modalità di scatto di base

In questo capitolo vengono descritte le tecniche di scatto efficaci nelle modalità [A+], [A], Scena speciale (📖 80) e Filtri creativi (📖 96).

Basta comporre lo scatto e premere il pulsante di scatto e tutte le impostazioni vengono impostate automaticamente.

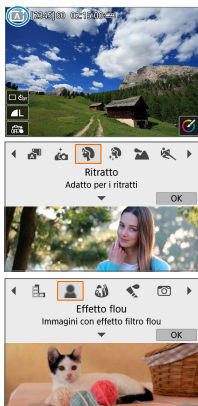


Scena Smart Auto/Auto ibrida (completamente automatica)

[A+] [A+] è una modalità completamente automatica. La fotocamera analizza la scena e configura automaticamente le impostazioni più adatte. Può anche regolare automaticamente la messa a fuoco su un soggetto immobile o in movimento rilevandone il movimento.


Con [A+] [A+], è possibile creare un breve filmato della giornata scattando delle foto. Prima di ciascuno scatto, la fotocamera registra dei brevi filmati della durata di 2-4 secondi che, successivamente, vengono uniti in un video diario (📖 190, 📖 268).



1 Impostare il selettore della modalità di scatto su <A+>.

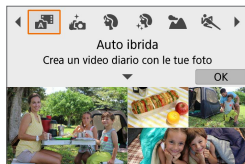


- Per utilizzare [A+] [A+], dopo aver impostato il selettore della modalità di scatto su <📷>, toccare lo schermo in alto a sinistra e premere i tasti <◀> <▶> per selezionare la modalità [A+] [A+], quindi premere <SET>.

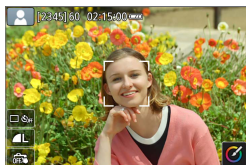


2 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

- In determinate condizioni di scatto, intorno al soggetto potrebbe apparire un riquadro.
- Su ogni viso rilevato vengono visualizzati punti AF.

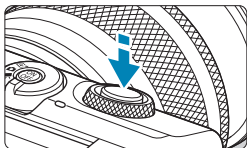

3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto a metà corsa per eseguire la messa a fuoco.
- Se [⚡] lampeggia, utilizzare la leva <⚡> per sollevare il flash.
- È inoltre possibile mettere a fuoco toccando il volto di una persona o un altro soggetto sullo schermo (tocco AF).
- In condizioni di illuminazione ridotta, se necessario si attiva automaticamente la luce ausiliaria AF (📖 184).
- Per i soggetti fermi, il punto AF viene visualizzato in verde quando il soggetto è a fuoco. A questo punto la fotocamera emette un segnale acustico (solo in modalità <[A+]>). (AF One-Shot)
- Per i soggetti in movimento, il punto AF viene visualizzato in blu (solo modalità <[A+]>) e segue i movimenti del soggetto. La fotocamera non emette alcun segnale acustico. (AF Servo)

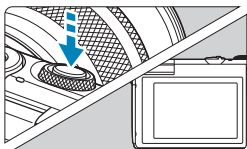

4 Scattare la foto.

- Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
- L'immagine appena acquisita verrà visualizzata per circa 2 secondi sullo schermo.
- Per far rientrare il flash, abbassarlo con le dita.







- Il movimento del soggetto (sia che si tratti di soggetti fermi o in movimento) potrebbe non essere rilevato correttamente in alcune condizioni di scatto.




- Il funzionamento AF (AF One-Shot o AF Servo) viene impostato automaticamente quando si preme parzialmente il pulsante di scatto dell'otturatore. Anche quando viene automaticamente impostata su AF One-Shot, la fotocamera passerà ad AF Servo se il movimento del soggetto viene rilevato mentre si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa (solo modalità <A+>).
- Nella modalità [A+] i colori appaiono più intensi negli scatti che ritraggono la natura, gli ambienti esterni e i tramonti. Se si preferiscono altri colori, passare a una modalità di scatto avanzata (38) e selezionare uno Stile Foto diverso da [A], quindi scattare di nuovo (154).

Auto ibrida

- Per video diari più suggestivi, inquadrare i soggetti con la fotocamera per circa quattro secondi prima di scattare immagini fisse.
- In questa modalità la durata della batteria si riduce maggiormente rispetto alla modalità <A+>, poiché per ciascuno scatto viene registrato un video diario.
- È possibile che non venga registrato un video diario se si scatta una foto subito dopo avere acceso la fotocamera, scegliendo la modalità <A+> o utilizzando la fotocamera in altri modi.
- I suoni e le vibrazioni derivanti dalla fotocamera o dall'obiettivo vengono registrati nei video diari.
- La qualità dell'immagine del video diario è   per NTSC o   per PAL. Questo aspetto varia in funzione dell'impostazione del sistema video.
- I suoni non vengono riprodotti se si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa o si attiva l'autoscatto.
- I video diari vengono salvati come file video separati nei seguenti casi, anche se sono stati registrati nello stesso giorno in modalità <A+>:
 - La durata di registrazione del video diario raggiunge circa 29 minuti e 59 secondi. (Potrebbe anche essere salvato come file distinti se la dimensione supera approssimativamente i 4 GB.)
 - Il video diario è protetto.
 - Le impostazioni relative a ora legale, sistema video o fuso orario sono state modificate.
- Il suono dell'otturatore che viene registrato non può essere modificato o eliminato.




Ridurre al minimo le foto sfocate


- Utilizzare un treppiede robusto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare saldamente la fotocamera al treppiede.
- È consigliato l'utilizzo di un telecomando wireless (venduto separatamente,  191).



Domande frequenti

- **La messa a fuoco non è possibile (indicata da un punto AF arancione).**
Puntare la fotocamera verso un'area con un adeguato contrasto, quindi premere il pulsante di scatto fino a metà corsa ( 57). Se si è troppo vicini al soggetto, allontanarsi e ripetere lo scatto.
- **Vengono visualizzati contemporaneamente diversi punti AF.**
Se vengono visualizzati più punti AF contemporaneamente, tutte queste posizioni sono a fuoco. Se il punto AF viene visualizzato sul soggetto, è possibile scattare la foto.
- **Anche se si preme il pulsante di scatto a metà corsa, il soggetto non viene messo a fuoco.**
Se il selettore della modalità di messa a fuoco sull'obiettivo è impostato su <MF>, impostarlo su <AF>.
- **L'indicatore della velocità dell'otturatore lampeggia.**
Poiché la scena è troppo scura, la foto potrebbe risultare sfocata a causa delle vibrazioni della fotocamera. Si consiglia di utilizzare un treppiede.

Correzione dell'inquadratura

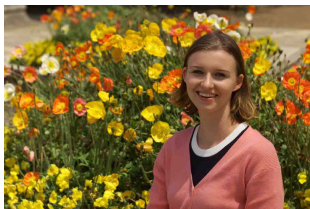

In base alla scena, posizionare il soggetto verso sinistra o destra per includere uno sfondo bilanciato e ottenere un'immagine con una prospettiva migliore.

Premendo il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco un soggetto immobile, la messa a fuoco viene bloccata su quel soggetto. Correggere l'inquadratura tenendo premuto il pulsante di scatto a metà corsa, quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto. Questa funzione è denominata "blocco della messa a fuoco".


Scatto di un soggetto in movimento


(solo modalità <A+>)




Dopo aver premuto il pulsante di scatto a metà corsa e una volta visualizzato un punto AF blu, la fotocamera rileva il movimento del soggetto e mette a fuoco utilizzando l'AF Servo. Tenere il soggetto sullo schermo mentre si tiene premuto a metà il pulsante di scatto e, nel momento adeguato, premerlo completamente.

Icone delle scene

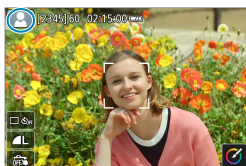


La fotocamera rileva il tipo di scena e configura automaticamente tutte le impostazioni più adatte. Il tipo di scena rilevata è indicato nella parte superiore sinistra dello schermo. Per ulteriori informazioni sulle icone, vedere  505.

Regolazione delle impostazioni toccando lo schermo

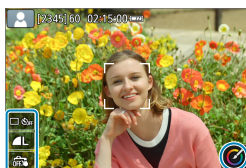


Toccano le icone sullo schermo, è possibile regolare le impostazioni.

Scatto con effetti applicati (Assistente creativo)

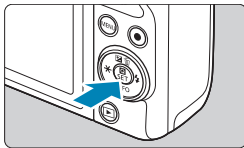

- 1 Premere il pulsante <Q>.**
 - Leggere il messaggio e selezionare [OK].

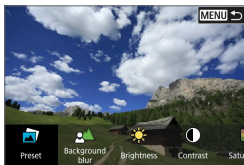

- 2 Selezionare un effetto.**
 - Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare un effetto, quindi premere <SET>.



- 3 Selezionare il livello dell'effetto e altri dettagli.**
 - Utilizzare i tasti <◀> <▶> per impostarlo, quindi premere <SET>.
 - Per ripristinare l'impostazione, premere il pulsante <✱>, quindi selezionare [OK].

Effetti Assistente creativo







- **[📷] Preimpostato**

Selezionare uno degli effetti predefiniti.


Si noti che **[Saturazione]**, **[Tonalità colore 1]** e **[Tonalità colore 2]** non sono disponibili con **[B&W]**.

- **[📷] Sfondo sfocato**

Regolare lo sfondo sfocato. Scegliere valori più elevati per rendere lo sfondo più nitido e valori più bassi per renderlo più sfocato. **[Auto]** regola la sfocatura dello sfondo in base alla luminosità. A seconda della luminosità dell'obiettivo (numero f/), alcune posizioni di scatto potrebbero non essere disponibili.

-  **Luminosità**
Regola la luminosità dell'immagine.
-  **Contrasto**
Regola il contrasto.
-  **Saturazione**
Regola la vivacità dei colori.
-  **Tonalità colore 1**
Regola la tonalità di colore ambra/blu.
-  **Tonalità colore 2**
Regola la tonalità di colore verde/magenta.
-  **Monocromo**
Imposta l'effetto tonale per lo scatto monocromo. Impostare su **[Off]** per scattare a colori. **[Saturazione]**, **[Tonalità colore 1]** e **[Tonalità colore 2]** sono disponibili solo con l'opzione **[Off]**.



- **[Sfondo sfocato]** non è disponibile quando si usa il flash.
- Queste impostazioni vengono ripristinate quando si cambia modalità o si spegne la fotocamera. Per salvare le impostazioni, impostare : **Mantieni dati Assist.creat.]** su **[Attiva]**.

Salvataggio degli effetti

Per salvare l'impostazione corrente sulla fotocamera, toccare **[Registra]** nella schermata di impostazione di Assistente creativo. È possibile salvare fino a tre preimpostazioni come **[USER*]**. Dopo aver salvato le prime tre, è necessario sovrascrivere una preimpostazione **[USER*]** esistente per salvarne una nuova.

Modalità Scena speciale


La fotocamera sceglie automaticamente le impostazioni più adatte quando si seleziona una modalità di scatto per un soggetto o una scena.



1 Impostare il selettore della modalità di scatto su <📷>.



2 Toccare l'icona della modalità di scatto.

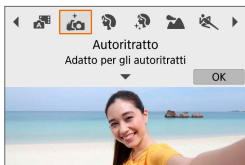

3 Selezionare una modalità di scatto.

- Scegliere tra [👤], [👤], [👤], [👤], [👤], [👤], [👤], [👤], [👤], [👤], [👤], [👤] o [👤].
- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare una modalità di scatto, quindi premere <SET>.
- È anche possibile selezionare ruotando la ghiera <☀>.

❗ ● Le raccomandazioni per ogni modalità di scatto sono elencate insieme (📖93). Leggere le raccomandazioni prima di scattare.

📄 ● È anche possibile impostare la modalità di scatto in [📷: Modalità scatto].
● Effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



Modalità Scena speciale

Modalità di scatto		Pagina
	Autoritratto	 82
	Ritratto	 83
	Pelle liscia	 84
	Paesaggio	 85
	Sport	 86
	Macro	 87

Modalità di scatto		Pagina
	Food	 88
	Ritratto notturno	 89
	Scatto notturno manuale	 90
	Controllo retroilluminazione HDR	 91
	Modalità silenziosa	 92

Modalità Autoritratto

Per scattare foto di se stessi, utilizzare la modalità **[📷]** (Autoritratto). Ruotare lo schermo verso l'obiettivo. L'elaborazione personalizzabile delle immagini include l'effetto pelle liscia oltre alla regolazione della luminosità e dello sfondo per far risaltare se stessi.

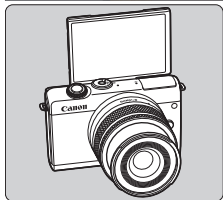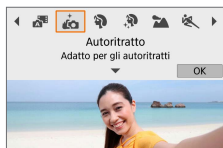

Consigli sullo scatto

● Impostare la luminosità e l'effetto pelle liscia.

Le opzioni **[Luminosità]** ed **[Effetto pelle liscia]** possono essere impostate in uno dei cinque livelli disponibili. In **[Sfondo]** è possibile regolare il livello di sfocatura dello sfondo.

● Toccare lo schermo per scattare la foto.


Oltre a premere il pulsante di scatto completamente, è anche possibile scattare toccando lo schermo, una volta attivato lo scatto a tocco toccando **[📷]** per cambiarlo in **[📷]**.



- È anche possibile scattare foto di se stessi in modalità di scatto diverse da **[📷]** (tranne la modalità **[📷]**) ruotando lo schermo in avanti e toccando **[📷]** in basso a sinistra.

Modalità Ritratto

La modalità **[👤]** (Ritratto) sfoca lo sfondo per far risaltare il soggetto umano. Inoltre, rende i toni dell'incarnato e l'aspetto dei capelli più sfumati.

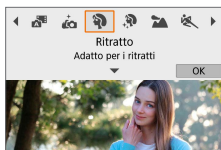

Consigli sullo scatto

- **Selezionare la posizione in cui la distanza tra il soggetto e lo sfondo è massima.**

Maggiore è la distanza tra il soggetto e lo sfondo, più sfocato apparirà lo sfondo. Il soggetto risalta meglio su uno sfondo scuro uniforme.

- **Utilizzare un teleobiettivo.**

Se si dispone di un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di teleobiettivo per restringere l'inquadratura sul busto del soggetto.

- **Mettere a fuoco il viso.**


Durante la messa a fuoco, verificare che il punto AF sul volto del soggetto sia acceso in verde prima di scattare. Quando si scattano primi piani di volti, è possibile impostare **[📷: AF rilevam.occhi]** su **[Attiva]** per mettere a fuoco gli occhi del soggetto durante lo scatto.

- **Scattare ininterrottamente.**

L'impostazione predefinita è **[📷]** (Scatto continuo). Se si tiene premuto il pulsante di scatto, è possibile effettuare una serie di scatti consecutivi per catturare i cambiamenti nell'espressione del volto e nella posa del soggetto.

Modalità Pelle liscia

Utilizzare la modalità [👤] (Pelle liscia) per rendere la pelle più attraente. L'elaborazione delle immagini fa sembrare la pelle più liscia.

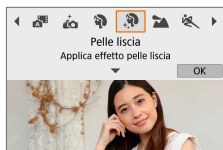

Consigli sullo scatto

- **Consentire alla fotocamera di rilevare i volti.**


Intorno ai soggetti principali rilevati vengono visualizzate delle cornici per creare un effetto di pelle liscia. Per rendere meglio l'effetto della pelle liscia, è possibile avvicinarsi o allontanarsi dal soggetto in modo che la cornice venga visualizzata sul volto del soggetto.

- **Mettere a fuoco il viso.**

Durante la messa a fuoco, verificare che il punto AF sul volto del soggetto sia acceso in verde prima di scattare. Quando si scattano primi piani di volti, è possibile impostare [📷: AF rilevam.occhi] su [Attiva] per mettere a fuoco gli occhi del soggetto durante lo scatto.

Modalità Paesaggio

Utilizzare la modalità [🏔️] (Paesaggio) per riprendere scenari di panorami o includere nella messa a fuoco soggetti sia vicini che lontani. Consente di ottenere tonalità di blu e verde accese e immagini estremamente nitide e luminose.

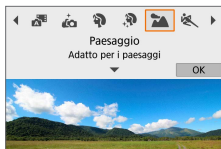

Consigli sullo scatto

- **Con un obiettivo zoom, utilizzare il grandangolo.**


Quando si utilizza un obiettivo zoom, impostarlo sul grandangolo per mettere a fuoco gli oggetti vicini e lontani. Aggiunge anche ampiezza ai paesaggi.

- **Mantenere ferma la fotocamera durante lo scatto di scene notturne.**

Se si scatta con [🏔️] mentre si tiene la fotocamera in mano, è possibile che si verifichino vibrazioni della fotocamera. Si consiglia di utilizzare un treppiede.

Modalità Sport

Utilizzare la modalità [🏃] (Sport) per fotografare un soggetto in movimento, ad esempio una persona che corre o un veicolo in transito.

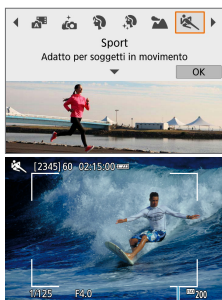

(1)



Consigli sullo scatto

- **Utilizzare un teleobiettivo.**

Per riuscire a scattare da lunghe distanze si consiglia l'uso di un teleobiettivo.

- **Seguire il soggetto con la cornice dell'area AF.**


Per impostazione predefinita, [📷: Metodo AF] è impostato su [👁️+Inseguim.]. Quando si preme il pulsante di scatto a metà viene visualizzata la cornice dell'area AF (1). Una volta che il soggetto è a fuoco, il punto AF diventa blu.

- **Scattare ininterrottamente.**

L'impostazione predefinita è [📷] (Scatto continuo). Al momento giusto, premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto. Per tenere traccia del soggetto e catturare le modifiche mentre si muove, tenere premuto il pulsante di scatto per scattare continuamente.

Modalità Macro

Quando si desidera fotografare fiori o piccoli oggetti a distanza ravvicinata, utilizzare la modalità [🌸] (Macro). Per ingrandire ulteriormente i piccoli oggetti, utilizzare un obiettivo macro (venduto separatamente).

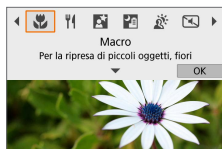

Consigli sullo scatto

- **Utilizzare uno sfondo semplice.**

Uno sfondo semplice fa risaltare meglio gli oggetti piccoli, ad esempio i fiori.

- **Avvicinarsi quanto più possibile al soggetto.**

Controllare la distanza di messa a fuoco minima consentita dall'obiettivo. La distanza di messa a fuoco minima dell'obiettivo viene misurata dal simbolo $< \ominus >$ (piano focale) in alto sulla fotocamera al soggetto. La messa a fuoco non è possibile se ci si trova troppo vicino al soggetto.

- **Con un obiettivo zoom, utilizzare il valore massimo di teleobiettivo.**

Se si dispone di un obiettivo zoom, l'utilizzo del valore massimo di teleobiettivo consente di ingrandire il soggetto.

Modalità Food

Per scattare foto di alimenti, utilizzare **[F4]** (Food). La foto apparirà luminosa e stuzzicante. Inoltre, a seconda della sorgente di luce, la tonalità rossastra verrà eliminata dalla foto scattate in ambienti con luce al tungsteno, ecc.




Consigli sullo scatto

- **Cambiare la tonalità colore.**

È possibile cambiare la **[Tonalità colore]**. Per aumentare la sfumatura rossastra del cibo, impostarla su **[Caldo]**. Impostarla su **[Freddo]**, se il cibo appare troppo rosso.

Modalità Ritratto notturno

Per scattare foto di persone di notte e ottenere uno scenario notturno naturale sullo sfondo, utilizzare la modalità **[A]** (Ritratto notturno). Tenere presente **che è necessario un flash per scattare**. Si consiglia di utilizzare un treppiede.

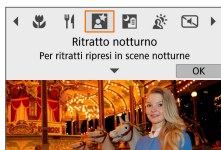

Consigli sullo scatto

- **Utilizzare un obiettivo grandangolare e un treppiede.**

Quando si utilizza un obiettivo zoom, utilizzare il grandangolo per ottenere una vista notturna panoramica. Inoltre, poiché è probabile che si verifichino vibrazioni della fotocamera tenendo la fotocamera in mano, utilizzare un treppiede.

- **Verificare la luminosità dell'immagine.**

Si consiglia di riprodurre l'immagine acquisita subito dopo lo scatto per controllarne la luminosità. Se il soggetto appare scuro, avvicinarsi ed eseguire un nuovo scatto.

- **Scattare anche in altre modalità di scatto.**


Poiché con gli scatti notturni la fotocamera è maggiormente soggetta a vibrazioni, si consiglia di scattare anche con **[A]**.



- Se si utilizza l'autoscatto insieme a un flash, la spia dell'autoscatto si accenderà per qualche istante dopo che la foto è stata scattata.

Modalità Scatto notturno manuale

La modalità [M] (Scatto notturno manuale) consente di ritrarre scenari notturni anche tenendo la fotocamera in mano. In questa modalità di scatto, vengono eseguiti quattro scatti consecutivi per ogni foto e viene registrata l'immagine in cui le vibrazioni della fotocamera sono meno evidenti.

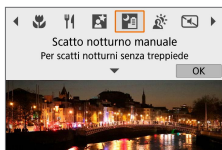

Consigli sullo scatto

● **Mantenere ben ferma la fotocamera.**



Durante gli scatti, impugnare saldamente la fotocamera per evitare che si muova. In questa modalità, quattro scatti vengono allineati e unificati in un'immagine singola. Se, tuttavia, in uno dei quattro scatti il disallineamento è particolarmente marcato a causa delle vibrazioni della fotocamera, è possibile che gli scatti non vengano allineati correttamente nell'immagine finale.

Modalità Controllo retroilluminazione HDR

Quando si ritrae una scena in cui sono presenti sia zone luminose che scure, utilizzare la modalità **[HDR]** (Controllo retroilluminazione HDR).

Quando si scatta una foto in questa modalità, vengono eseguiti tre scatti continui con diverse esposizioni. I tre scatti vengono unificati in una sola immagine, con un'ampia gamma tonale, in cui le ombre chiuse causate dal controluce sono ridotte al minimo.

* HDR è l'acronimo di High Dynamic Range (ampia gamma dinamica).

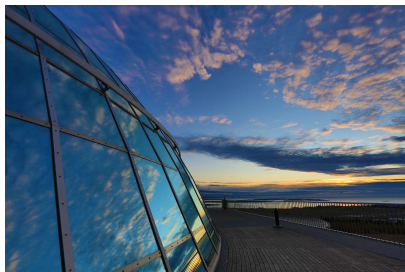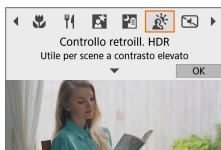



Consigli sullo scatto

● **Mantenere ben ferma la fotocamera.**

Durante gli scatti, impugnare saldamente la fotocamera per evitare che si muova. In questa modalità, tre scatti vengono allineati e unificati in un'immagine singola. Se, tuttavia, in uno dei tre scatti il disallineamento è particolarmente marcato a causa delle vibrazioni della fotocamera, è possibile che gli scatti non vengano allineati correttamente nell'immagine finale.

Modalità silenziosa

Nelle situazioni in cui occorre rispettare il silenzio, è possibile scattare senza segnali acustici o suoni del rilascio dell'otturatore. Mentre si scatta, viene temporaneamente visualizzata una cornice bianca sullo schermo.

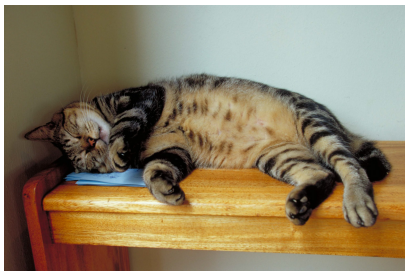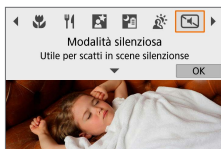

Consigli sullo scatto

- **Effettuare alcuni scatti di prova.**

Considerare di effettuare in anticipo alcuni scatti di prova, poiché l'apertura dell'obiettivo e la regolazione della messa a fuoco potrebbero emettere dei suoni in alcune condizioni di scatto.

Precauzioni in modalità Scena speciale



: Autoritratto

- Potrebbero venire modificate le aree al di fuori di quelle della pelle del soggetto, in funzione delle condizioni di scatto.
- Le impostazioni di **[Effetto pelle liscia]** specificate in modalità **[Auto]** non vengono applicate in modalità **[Sport]**.
- **[Sfondo]** è impostato su **[Auto]** e non può essere modificato in modalità flash **[Flash]** quando il flash è sollevato.

: Pelle liscia

- Potrebbero venire modificate le aree al di fuori di quelle della pelle del soggetto, in funzione delle condizioni di scatto.
- I dettagli dell'impostazione in modalità **[Sport]** non vengono applicati in modalità **[Auto]**.

: Paesaggio

- Non è possibile scattare con il flash.

: Sport

- In condizioni di luce insufficiente quando la fotocamera è maggiormente soggetta a vibrazioni, il valore della velocità dell'otturatore in basso a sinistra lampeggia. Tenere ferma la fotocamera e scattare.
- Non è possibile scattare con il flash.

: Food

- La dominante di colore caldo dei soggetti potrebbe sbiadire.
- Se ci sono più sorgenti di luce sulla scena, è possibile che la dominante calda dell'immagine non venga ridotta.
- Se si utilizza un flash, la **[Tonalità colore]** verrà impostata su Standard.
- Se sono presenti persone nella foto, l'incarnato potrebbe non essere riprodotto correttamente.

: Ritratto notturno


- È consigliabile che i soggetti di rimangano fermi per un momento dopo lo scatto del flash.
- La messa a fuoco può essere difficile quando i volti dei soggetti appaiono scuri. In questo caso, mettere a fuoco manualmente impostando **[Messa a fuoco]** su **[MF]** oppure impostando il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su **<MF>** (📖 55, 📖 182).
- L'utilizzo della messa a fuoco automatica di notte o in scene scure può risultare difficile quando i punti di luce si trovano all'interno del punto AF. In questo caso, mettere a fuoco manualmente impostando **[Messa a fuoco]** su **[MF]** oppure impostando il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su **<MF>** (📖 55, 📖 182).
- Gli scatti avranno un aspetto leggermente diverso dall'immagine visualizzata sullo schermo.



: Ritratto notturno (continua)

- Se vi è un rischio di sovraesposizione nelle fotografie con il flash, la velocità otturatore o la sensibilità ISO vengono regolate automaticamente per ridurre la perdita di dettagli nelle zone chiare e scattare con l'esposizione standard. Negli scatti con il flash con determinati obiettivi, la velocità otturatore e la sensibilità ISO visualizzate quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa potrebbero non corrispondere alle effettive impostazioni utilizzate. Ciò potrebbe alterare la luminosità degli sfondi che si trovano all'esterno della portata del flash.

: Scatto notturno manuale

- Rispetto ad altre modalità di scatto, l'area dell'immagine risulterà inferiore.
- Non è possibile impostare la qualità dell'immagine RAW.
- Non è possibile scattare con il flash.
- L'utilizzo della messa a fuoco automatica di notte o in scene scure può risultare difficile quando i punti di luce si trovano all'interno del punto AF. In questo caso, mettere a fuoco manualmente impostando : **Messa a fuoco** su **[MF]** oppure impostando il selettore della modalità di messa a fuoco dell'obiettivo su **<MF>** (📖 55, 📖 182).
- Gli scatti avranno un aspetto leggermente diverso dall'immagine visualizzata sullo schermo.
- Se si scatta la foto di un soggetto in movimento, il movimento del soggetto potrebbe produrre immagini fantasma o l'area intorno al soggetto potrebbe apparire scura.
- L'allineamento delle immagini potrebbe non funzionare correttamente se si fotografano motivi ripetitivi (reticoli, strisce, ecc.), immagini piatte o monotoni o se gli scatti si differenziano notevolmente a causa delle vibrazioni della fotocamera.
- La registrazione delle immagini sulla scheda potrebbe richiedere del tempo poiché esse vengono unite dopo lo scatto. Mentre le immagini vengono elaborate, viene visualizzato **[BUSY]** e non è possibile effettuare lo scatto fino al termine dell'operazione.



Controllo retroill. HDR

- Rispetto ad altre modalità di scatto, l'area dell'immagine risulterà inferiore.
- Non è possibile impostare la qualità dell'immagine RAW.
- Non è possibile scattare con il flash.
- Tenere presente che l'immagine potrebbe non essere resa con una gradazione uniforme e apparire irregolare o con disturbi evidenti.
- La modalità Controllo retroill. HDR potrebbe non essere efficace per le scene con una retroilluminazione eccessiva o con un contrasto particolarmente alto.
- Per soggetti sufficientemente luminosi, ad esempio scene illuminate normalmente, l'immagine potrebbe risultare innaturale a causa dell'effetto HDR applicato.
- Se si scatta la foto di un soggetto in movimento, il movimento del soggetto potrebbe produrre immagini fantasma o l'area intorno al soggetto potrebbe apparire scura.
- L'allineamento delle immagini potrebbe non funzionare correttamente se si fotografano motivi ripetitivi (reticoli, strisce, ecc.), immagini piatte o monotoni o se gli scatti si differenziano notevolmente a causa delle vibrazioni della fotocamera.
- La registrazione delle immagini sulla scheda potrebbe richiedere del tempo poiché esse vengono unite dopo lo scatto. Mentre le immagini vengono elaborate, viene visualizzato **[BUSY]** e non è possibile effettuare lo scatto fino al termine dell'operazione.

Modalità silenziosa

- Agire in modo responsabile quando si utilizzano gli scatti silenziosi e rispettare la privacy e i diritti di immagine dei soggetti.
- Le immagini dei soggetti in rapido movimento possono apparire distorte.
- Lo scatto continuo e le fotografie con il flash non sono disponibili.

Modalità Filtri creativi


È possibile scattare con applicati degli effetti filtro che prima dello scatto possono essere visualizzati in anteprima.



1 Impostare il selettore della modalità di scatto su <📷>.




2 Toccare l'icona della modalità di scatto.

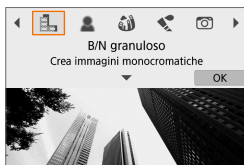

3 Selezionare un effetto filtro (modalità di scatto).

- Scegliere tra [📷], [👤], [🌐], [📷], [📷], [📷], [📷], [📷], [📷], [📷] o [📷].
- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare una modalità di scatto, quindi premere <SET>.
- È anche possibile selezionare ruotando la ghiera <☀>.
- L'immagine viene mostrata con l'effetto filtro applicato.

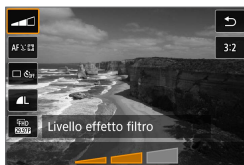

4 Regolare l'effetto e scattare.

- Premere il tasto <Q> e selezionare una voce in alto a sinistra. (Non disponibile per [📷], [📷], [📷], [📷] o [📷].)
- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per regolare un effetto, quindi premere <SET>.



- Le opzioni RAW e RAW+JPEG non sono disponibili. Quando è impostata la qualità immagine RAW, le immagini vengono acquisite con la qualità immagine **L**. Quando è impostata la qualità immagine RAW+JPEG, le immagini vengono acquisite con la qualità immagine JPEG specificata.
- Lo scatto continuo non è disponibile quando è impostato [📷], [👤], [📷], [📷], [📷] o [📷].



- Con [📷], l'anteprima granulosa sarà in qualche modo diversa dall'aspetto degli scatti.
- Con le opzioni [👤] o [📷], l'anteprima con effetto flou sarà in qualche modo diversa dall'aspetto degli scatti.
- Non viene visualizzato alcun istogramma.
- Non è disponibile un'immagine ingrandita.
- Nelle modalità della zona creativa, queste impostazioni sono disponibili dalla schermata Quick Control: [📷], [👤], [📷], [📷], [📷], [📷] e [📷].
- Effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Caratteristiche di Filtri creativi

-  **B/N granuloso**

Rende l'immagine granulosa e in bianco e nero. Regolando il contrasto, è possibile cambiare l'effetto del bianco e nero.

-  **Effetto flou**

Conferisce all'immagine un aspetto tenue. Regolando la sfocatura, è possibile cambiare il grado di tenuità.

-  **Effetto fish-eye**

Conferisce l'effetto di un obiettivo fish-eye. L'immagine avrà una distorsione a barilotto.

A seconda del livello di questo effetto filtro, l'area ritagliata intorno all'area periferica dell'immagine cambia. Inoltre, poiché questo effetto filtro ingrandisce il centro dell'immagine, la risoluzione apparente al centro può diminuire a seconda del numero di pixel registrati, quindi impostare l'effetto filtro mentre si controlla l'immagine risultante. Viene utilizzato un punto AF, fisso al centro.

-  **Effetto Acquarello**

Rende la foto come se fosse dipinta con acquarelli con colori tenui.

Regolando l'effetto, è possibile cambiare la densità del colore. Tenere presente che le scene notturne o le scene scure potrebbero non essere rese con una gradazione uniforme e potrebbero apparire irregolari o con disturbi evidenti.

-  **Effetto foto giocattolo**

Regola i colori su quelli tipici delle fotocamere giocattolo e scurisce i quattro angoli dell'immagine. Le opzioni della tonalità colore possono essere utilizzate per cambiare la dominante di colore.

-  **Effetto miniatura**

Crea un effetto diorama.

Se si scattano foto con l'impostazione predefinita, il centro rimarrà nitido. È possibile spostare l'area che appare nitida (la cornice della scena) come descritto in "Operazioni con effetto miniatura" (📖 101). Viene utilizzato un punto AF come metodo AF. Si consiglia di scattare con il punto AF e la cornice della scena allineati.

-  **HDR art standard**

Le foto mantengono più dettagli nelle zone chiare e nelle zone d'ombra. Con il contrasto ridotto e la gradazione appiattita, il risultato finale assomiglia a un dipinto. I contorni del soggetto presentano bordi luminosi (o scuri).

-  **HDR art intenso**

I colori sono più saturi rispetto all'impostazione **[HDR art standard]**, mentre il basso contrasto e le tonalità piatte creano un effetto di arte grafica.

-  **HDR art marcato**

La saturazione dei colori è massima e fa sì che il soggetto risalti, conferendo all'immagine un aspetto simile a un dipinto a olio.

-  **HDR art rilievo**

Saturazione dei colori, luminosità, contrasto e tonalità sono ridotte per conferire all'immagine un aspetto piatto. L'immagine appare sbiadita con un effetto anticato. I contorni del soggetto presentano bordi molto luminosi (o scuri).




- Con **[HDR]**, **[HDR]**, **[HDR]** e **[HDR]**, è possibile scattare foto ad alta gamma dinamica che mantengono i dettagli nelle zone chiare e nelle zone d'ombra di scene ad alto contrasto. Tre immagini consecutive vengono acquisite con diverse luminosità per ogni scatto e vengono utilizzate per creare un'immagine singola. Vedere le note a pagina 📖 100.



Note [HDR], [HDR], [HDR] e [HDR]

- Rispetto ad altre modalità di scatto, l'area dell'immagine risulterà inferiore.
- Le anteprime degli effetti filtro non appariranno esattamente come negli scatti.
- Se si scatta la foto di un soggetto in movimento, il movimento del soggetto potrebbe produrre immagini fantasma o l'area intorno al soggetto potrebbe apparire scura.
- L'allineamento delle immagini potrebbe non funzionare correttamente se si fotografano motivi ripetitivi (reticoli, strisce, ecc.), immagini piatte o monotoni o se gli scatti si differenziano notevolmente a causa delle vibrazioni della fotocamera.
- Prestare attenzione alle vibrazioni della fotocamera negli scatti a mano.
- Le tonalità di colore del cielo o di pareti bianche potrebbero non venire riprodotte correttamente. Possono manifestarsi colori irregolari, un'esposizione irregolare o disturbi.
- Lo scatto in presenza di luci fluorescenti o LED potrebbe risultare in una riproduzione innaturale dei colori delle aree illuminate.
- La registrazione delle immagini sulla scheda potrebbe richiedere del tempo poiché esse vengono unite dopo lo scatto. Mentre le immagini vengono elaborate, viene visualizzato **[BUSY]** e non è possibile effettuare lo scatto fino al termine dell'operazione.
- Non è possibile scattare con il flash.

Operazioni con effetto miniatura

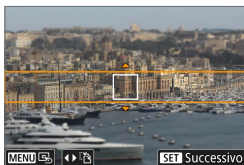

1 Spostare la cornice della scena.

- Utilizzare la cornice della scena per impostare un'area che apparirà nitida.
- Per fare in modo che la cornice della scena sia spostabile (visualizzata in arancione), premere il pulsante <INFO> o toccare [☒] nella parte inferiore destra dello schermo.
- Per alternare l'orientamento della cornice della scena tra verticale e orizzontale, toccare [☒] nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- Per spostare la cornice di una scena orizzontale premere i tasti <▲> <▼> e per spostare la cornice di una scena verticale premere i tasti <◀> <▶>.
- Per riportare la cornice della scena al centro dello schermo, toccare [☒] nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- Premere <SET> per confermare la posizione della cornice della scena. Quindi, impostare il punto AF.



2 Spostare il punto AF.

- Il punto AF diventa arancione e può essere spostato.
- Premere i tasti a croce <⬆> per spostare il punto AF nella posizione da mettere a fuoco.
- Si consiglia di allineare il punto AF e la cornice della scena.
- Per riportare il punto AF al centro dello schermo, toccare [☒] nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- Premere <SET> per confermare la posizione del punto AF.

3 Scattare la foto.



- È possibile modificare l'orientamento della cornice della scena al passo 1 con i tasti <◀> <▶> quando è in orientamento orizzontale o con i tasti <▲> <▼> quando è in orientamento verticale.

Modalità di scatto avanzate



Le modalità di scatto avanzate (**[P]**, **[Tv]**, **[Av]** e **[M]**) offrono la libertà di scattare in vari modi impostando la velocità dell'otturatore, il valore di apertura, l'esposizione e molto altro ancora.

- Per cancellare la descrizione visualizzata dopo la selezione della modalità di scatto, premere <SET> (📖 38).

Modalità Programma AE (P)


La fotocamera seleziona automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura in base alla luminosità del soggetto.

* "P" è l'abbreviazione di Program (Programma).

* "AE" è l'acronimo di Auto Exposure (esposizione automatica).



1 Impostare la modalità di scatto su [P].

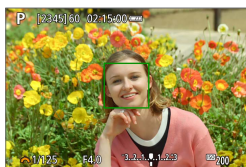

2 Mettere a fuoco il soggetto.

- Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto.

3 Controllare il display e scattare la foto.

- Se il valore di esposizione non lampeggia, si otterrà un'esposizione standard.




- Se la velocità dell'otturatore "30" e il numero f/ più basso lampeggiano, la foto è sottoesposta. Aumentare la sensibilità ISO o utilizzare il flash.
- Se la velocità dell'otturatore "1/4000" e il numero f/ più alto lampeggiano, la foto è sovraesposta. Ridurre la sensibilità ISO o utilizzare un filtro ND (venduto separatamente) per ridurre la quantità di luce che attraversa l'obiettivo.



Differenze tra le modalità [P] e [A+]

- In modalità [A+], molte funzioni, come il metodo AF e la modalità misurazione, sono impostate automaticamente per evitare scatti rovinati. Le funzioni che è possibile impostare sono limitate. Tuttavia, in modalità [P] solo la velocità dell'otturatore e l'apertura vengono impostate automaticamente. È possibile impostare liberamente il metodo AF, la modalità misurazione e altre funzioni.

Variazione programma

- Per regolare la combinazione di velocità otturatore e valore apertura mantenendo la stessa esposizione, premere il pulsante di scatto fino a metà corsa e ruotare la ghiera <  >. Questa funzione viene definita variazione programma.
- La variazione programma viene annullata automaticamente quando scade il timer della misurazione (l'indicazione del valore di esposizione scompare).
- La variazione programma non può essere utilizzata con il flash.

Modalità AE priorità tempi (Tv)

In questa modalità è possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore, mentre la fotocamera imposta automaticamente l'apertura per ottenere l'esposizione standard adatta alla luminosità del soggetto. Una velocità dell'otturatore maggiore consente di "congelare" l'azione di un soggetto in movimento. Una velocità dell'otturatore più lenta, invece, consente di creare un effetto sfocato che trasmette la sensazione di movimento.

* "Tv" è l'acronimo di Time Value (valore del tempo).




Movimento sfocato
(Velocità lenta: 1/30 di secondo)



Movimento bloccato
(Velocità rapida: 1/2000 di secondo)



1 Impostare la modalità di scatto su [Tv].

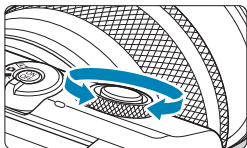


2 Impostare la velocità dell'otturatore desiderata.

- Ruotare la ghiera <☀> per impostarla.

3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa.

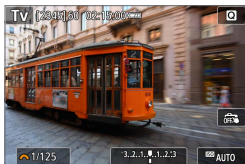

4 Controllare il display e scattare la foto.

- Finché il valore di apertura non lampeggia, si otterrà un'esposizione standard.



- Se il numero f/ più basso lampeggia, la foto risulterà sottoesposta. Ruotare la ghiera <☀> per impostare una velocità dell'otturatore minore fino a quando il valore di apertura non smette di lampeggiare o impostare una sensibilità ISO più alta.
- Se il numero f/ più alto lampeggia, la foto risulterà sovraesposta. Ruotare la ghiera <☀> per impostare una velocità dell'otturatore maggiore fino a quando il valore di apertura non smette di lampeggiare o impostare una sensibilità ISO inferiore.



Indicazione della velocità dell'otturatore

- Ad esempio, "0"5" indica 0,5 sec. e "15""", 15 sec.

Modalità AE priorità diaframma (Av)

In questa modalità, è possibile impostare manualmente il valore di apertura del diaframma desiderato, mentre per ottenere l'esposizione standard, la velocità dell'otturatore viene impostata automaticamente in base alla luminosità del soggetto. Un numero f/ più alto (foro di apertura più piccolo) consente una messa a fuoco soddisfacente della maggior parte dei soggetti in primo piano e sullo sfondo. D'altra parte, un numero f/ più basso (foro di apertura più grande) consente di mettere a fuoco una porzione minore di primo piano e sfondo.

* "Av" è l'acronimo di Aperture value (valore di apertura).



Sfondo sfocato

(Con un numero f/ per apertura ridotta: f/5.6)




Primo piano e sfondo nitidi

(Con un numero f/ per apertura elevata: f/32)



1 Impostare la modalità di scatto su [Av].

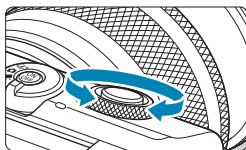


2 Impostare l'apertura desiderata.

- Ruotare la ghiera per impostarla.

3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa.

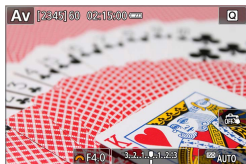

4 Controllare il display e scattare la foto.

- Se la velocità dell'otturatore non lampeggia, si otterrà un'esposizione standard.



- Se la velocità dell'otturatore "30" lampeggia, la foto risulterà sottoesposta. Ruotare la ghiera <☀> per impostare un'apertura maggiore (numero f/ più basso) fino a quando la velocità dell'otturatore non smette di lampeggiare oppure impostare una sensibilità ISO più alta.
- Se la velocità dell'otturatore "1/4000" lampeggia, la foto sarà sovraesposta. Ruotare la ghiera <☀> per impostare un'apertura inferiore (numero f/ maggiore) fino a quando la velocità dell'otturatore non smette di lampeggiare oppure impostare una sensibilità ISO inferiore.



Indicazione del valore dell'apertura

- Quanto più alto è il numero f/, tanto minore sarà l'apertura. I valori del numero f/ visualizzati variano a seconda dell'obiettivo. Se sulla fotocamera non è inserito alcun obiettivo, l'apertura visualizzata sarà "F00".

Verifica dell'area messa a fuoco ☆

Assegnando il pulsante di ripresa del filmato a [1: Anteprima profondità campo] (utilizzando [📷 Funz.puls.ripresa filmato] in [🔧: Funzioni personaliz. (C.Fn)] (📖 460)), è possibile premere il pulsante di ripresa del filmato per arrestare l'obiettivo sull'impostazione di apertura corrente e controllare l'area messa a fuoco (profondità di campo).



- Maggiore è il valore dell'apertura, più ampia è l'area messa a fuoco, dal primo piano allo sfondo.
- La profondità di campo risultante è evidente quando si modifica il valore di apertura tenendo premuto il pulsante di anteprima della profondità di campo.
- L'esposizione viene bloccata (blocco AE) mentre si tiene premuto il pulsante assegnato all'anteprima della profondità di campo.

Modalità Esposizione manuale (M)

In questa modalità, è possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore e l'apertura desiderate. Per determinare l'esposizione, fare riferimento all'indicatore del livello di esposizione o utilizzare un esposimetro tra quelli reperibili in commercio.

* "M" è l'abbreviazione di Manual (manuale).



1 Impostare la modalità di scatto su [M].

2 Impostare la sensibilità ISO (📖 138).

- ISO auto permette di impostare la compensazione dell'esposizione (📖 111).



3 Impostare la velocità dell'otturatore desiderata.

- Ruotare la ghiera <🌞> per impostarla.



4 Impostare il valore di apertura.

- Premere il tasto <▲> per selezionare il valore di apertura, quindi ruotare la ghiera <🌞> per impostare un valore.



(2) (1)

5 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa.
- Controllare l'indicatore del livello di esposizione [L] per verificare che segnali la differenza del livello di esposizione corrente rispetto al livello di esposizione standard.

(1) Indice esposizione standard

(2) Simbolo del livello di esposizione

6 Impostare l'esposizione e scattare la foto.

- Controllare l'indicatore del livello di esposizione e impostare la velocità dell'otturatore e il valore di apertura desiderate.

Compensazione dell'esposizione con ISO auto

Se la sensibilità ISO è impostata su **[AUTO]** per lo scatto con esposizione manuale, è possibile impostare la compensazione dell'esposizione (📖 137) come indicato di seguito:

- Toccare l'indicatore del livello di esposizione
- **[📷: Comp. esposizione]**



- Se è impostata ISO auto, l'impostazione della sensibilità ISO viene corretta e adattata alla velocità dell'otturatore e l'apertura al fine di ottenere l'esposizione standard. Pertanto è possibile che non venga raggiunto l'effetto di esposizione desiderato. In tal caso, impostare la compensazione dell'esposizione.



- Con la misurazione valutativa, tenere premuto il pulsante di scatto fino a metà corsa per bloccare la sensibilità ISO quando il soggetto è a fuoco con AF One-Shot.
- Se è impostato ISO auto, è possibile premere il pulsante **<✳>** per bloccare la sensibilità ISO.
- Per confrontare l'esposizione corrente all'esposizione ottenuta inizialmente premendo il tasto **<✳>** con una sensibilità ISO impostata manualmente, premere il tasto **<✳>**, ricomporre lo scatto e controllare l'indicatore del livello di esposizione.

Esposizioni (posa) lunghe

In questa modalità, l'otturatore resta aperto per tutto il tempo in cui viene premuto il pulsante di scatto e si chiude quando si rilascia questo pulsante. Questo tipo di esposizione è adatto per fotografare scene notturne, fuochi d'artificio, cielo e altri soggetti che richiedono esposizioni prolungate.




1 Impostare la modalità di scatto su [M].



2 Impostare la velocità otturatore su [BULB].

- Ruotare la ghiera <☀> a sinistra per impostare [BULB].

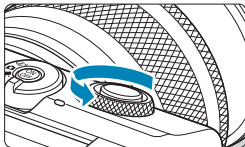

3 Impostare il valore di apertura.

- Premere il tasto <▲> per selezionare il valore di apertura, quindi ruotare la ghiera <☀> per impostare un valore.

4 Scattare la foto.

- L'esposizione continua finché si tiene premuto completamente il pulsante di scatto.
- Il tempo di esposizione trascorso viene visualizzato sullo schermo.



- Non puntare la fotocamera verso sorgenti di luce intensa, ad esempio verso il sole o verso una sorgente di luce artificiale intensa. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sensore immagine o i componenti interni della fotocamera.
- Le lunghe esposizioni posa producono più disturbi del normale nelle immagini.
- Se è impostato ISO auto, verrà impostato ISO 400 (📖 494).



- Con [📷: **Riduci disturbo lunghe espo.**], è possibile ridurre i disturbi generati durante le esposizioni lunghe (📖 162).
- Per ridurre le vibrazioni della fotocamera, è consigliabile utilizzare un treppiede e il telecomando wireless opzionale BR-E1.



Impostazioni di scatto

In questo capitolo si descrive lo scatto e vengono presentate le impostazioni di menu nella scheda [📷: **Impostazioni scatto**].

Scatto di foto

- Un'icona ☆ a destra del titolo di una pagina indica che la funzione è disponibile solo nelle modalità di scatto avanzate (**[P]**, **[Tv]**, **[Av]** o **[M]**).

Menu scheda: Scatto di foto

● Impostazioni di scatto 1

Impostazioni scatto								
1	2	3	4	5	6	7	8	SHOOT1
Modalità scatto	P							103
Qualità imm.	L							122
Rapporto dim. foto	3:2							125
Visione immag.	2 sec.							127
Correz. aberraz. obiettivo	-							128
Controllo flash	-							248
MENU →								


● Impostazioni di scatto 2

Impostazioni scatto								
1	2	3	4	5	6	7	8	SHOOT2
Modalità drive	OFF							133
Comp. esposizione	3..2..1..0..1..2..3							137
Impostazioni sensibilità ISO	-							138
Impostazioni sensibilità ISO	-							236
Ottimiz.autom.della luce	OFF							141
Priorità tonalità chiare	OFF							142
MENU →								


● Impostazioni di scatto 3

Impostazioni scatto								
1	2	3	4	5	6	7	8	SHOOT3
Modo lettura	OFF							143
Timer misurazione	8 sec.							145
Simulaz.Esposiz.	Attiva							146
MENU →								

● Impostazioni di scatto 4

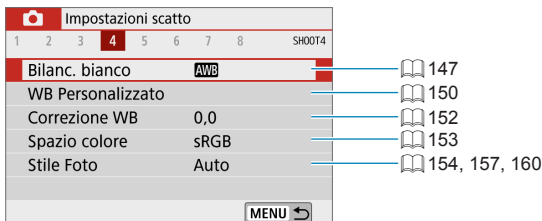


● Impostazioni di scatto 5

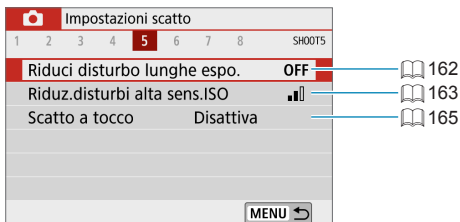


● Impostazioni di scatto 6



● Impostazioni di scatto 7

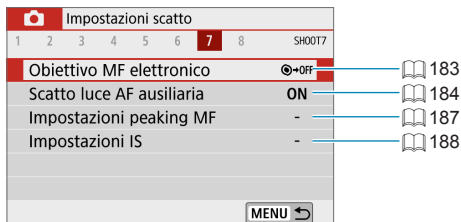


● Impostazioni di scatto 8

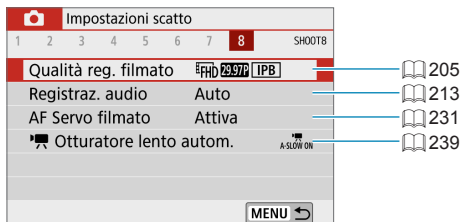


Le seguenti schermate sono visualizzate nelle modalità [A+], [A^B], Scena speciale e Filtri creativi.

● Impostazioni di scatto 1

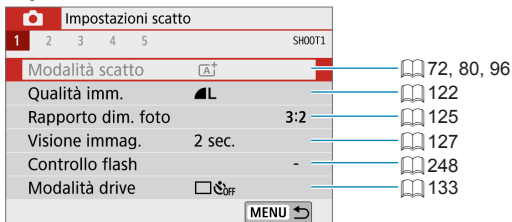


● Impostazioni di scatto 2

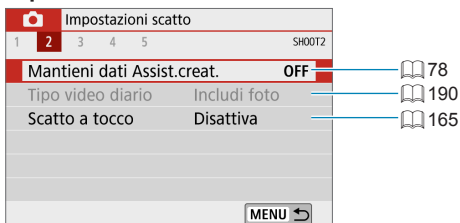


● Impostazioni di scatto 3



● Impostazioni di scatto 4

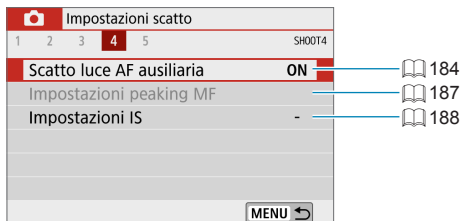


● Impostazioni di scatto 5

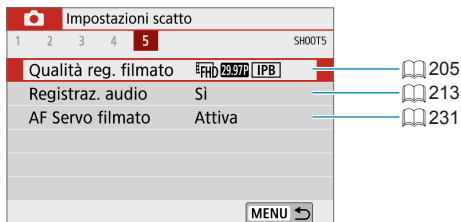


- Le voci di impostazione disponibili variano in base alla modalità di scatto.
- [Mantieni dati Assist.creat.] è disponibile in modalità [A+].
- [Tipo video diario] è disponibile in modalità [A/B].

Qualità dell'immagine

È possibile selezionare il numero di pixel e la qualità dell'immagine.

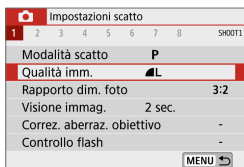

1 Selezionare [📷: Qualità imm.].

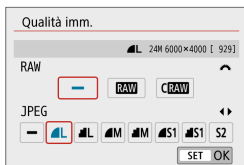

2 Impostare la qualità delle immagini.

- Per selezionare la qualità RAW ruotare la ghiera <🌞>, per selezionare la qualità JPEG premere i tasti <◀> <▶>.
- Premere <SET> per impostare la selezione effettuata.

❗ Il numero di scatti disponibili indicato da [****] nella schermata di impostazione della qualità dell'immagine si applica sempre a un'impostazione di [3:2], indipendentemente dall'impostazione effettiva del rapporto dimensionale (📖 125).

- 📄
- Se viene impostato [-] per l'immagine RAW e l'immagine JPEG, verrà impostato 📏 L.
 - Se si seleziona sia RAW che JPEG, ogni volta che si scatta, l'immagine verrà registrata contemporaneamente sulla scheda come immagine RAW e JPEG con le qualità di registrazione selezionate. Le due immagini verranno registrate con gli stessi numeri di file (estensione: .JPG per JPEG e .CR3 per RAW).
 - La qualità di S2 è 📏 (Fine).
 - Significato delle icone relative alla qualità delle immagini: **RAW** RAW, **CRRAW** RAW compatto, **JPEG**, 📏 Fine, 📏 Normale, **L** Grande, **M** Medio, **S** Piccolo.

Immagini RAW

Le immagini RAW sono dati non elaborati ricavati dal sensore immagine che vengono registrati digitalmente sulla scheda come file **RAW** o **CRRAW** (più piccoli di **RAW**), a seconda della selezione effettuata.

È possibile elaborare le immagini RAW utilizzando Digital Photo Professional (software EOS). È possibile adottare diverse regolazioni per le immagini a seconda della modalità in cui verranno utilizzate e possono creare immagini JPEG o di altro tipo che riflettano gli effetti di tali regolazioni.



Software di elaborazione delle immagini RAW

- Per visualizzare le immagini RAW su un computer, si consiglia di utilizzare Digital Photo Professional (successivamente indicato come DPP, software EOS).
- È possibile che le versioni di DPP precedenti alla Ver. 4.x non siano in grado di elaborare le immagini RAW scattate con questa fotocamera. Se sul computer è installata una versione precedente di DPP (Ver. 4.x), scaricare e installare la versione più recente dal sito Web Canon per aggiornarla (📖 472). (L'aggiornamento sovrascrive la versione precedente.) È possibile che DPP Ver. 3.x o precedente non sia in grado di elaborare le immagini RAW scattate con questa fotocamera.
- Non tutti i software disponibili in commercio sono in grado di visualizzare le immagini RAW scattate con questa fotocamera. Per informazioni sulla compatibilità contattare il produttore del software.

Guida alle impostazioni di qualità dell'immagine

Per le linee guida sulle dimensioni dei file, sul numero di scatti possibili e sulle velocità massime di scatto, vedere 📖 495.

Velocità di scatto massima per lo scatto continuo




La velocità di scatto massima viene mostrata nella parte superiore della schermata di scatto.


- Se la velocità di scatto massima indicata è "99", è possibile eseguire 99 o più scatti consecutivi. Il valore inizia a diminuire quando raggiunge 98 o meno. La visualizzazione di **[BUSY]** indica che la memoria interna è piena e la registrazione di foto si interromperà temporaneamente. Se lo scatto continuo viene interrotto, la velocità di scatto massima aumenta. Una volta che tutte le immagini acquisite sono state registrate sulla scheda, è possibile riprendere lo scatto continuo e scattare fino alla velocità massima indicata nella tabella a [495](#).

Rapporto dimensionale foto

È possibile cambiare il rapporto dimensionale delle immagini.

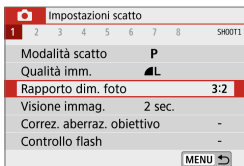

1 Selezionare [ : Rapporto dim. foto].

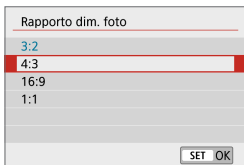

2 Impostare il rapporto dimensionale.

- Selezionare un rapporto dimensionale, quindi premere <SET>.

● Immagini JPEG

Le immagini verranno registrate con il rapporto dimensionale impostato.

● Immagini RAW


Le immagini verranno sempre registrate nel rapporto dimensionale **[3:2]**. Le informazioni sul rapporto dimensionale vengono aggiunte al file di immagine RAW. Quando si elabora l'immagine RAW con Digital Photo Professional (software EOS), è possibile generare un'immagine con lo stesso formato dimensionale impostato per lo scatto.

Rapporto dimensionale		
4:3	16:9	1:1
		


- Quando si riproducono immagini RAW scattate con rapporto dimensionale **[4:3]**, **[16:9]** o **[1:1]**, esse verranno visualizzate con linee che indicano il corrispondente rapporto dimensionale. (Queste linee non vengono registrate nell'immagine.)

Tempo di visione delle immagini

È possibile modificare la durata di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti. È possibile impostare su **[Tenere]** per mantenere gli scatti visualizzati subito dopo averli scattati o su **[No]** se si preferisce che gli scatti non vengano visualizzati.

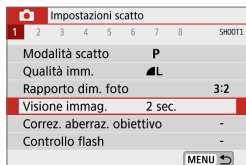

1 Selezionare [**📷**: Visione immag.].

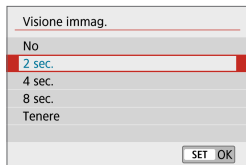

2 Impostare un'opzione di tempo.




- Quando è impostato **[Tenere]**, le immagini vengono visualizzate per tutto il tempo impostato in [**🔋**: Risparmio bat.].


Correzione aberrazione obiettivo




Vignettatura, distorsione dell'immagine e altri problemi possono essere causati dalle caratteristiche ottiche dell'obiettivo. La fotocamera può compensare questi fenomeni utilizzando **[Correz. aberraz. obiettivo]**.

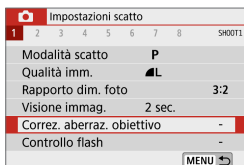

1 Selezionare **[: Correz. aberraz. obiettivo]**.

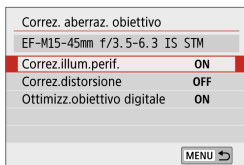

2 Selezionare un'opzione.

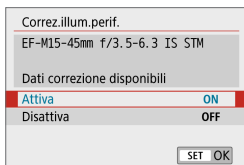

3 Selezionare **[Attiva]**.

- Verificare che siano visualizzati il nome dell'obiettivo collegato e (tranne che per la correzione della diffrazione) **[Dati correzione disponibili]**.
- Se viene visualizzato **[Dati correzione non disponibili]** o , vedere "Ottimizzatore obiettivo digitale" (130).

Correzione illuminazione periferica

La vignettatura (angoli dell'immagine scuri) può essere corretta.



- A seconda delle condizioni di scatto, possono comparire disturbi nell'area periferica dell'immagine.
- Maggiore è la sensibilità ISO, più basso sarà il valore di correzione.



- Il valore di correzione applicato è inferiore al valore di correzione massimo che è possibile applicare con Digital Photo Professional (software EOS).
- L'illuminazione periferica viene corretta automaticamente nelle modalità **[A+]**, **[A]**, Scena speciale e Filtri creativi quando i dati di correzione sono registrati sulla fotocamera.

Correzione distorsione


La distorsione (deformazione dell'immagine) può essere corretta.



- Per correggere la distorsione, la fotocamera acquisisce un'area dell'immagine più ristretta rispetto a quella visualizzata durante la ripresa, che ritaglia leggermente l'immagine e ne abbassa leggermente la risoluzione.
- L'impostazione della correzione della distorsione può modificare leggermente l'angolo di visualizzazione.
- Quando si ingrandisce l'immagine, la correzione della distorsione non viene applicata alle immagini visualizzate.
- La correzione della distorsione non viene applicata nella registrazione di filmati.
- La riproduzione di immagini con la correzione della distorsione applicata può mostrare il punto AF fuori posizione, rispetto al tempo di scatto.

Ottimizzatore obiettivo digitale

È possibile correggere varie aberrazioni derivanti dalle caratteristiche ottiche dell'obiettivo, insieme alla diffrazione e alla perdita di chiarezza indotta dal filtro passa-basso.

Se viene visualizzato **[Dati correzione non disponibili]** o  da **[Ottimizz. obiettivo digitale]**, è possibile utilizzare EOS Utility per aggiungere i dati di correzione dell'obiettivo alla fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni di EOS Utility.



- In base alle condizioni di scatto, gli effetti della correzione potrebbero intensificare i disturbi. Anche i bordi dell'immagine vengono evidenziati. Regolare la nitidezza dello Stile Foto o impostare **[Ottimizz. obiettivo digitale]** su **[Disattiva]**, a seconda delle necessità prima di scattare.
- Maggiore è la sensibilità ISO, più basso sarà il valore di correzione.
- **[Ottimizz. obiettivo digitale]** non compare per la registrazione di filmati. (non è possibile correggere la diffrazione.)



- L'attivazione di **[Ottimizz. obiettivo digitale]** corregge sia l'aberrazione cromatica che la diffrazione, anche se queste opzioni non vengono visualizzate.
- L'ottimizzatore dell'obiettivo digitale viene applicato automaticamente nelle modalità **[A+]**, **[M]**, Scena speciale e Filtri creativi quando i dati di correzione sono registrati sulla fotocamera.

Correzione aberrazione cromatica

L'aberrazione cromatica (frangia cromatica attorno ai soggetti) può essere corretta.



- Quando **[Ottimizz.obiettivo digitale]** è attivato, **[Correz.aberr.cromat.]** non viene visualizzato.

Correzione diffrazione

La diffrazione (perdita di nitidezza causata dall'apertura) può essere corretta.



- In base alle condizioni di scatto, gli effetti della correzione potrebbero intensificare i disturbi.
- Maggiore è la sensibilità ISO, più basso sarà il valore di correzione.
- **[Correzione diffrazione]** non compare per la registrazione di filmati.



- Con la "Correzione diffrazione", la risoluzione compromessa a causa del filtro passo-basso viene corretta insieme alla diffrazione. Pertanto, la correzione è efficace anche con un'apertura prossima alla massima apertura.
- Quando **[Ottimizz.obiettivo digitale]** è attivato, **[Correzione diffrazione]** non viene visualizzato.



Precauzioni generali per la correzione aberrazione obiettivo

- Non è possibile applicare le correzioni di illuminazione periferica, aberrazione cromatica, distorsione e diffrazione alle immagini JPEG già scattate.
- Quando si utilizza un obiettivo non Canon, si consiglia di impostare le correzioni su **[Disattiva]**, anche se è indicato **[Dati correzione disponibili]**.
- Se la parte periferica dell'immagine viene ingrandita, è possibile che vengano visualizzate parti dell'immagine che non verranno registrate.
- Il valore di correzione è inferiore (tranne che la correzione della diffrazione) se l'obiettivo utilizzato non dispone delle informazioni relative alla distanza.




Note generali per la correzione aberrazione obiettivo


- L'effetto della correzione dell'aberrazione dell'obiettivo varia a seconda dell'obiettivo utilizzato e delle condizioni di scatto. Inoltre, l'effetto potrebbe essere difficile da scorgere in base all'obiettivo utilizzato, le condizioni di scatto, ecc.
- Se risulta difficile identificare la correzione, si consiglia ingrandire e verificare l'immagine dopo lo scatto.
- Le correzioni possono essere applicate anche quando è montato un moltiplicatore di focale o un Life-size Converter.
- Se i dati di correzione per l'obiettivo montato non sono stati registrati nella fotocamera, il risultato sarà identico a quello che si otterrebbe impostando la correzione su **[Disattiva]** (tranne che per la correzione della diffrazione).
- Se necessario, consultare il Manuale di istruzioni di EOS Utility.

Modalità drive

È possibile scegliere tra modalità drive singola e continua. È possibile scegliere la modalità drive più adatta alla scena o al soggetto.

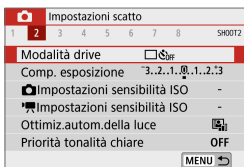

1 Selezionare [📷: Modalità drive].

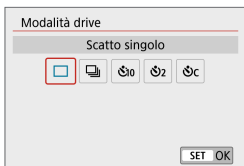

2 Impostare la modalità drive.

- [📷] **Scatto singolo**

Quando si preme completamente il pulsante di scatto, viene scattata una sola foto.

- [📷] **Scatto continuo**

Mentre si tiene premuto completamente il pulsante di scatto, è possibile scattare in modo continuo fino a circa 6,1 scatti/sec. in modalità AF One-Shot o 4,0 scatti/sec. in modalità AF Servo.

● [/] **Autoscatto: 10 sec./telecomando**

● [] **Autoscatto: 2 sec.**


● [] **Autoscatto: Scatto continuo**

Per l'uso dell'autoscatto, vedere 135. Per lo scatto con telecomando, vedere 191.


- Le condizioni per la massima velocità di scatto continuo (133) sono le seguenti: scatto con una batteria completamente carica a 1/1000 di sec. o maggiore velocità dell'otturatore e apertura massima (che varia in base all'obiettivo) a temperatura ambiente (23°C).
- La massima velocità di scatto continuo può essere più lenta a seconda di fattori quali livello della batteria, temperatura, velocità dell'otturatore, valore dell'apertura, condizioni del soggetto, luminosità, funzionamento AF, tipo di obiettivo, uso del flash e impostazioni di scatto.
- Con AF Servo, la velocità massima dello scatto continuo potrebbe diminuire a seconda delle condizioni del soggetto o dell'obiettivo utilizzato.
- Se la memoria interna si riempie durante lo scatto continuo, la velocità dello scatto continuo potrebbe diminuire, poiché gli scatti vengono temporaneamente disattivati (124).

Autoscatto

L'autoscatto consente a chi compone l'inquadratura di essere incluso nella foto, ad esempio una foto commemorativa.

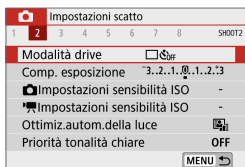

1 Selezionare [📷: Modalità drive].

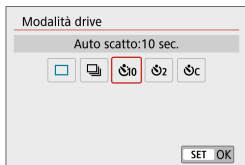


2 Selezionare l'autoscatto.

- 📷 (📷): per scattare entro 10 sec.
- 📷: per scattare entro 2 sec.
- 📷: per scattare di continuo entro 10 sec. per il numero di scatti specificato*

* Premere i tasti <▲> <▼> per impostare il numero di scatti continui (2-10).

- L'icona [📷] viene visualizzata quando la fotocamera è abbinata a un telecomando wireless (venduto separatamente, 📖 191).

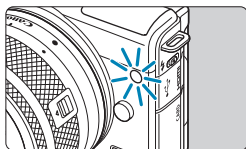



3 Scattare la foto.

- Mettere a fuoco il soggetto, quindi premere completamente il pulsante di scatto.
- Per controllare il funzionamento, guardare la spia dell'autoscatto, ascoltare i segnali acustici o guardare il conto alla rovescia dei secondi sullo schermo.
- La spia dell'autoscatto lampeggiante accelera e la fotocamera emette un segnale acustico rapido circa 2 secondi prima dello scatto della foto.



- Con [**SC**], l'intervallo di scatto potrebbe allungarsi in alcune condizioni di scatto, come la qualità dell'immagine, l'uso del flash e altri fattori.




- La funzione [**⚡**] consente di scattare senza toccare la fotocamera montata su un treppiede. In questo modo è possibile fotografare nature morte o esposizioni prolungate evitando le vibrazioni della fotocamera.
- Dopo avere scattato foto con l'autoscatto, si consiglia di riprodurre l'immagine ( 256) per controllare messa a fuoco ed esposizione.
- Quando si utilizza l'autoscatto per fotografare se stessi, utilizzare il blocco della messa a fuoco ( 76) su un oggetto posto alla stessa distanza alla quale ci si verrà a trovare.
- Per annullare l'autoscatto dopo l'avvio, toccare lo schermo o premere <SET>.
- Il tempo di spegnimento automatico può essere prolungato se si imposta la fotocamera per lo scatto con telecomando.

Compensazione dell'esposizione

La compensazione dell'esposizione può rendere più luminosa (maggiore esposizione) o più scura (minore esposizione) l'esposizione standard impostata dalla fotocamera.

La compensazione dell'esposizione può essere impostata nelle modalità di scatto **[P]**, **[Tv]**, **[Av]** e **[M]**. È possibile impostare la compensazione dell'esposizione fino a ± 3 stop con incrementi di $1/3$ di stop.

Per dettagli sulla compensazione dell'esposizione quando la modalità **[M]** e ISO Auto sono entrambi impostati, vedere  111.

Maggiore esposizione per un'immagine più luminosa



Esposizione ridotta per un'immagine più scura



1 Selezionare l'indicatore del livello di esposizione.

- Premere il tasto **<▲>** e selezionare l'indicatore del livello di esposizione.


2 Impostare il valore della compensazione.

- Guardare lo schermo e impostare ruotando la ghiera **<☀>**.
- Viene visualizzata un'icona **[☒]** per indicare la compensazione dell'esposizione.

3 Scattare la foto.

- Per annullare la compensazione dell'esposizione, impostare l'indicatore del livello di esposizione **[■]** sull'indice di esposizione standard (**[■]**).



- Se **[📷: Ottimiz.autom.della luce]** ( 141) è impostato su qualsiasi opzione diversa da **[Disattiva]**, l'immagine potrebbe comunque apparire luminosa anche se è configurata una compensazione dell'esposizione ridotta per un'immagine più scura.



- Il livello di compensazione dell'esposizione impostato rimarrà attivo anche dopo aver spento la fotocamera.
- È anche possibile impostare con **[📷: Comp. esposizione]**.

Impostazioni sensibilità ISO



Impostare la sensibilità ISO (sensibilità alla luce del sensore immagine) in base al livello di luminosità dell'ambiente. La sensibilità ISO viene impostata automaticamente nelle modalità [A+], [A-], Scena speciale e Filtri creativi. Per informazioni sulla sensibilità ISO durante la registrazione di filmati, vedere 499.

Sensibilità ISO



1 Toccare l'icona della sensibilità ISO.



2 Impostare la sensibilità ISO.

- Premere i tasti <◀> <▶> per impostare la sensibilità ISO.
- La sensibilità ISO può essere impostata entro ISO 100–25600 con incrementi di 1/3 di stop.
- Selezionare [AUTO] per impostare automaticamente la sensibilità ISO.

Guida alla sensibilità ISO

- Le sensibilità ISO basse riducono il rumore dell'immagine, ma possono aumentare il rischio che la fotocamera/il soggetto vibri o riduca l'area a fuoco (profondità di campo più bassa) in alcune condizioni di scatto.
- Le sensibilità ISO alte consentono riprese in condizioni di scarsa illuminazione, un'area di messa a fuoco più ampia (profondità di campo più profonda) e una portata del flash più lunga, ma possono aumentare il rumore dell'immagine.




- Può anche essere impostato in **[Sensibilità ISO]** in **[Impostazioni sensibilità ISO]**.
- In **[F: Funzioni personaliz. (C.Fn)]**, se **[Espansione ISO]** è impostato su **[1:On]**, è possibile selezionare anche "H" (equivalente a ISO 51200) (📖 459).




- Il disturbo dell'immagine (ad esempio punti di luce o strisce) potrebbe aumentare e la risoluzione apparente potrebbe diminuire ad H (equivalente a ISO 51200), poiché si tratta di una sensibilità ISO estesa.
- Se **[C: Priorità tonalità chiare]** è impostato su **[Attiva]** o **[Avanzata]** (📖 142), ISO 100/125/160 ed H (equivalente a ISO 51200) non possono essere selezionati.
- Quando si scatta con una sensibilità ISO elevata, una temperatura alta o un'esposizione lunga, l'immagine potrebbe presentare un disturbo evidente (grana irregolare, puntini luminosi, strisce, ecc.) colori irregolari o variazioni di colore.
- Quando si scatta con condizioni che producono disturbi particolarmente evidenti, ad esempio se si utilizza una sensibilità ISO elevata e una esposizione lunga e la temperatura esterna è alta, è possibile che le immagini non vengano registrate correttamente.
- Se si utilizza una sensibilità ISO elevata e il flash per ritrarre un soggetto vicino, la foto potrebbe risultare sovraesposta.

Max per Auto


La sensibilità ISO massima per l'intervallo ISO Auto può essere impostata tra ISO 400 e ISO 25600.

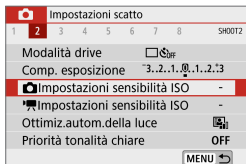

1 Selezionare [Impostazioni sensibilità ISO].

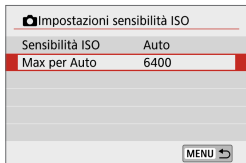

2 Selezionare [Max per Auto].

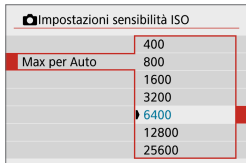


3 Impostare la sensibilità ISO massima.

- Selezionare la sensibilità ISO, quindi premere <SET>.




Ottimizzazione automatica della luce

Luminosità e contrasto possono essere corretti automaticamente se gli scatti appaiono scuri o il contrasto è troppo basso o troppo alto.

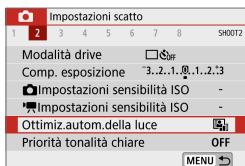

1 Selezionare [📷: Ottimiz.autom. della luce].

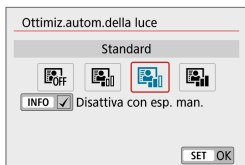

2 Impostare un'opzione di correzione.



- In alcune condizioni di scatto, il disturbo può aumentare e la nitidezza può cambiare.
- Se l'effetto dell'ottimizzazione automatica della luce è troppo forte e il risultato non corrisponde al livello di luminosità preferito, impostare **[Basso]** o **[Disattiva]**.
- Se viene selezionata un'impostazione diversa da **[Disattiva]** e si utilizza la compensazione dell'esposizione o la compensazione dell'esposizione flash, l'immagine potrebbe comunque risultare chiara. Se si preferisce un'esposizione più scura, impostare questa funzione su **[Disattiva]**.
- La velocità massima di scatto è più bassa con **[Alta]**. Anche la registrazione delle immagini sulla scheda richiede più tempo.




- Al passo 2, se si preme il pulsante <INFO> e si rimuove il simbolo [✓] dall'impostazione **[Disattiva con esp. man.]**, la funzione **[📷: Ottimiz.autom. della luce]** può essere impostata anche in modalità **[M]**.


Priorità tonalità chiare



È possibile ridurre le tonalità chiare sovraesposte.

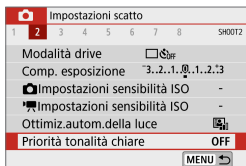

1 Selezionare [M: Priorità tonalità chiare].

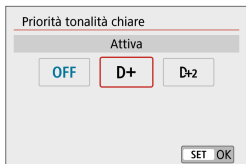


2 Impostare un'opzione.

- **[Attiva]**: migliora la gradazione nelle tonalità chiare. Le differenze tra le tonalità comprese tra i grigi e le aree luminose vengono attenuate.
- **[Avanzata]**: riduce la sovraesposizione delle tonalità chiare anche più di **[Attiva]**, in alcune condizioni di scatto.


- Il disturbo può aumentare leggermente.
- La gamma ISO disponibile inizia con ISO 200. Non è possibile impostare una sensibilità ISO estesa.
- **[Avanzata]** non è disponibile durante la registrazione di filmati.
- Con **[Avanzata]**, i risultati in alcune scene potrebbero non sembrare quelli attesi.

Modalità di misurazione della luce

È possibile selezionare uno dei quattro metodi per misurare la luminosità del soggetto. La misurazione valutativa viene impostata automaticamente nelle modalità [A+], [A], Scena speciale e Filtri creativi (tranne [A]).

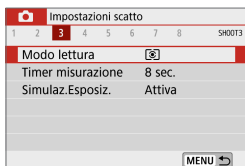

1 Selezionare [A]: Modo lettura.

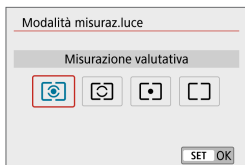

2 Impostare la modalità di misurazione.

- [A] **Misurazione valutativa**

Modalità di misurazione generica, adatta anche a soggetti in controluce. La fotocamera regola automaticamente l'esposizione in base alla scena.

- [A] **Misurazione parziale**

Questa modalità è utile quando l'area intorno al soggetto è molto più luminosa, ad esempio perché il soggetto è in controluce. La misurazione parziale copre circa il 5,8% dell'area al centro dello schermo. L'area di misurazione parziale è indicata sullo schermo.





- [A] **Lettura spot**

Questa modalità è utile per misurare la luce di una parte specifica del soggetto o della scena. Copre circa il 2,9% dell'area al centro dello schermo. L'area di lettura spot è indicata sullo schermo.

- [A] **Misurazione media pesata al centro**

La misurazione sullo schermo è mediata, con il centro dello schermo più pesante.




- Per impostazione predefinita, la fotocamera imposterà l'esposizione come segue. Con , tenendo premuto a metà il pulsante di scatto si blocca l'impostazione dell'esposizione (blocco AE) dopo aver ottenuto la messa a fuoco con AF One-Shot. Nelle modalità ,  e , l'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto. (Anche se si preme il pulsante di scatto a metà corsa, l'esposizione non viene bloccata.)



Timer misurazione

È possibile impostare la durata di funzionamento del timer misurazione (che determina la durata della visualizzazione dell'esposizione) dopo che è stato attivato da un'azione, ad esempio premendo il pulsante di scatto fino a metà corsa.

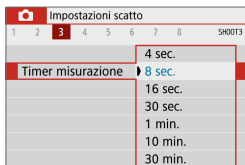

1 Selezionare [📷: Timer misurazione].

2 Impostare un'opzione di tempo.

Simulazione esposizione



La simulazione dell'esposizione consente di simulare e visualizzare quale sarà la luminosità (esposizione) effettiva dell'immagine.



1 Selezionare [: Simulaz. Esposiz.].

2 Impostare un'opzione.

- **Attiva** ()

La luminosità dell'immagine visualizzata sarà molto simile alla luminosità (esposizione) effettiva dell'immagine finale. Se si imposta la compensazione dell'esposizione, viene modificata di conseguenza la luminosità dell'immagine.


- **Disattiva** ()

L'immagine viene visualizzata con la luminosità standard per rendere più semplice la visualizzazione. Anche se si imposta la compensazione dell'esposizione, l'immagine viene visualizzata con la luminosità standard.



Bilanciamento del bianco

L'impostazione del bilanciamento del bianco (WB, White Balance) consente di rendere nitido il colore delle aree bianche. Generalmente, l'impostazione [**AWB**] Auto (Priorità ambiente) o [**AWB w**] (Priorità bianco) consente di ottenere il bilanciamento del bianco corretto. Se non è possibile ottenere colori naturali con l'impostazione Auto, è possibile selezionare le impostazioni relative al bilanciamento del bianco idonee alla sorgente di luce o impostarlo manualmente fotografando un oggetto bianco.

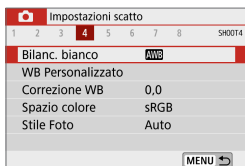

1 Selezionare [**☰**: Bilanc. bianco].



2 Selezionare un'opzione.

(Circa)

Schermo	Modalità	Temperatura colore (K: Kelvin)
AWB	Auto (Priorità ambiente, 149)	3000–7000
AWB w	Auto (Priorità bianco, 149)	
	Luce diurna	5200
	Ombra	7000
	Nuvoloso, crepuscolo, tramonto	6000
	Tungsteno	3200
	Fluorescente	4000
	Flash	Impostata automaticamente*
	Personalizzato (150)	2000–10000
K	Temperatura colore (151)	2500–10000

* Applicabile agli Speedlite che dispongono della funzione di trasmissione della temperatura colore. Negli altri casi, viene impostata su circa 6000 K.

Bilanciamento del bianco

L'occhio umano percepisce un oggetto bianco come tale indipendentemente dal tipo di illuminazione. Con una fotocamera digitale, il bianco da utilizzare come base per la correzione del colore viene deciso in base alla temperatura del colore dell'illuminazione, quindi il colore viene regolato mediante software per rendere nitido il colore delle aree bianche. Con questa funzione, è possibile scattare le foto con tonalità di colore naturali.

[AWB] Bilanciamento del bianco automatico

Con [AWB], è possibile aumentare leggermente l'intensità della dominante di colore caldo dell'immagine quando si ritrae una scena con illuminazione al tungsteno. Se si seleziona [AWBw], è possibile ridurre la dominante di colore caldo dell'immagine.




1 Selezionare [AWB: Bilanc. bianco].



2 Selezionare [AWB].

- Con [AWB] selezionato, premere il pulsante <INFO>.

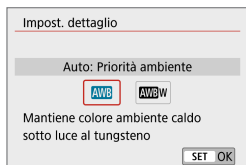

3 Selezionare un'opzione.



Raccomandazioni per l'impostazione [AWBw]

- La dominante di colore caldo dei soggetti potrebbe sbiadire.
- Se ci sono più sorgenti di luce sulla scena, è possibile che la dominante calda dell'immagine non venga ridotta.
- Quando si utilizza il flash, la tonalità di colore sarà la stessa di [AWB].


[📷] Bilanciamento del bianco personalizzato

L'impostazione di bilanciamento del bianco personalizzato consente di impostare manualmente il bilanciamento del bianco per una sorgente luminosa specifica della posizione di scatto. Assicurarsi di eseguire questa procedura sotto la sorgente luminosa nel luogo effettivo in cui si effettuerà lo scatto.



1 Fotografare un oggetto bianco.

- Puntare la fotocamera su un oggetto bianco, in modo che il bianco riempia lo schermo.
- Eseguire la messa a fuoco manuale e scattare una foto con l'esposizione standard impostata per l'oggetto bianco.
- È possibile utilizzare una qualsiasi impostazione di bilanciamento del bianco.

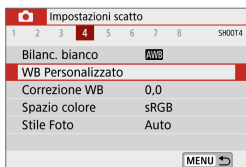


2 Selezionare [📷: WB Personalizzato].



3 Importare i dati relativi al bilanciamento del bianco.

- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare l'immagine acquisita nel passo 1, quindi premere <SET>. Selezionare [OK] per importare i dati.

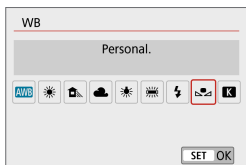

4 Selezionare [📷: Bilanc. bianco].

5 Selezionare il bilanciamento del bianco personalizzato.

- Selezionare [📷].



- Se l'esposizione ottenuta in corrispondenza del passo 1 è considerevolmente diversa dal valore standard, è possibile che non si ottenga un'impostazione del bilanciamento del bianco corretta.
- Non è possibile selezionare le seguenti immagini: immagini acquisite con lo Stile Foto impostato su **[Monocromo]**, immagini con un filtro creativo applicato prima o dopo lo scatto, immagini ritagliate o immagini scattate con un'altra fotocamera.
- È possibile che vengano visualizzate immagini che non possono essere utilizzate con questa impostazione.




- Al posto di un oggetto bianco, è possibile fotografare un cartoncino grigio o un riflettore grigio 18% standard (disponibile in commercio).

[K] Temperatura colore



1 Selezionare [CAMERA]: Bilanc. bianco].

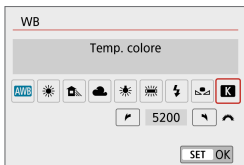

2 Impostare la temperatura colore.


- Selezionare **[K]**.
- Ruotare la ghiera <☀> per impostare la temperatura colore desiderata, quindi premere <SET>.
- È possibile impostare una temperatura del colore compresa tra 2500 K e 10000 K circa con incrementi di 100 K.




- Quando si desidera impostare la temperatura colore per una fonte luminosa artificiale, impostare la correzione del bilanciamento del bianco (magenta o verde) in base alle necessità.
- Se si imposta **[K]** per la lettura rilevata con un misuratore della temperatura colore reperibile in commercio, scattare alcune foto di prova e regolare l'impostazione in modo da compensare la differenza tra questa lettura e la lettura della fotocamera.

Correzione del bilanciamento del bianco ☆


Con la correzione del bilanciamento del bianco è possibile ottenere lo stesso effetto prodotto mediante un filtro di conversione della temperatura colore o un filtro di compensazione del colore reperibile in commercio.

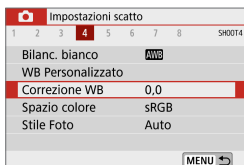

1 Selezionare [WB]: Correzione WB].

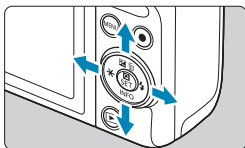

Esempio di impostazione: A2, G1

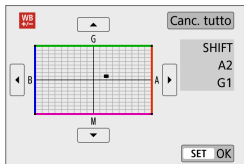

2 Impostare la correzione del bilanciamento del bianco.

- Premere i tasti a croce <⬅➡> per spostare il simbolo [WB] nella posizione preferita.
- B corrisponde al blu, A all'ambra, M al magenta e G al verde. Il bilanciamento dei colori dell'immagine verrà regolato verso il colore nella direzione dello spostamento.

Il messaggio **[SHIFT]**, visualizzato nella parte destra dello schermo, indica rispettivamente la direzione e il valore della correzione.

- Per cancellare tutte le impostazioni di **[Correzione WB]**, toccare **[Canc. tutto]**.
- Premere <SET> per uscire dall'impostazione.



- Un livello di correzione blu/ambra equivale a circa 5 mired di un filtro per la conversione della temperatura del colore. (Mired: unità di misura della temperatura del colore, utilizzata per indicare valori quali la densità di un filtro di conversione della temperatura colore.)

Spazio colore

La gamma dei colori riproducibili è detta "spazio colore". Per lo scatto normale, si consiglia di scegliere sRGB.



1 Selezionare [📷]: Spazio colore].

2 Impostare un'opzione per lo spazio colore.

Adobe RGB

Questo spazio colore viene utilizzato principalmente per stampe commerciali e altri usi industriali. È consigliato quando si utilizzano apparecchiature come monitor compatibili con Adobe RGB o stampanti compatibili DCF 2.0 (Exif 2.21 o versioni successive).



- Se la foto è stata scattata con lo spazio colore Adobe RGB, il primo carattere del nome del file è un carattere di sottolineatura "_".
- Il profilo ICC non viene aggiunto. Consultare il Manuale di istruzioni di Digital Photo Professional (software EOS) per le descrizioni del profilo ICC.
- **[sRGB]** viene impostato automaticamente nelle modalità [A+], [S], Scena speciale e Filtri creativi.

Selezione di Stile Foto



Selezionando uno Stile Foto preimpostato, è possibile ottenere le caratteristiche dell'immagine in base al tipo di foto o al soggetto.



1 Selezionare [: Stile Foto].



2 Selezionare lo Stile Foto.

Caratteristiche di Stile Foto

● [] Auto

La tonalità colore viene regolata automaticamente in base alla scena. I colori appaiono vividi per i cieli azzurri, il verde e il tramonto, nonché nelle scene che ritraggono la natura, gli ambienti esterni e i tramonti.

- Se non si riesce a ottenere la tonalità colore desiderata con **[Auto]**, utilizzare un altro Stile Foto.

● [] Standard

L'immagine appare con colori vivaci, nitidi e luminosi. Stile Foto generico, ideale per la maggior parte delle scene.

● [] Ritratto

Consente di ottenere tonalità della pelle gradevoli. L'immagine appare più sfumata. Adatto per primi piani. Modificando la **[Tonalità colore]** (158), è possibile regolare la tonalità dell'incarnato.

-  **Paesaggio**

Per ottenere tonalità di blu e verde accese e immagini estremamente nitide e luminose. Ideale per ritrarre paesaggi suggestivi.

-  **Dettaglio fine**

Impostazione adatta a contorni dettagliati e descrizioni particolareggiate del soggetto. I colori verranno resi leggermente più vivaci.

-  **Neutro**

Adatto per l'elaborazione dell'immagine con un computer. Consente di ottenere immagini dai colori tenui e naturali con livelli bassi di luminosità e saturazione dei colori.

-  **Immag. fedele**

Adatto per l'elaborazione dell'immagine con un computer. Il colore di un soggetto ripreso alla luce del sole a una temperatura del colore di 5200 K viene regolato in modo da riprodurre il colore colorimetrico del soggetto. Consente di ottenere immagini dai colori tenui con livelli bassi di luminosità e saturazione dei colori.

-  **Monocromo**

Consente di creare foto in bianco e nero.



- Le immagini a colori non possono essere recuperate dalle immagini JPEG scattate con lo Stile Foto **[Monocromo]**.

-  **Utente 1-3**

È possibile registrare uno stile di base come **[Ritratto]**, **[Paesaggio]**, un file Stile Foto e così via, quindi apportare le modifiche desiderate (📖 160). Se non viene impostato uno qualsiasi degli stili delle foto definiti dall'utente, le immagini verranno scattate con le impostazioni delle caratteristiche predefinite di **[Auto]**.

Simboli

Nella schermata di selezione dello Stile Foto sono presenti le icone per **[Intensità]**, **[Precisione]** o **[Soglia]** per **[Nitidezza]**, **[Contrasto]** e altre impostazioni. I numeri indicano i valori per questi parametri per il rispettivo Stile Foto.


Stile Foto									
Auto	4	2	4	0	0	0	0	0	0
Standard	4	2	4	0	0	0	0	0	0
Ritratto	3	2	4	0	0	0	0	0	0
Paesaggio	5	2	4	0	0	0	0	0	0
Dettaglio fine	4	1	1	0	0	0	0	0	0
Neutro	0	2	2	0	0	0	0	0	0

Nitidezza	
	Intensità
	Precisione
	Soglia
	Contrasto
	Saturazione
	Tonalità colore
	Effetto filtro (Monocromo)
	Effetto tonale (Monocromo)

Stile Foto									
Dettaglio fine	4	1	1	0	0	0	0	0	0
Neutro	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Immag.fedele	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Monocromo	4	2	4	0	N	N			
Utente 1	Auto								
Utente 2	Auto								

- Durante la registrazione dei filmati, viene visualizzato un asterisco "*" sia per **[Precisione]** che **[Soglia]** in **[Nitidezza]**. Le impostazioni **[Precisione]** e **[Soglia]** non verranno applicate ai filmati.

Personalizzazione di uno Stile Foto

È possibile personalizzare qualunque Stile Foto modificandolo dalle impostazioni predefinite. Per personalizzare **[Monocromo]**, vedere  159.




1 Selezionare [📷: Stile Foto].




2 Selezionare lo Stile Foto.

- Selezionare lo Stile Foto da regolare, quindi toccare **[Impost. dett.]**.

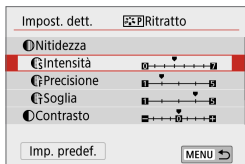

3 Selezionare una voce di impostazione.

- Vedere "Effetti e impostazioni" ( 158) per maggiori informazioni sulle impostazioni e gli effetti.










4 Impostare il livello dell'effetto.

- Impostare un valore, quindi premere **<SET>**.
- Premere il pulsante **<MENU>** per salvare l'impostazione modificata e tornare alla schermata di selezione dello Stile Foto.
- Tutte le impostazioni i cui valori predefiniti vengono modificati vengono visualizzate in blu.



Effetti e impostazioni

Nitidezza			
	 Intensità	0: Enfasi contorno debole	7: Enfasi contorno forte
	 Precisione* ¹	1: Fine	5: Granulosa
	 Soglia* ²	1: Basso	5: Alto
	Contrasto	-4: Basso contrasto	+4: Alto contrasto
	Saturazione	-4: Saturazione bassa	+4: Saturazione alta
	Tonalità colore	-4: Tonalità incarnato rossastra	+4: Tonalità incarnato giallastra

*1: Indica la precisione dei contorni da mettere il risalto. Minore è il valore, maggiore sarà la precisione dei contorni da mettere il risalto.

*2: Imposta il livello di risalto del contorno in base alla differenza di contrasto tra il soggetto e l'area circostante. Più piccolo è il numero, maggiore sarà il risalto dato ai contorni quando la differenza di contrasto è poca. I disturbi saranno tuttavia più visibili quando il valore è ridotto.




- Non è possibile impostare **[Precisione]** e **[Soglia]** per **[Nitidezza]** per la registrazione di filmati (non visualizzati).
- Selezionando **[Imp. predef.]** al passo 3, è possibile ripristinare i parametri di impostazione predefiniti del relativo Stile Foto.
- Per utilizzare lo Stile Foto modificato, selezionarlo e scattare la foto.

[] Regolazione del monocromo

Oltre agli effetti descritti nella pagina precedente come **[Contrasto]** o **[Intensità]**, **[Precisione]** e **[Soglia]** per **[Nitidezza]**, è anche possibile impostare **[Effetto filtro]** ed **[Effetto tonale]**.

[] Effetto filtro

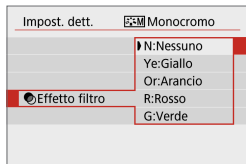


Con l'applicazione di un effetto filtro a un'immagine monocromatica, è possibile dare maggiore risalto ad alcuni soggetti, come nuvole bianche o alberi verdi.

Filtro	Esempi di effetti
N: Nessuno	Immagine in bianco e nero standard priva di effetti filtro.
Ye: Giallo	L'azzurro del cielo risulterà più naturale e il bianco delle nuvole più luminoso.
Or: Arancione	L'azzurro del cielo apparirà leggermente più scuro. I colori del tramonto saranno più brillanti.
R: Rosso	L'azzurro del cielo sarà piuttosto scuro. Le foglie autunnali appariranno più nitide e luminose.
G: Verde	Le tonalità dell'incarnato e delle labbra appariranno più tenui. Le foglie verdi degli alberi appariranno più nitide e luminose.



- Aumentando il parametro **[Contrasto]** è possibile intensificare l'effetto del filtro.

[] Effetto tonale

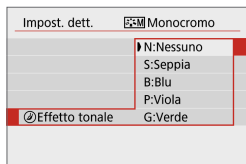

Applicando un effetto tonale, è possibile creare un'immagine monocromatica nel colore selezionato. Questo effetto è utile quando si desidera creare immagini di maggior impatto.

Registrazione di Stile Foto




È possibile selezionare uno Stile Foto di base, ad esempio **[Ritratto]** o **[Paesaggio]**, modificarlo nel modo desiderato e registrarlo in **[Utente 1]**, **[Utente 2]** o **[Utente 3]**. Utile quando si creano diversi Stili Foto con impostazioni diverse.

Anche gli Stili Foto registrati alla fotocamera utilizzando EOS Utility (software EOS) possono essere modificati qui.




1 Selezionare [📷: Stile Foto].

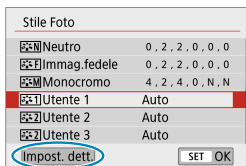


2 Selezionare [Utente].

- Selezionare **[Utente *]**, quindi toccare **[Impost. dett.]**.

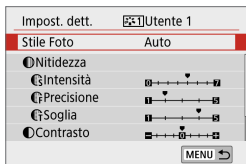

3 Premere <SET>.


- Dopo aver selezionato l'opzione **[Stile Foto]**, premere <SET>.

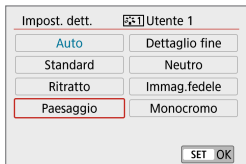

4 Selezionare lo Stile Foto di base.


- Selezionare lo Stile Foto di base.
- Selezionare gli stili in questo modo anche durante la regolazione di quelli registrati con EOS Utility (software EOS).

5 Selezionare un'opzione.

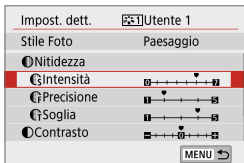


6 Impostare il livello dell'effetto.

- Per maggiori dettagli, vedere “Personalizzazione di uno Stile Foto” (📖 157).

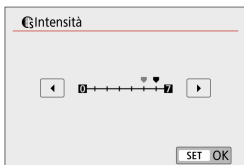

- Premere il pulsante <MENU> per salvare l'impostazione modificata e tornare alla schermata di selezione dello Stile Foto. Lo Stile Foto di base verrà indicato a destra dell'opzione **[Utente *]**. I nomi in blu indicano che le impostazioni sono state modificate rispetto ai valori predefiniti.

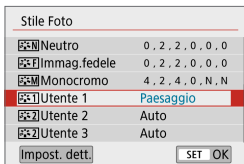


- Se è già stato registrato uno Stile Foto in **[Utente *]**, la modifica dello Stile Foto di base elimina le impostazioni dei parametri dello stile della foto definito dall'utente registrato.
- Selezionando **[Impostaz. base]** in **[☛: Reimp. fotocam.]** (📖 453) tutte le impostazioni di **[Utente *]** verranno riportate ai valori predefiniti.




- Per scattare con uno Stile Foto registrato, selezionare l'impostazione **[Utente *]**, quindi scattare.
- Per conoscere la procedura per registrare un file Stile Foto nella fotocamera, vedere il Manuale di istruzioni di EOS Utility.

Riduzione disturbo lunghe esposizioni ☆

Per le immagini esposte per 1 secondo o un tempo più lungo, è possibile ridurre il disturbo (puntini luminosi e strisce), tipico delle esposizioni prolungate.

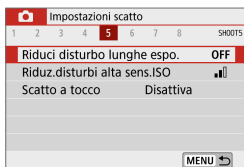

1 Selezionare [**5**: Riduci disturbo lunghe espo.].

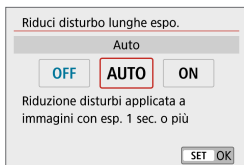

2 Impostare un'opzione di riduzione.

● [AUTO] Auto

Per esposizioni di 1 secondo o più lunghe, la riduzione del disturbo viene eseguita automaticamente se viene rilevato un disturbo tipico delle lunghe esposizioni. L'impostazione **[Auto]** risulta sufficientemente efficace nella maggior parte dei casi.

● [ON] Attiva

La riduzione del disturbo viene eseguita per tutte le esposizioni di durata pari o maggiore di 1 secondo. L'impostazione **[Attiva]** può ridurre il rumore che non può essere rilevato con l'impostazione **[Auto]**.




- Con le impostazioni **[Auto]** o **[Attiva]**, dopo l'acquisizione della foto, il processo di riduzione del disturbo potrebbe avere la stessa durata di quello dell'esposizione.
- Le immagini possono apparire più granulose con l'impostazione **[Attiva]** che con l'impostazione **[Disattiva]** o **[Auto]**.
- Viene visualizzato **[BUSY]** quando il rumore è ridotto e lo schermata di ripresa non viene visualizzata fino al termine dell'elaborazione, quando sarà possibile riprendere di nuovo.


Riduzione disturbi alta sensibilità ISO



Questa funzione riduce il disturbo generato nell'immagine. Questa funzione è particolarmente efficace quando si scatta con sensibilità ISO elevate. Negli scatti a sensibilità ISO ridotte, il disturbo nelle aree più scure (zone d'ombra) può essere ulteriormente ridotto.

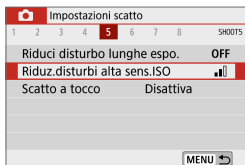

1 Selezionare [: Riduz.disturbi alta sens.ISO].

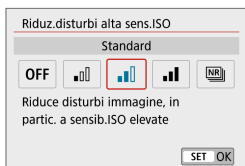

2 Impostare un livello.

● [] Riduzione disturbi scatti multipli

La riduzione del disturbo viene applicata con una qualità dell'immagine maggiore rispetto all'impostazione [Alta]. Per ogni foto vengono eseguiti quattro scatti consecutivi, che vengono quindi automaticamente allineati e uniti in una singola immagine JPEG.

Se la qualità delle immagini è impostata su RAW o RAW+JPEG, non è possibile impostare [Riduz.disturbi scatti mul].

Precauzioni per l'uso della funzione di riduzione disturbo scatti multipli

- Se le immagini differiscono notevolmente a causa delle vibrazioni della fotocamera, l'effetto di riduzione del disturbo potrebbe ridursi.
- Se la fotocamera viene tenuta in mano, mantenerla ferma per evitare vibrazioni. Si consiglia di utilizzare un treppiede.
- Se si fotografa un soggetto in movimento, possono prodursi immagini fantasma.
- L'allineamento automatico delle immagini potrebbe non funzionare correttamente se si fotografano motivi ripetitivi (reticoli, strisce, ecc.) o immagini piatte monotoni.
- Se la luminosità del soggetto cambia mentre vengono eseguiti i quattro scatti consecutivi, è possibile che l'esposizione all'interno dell'immagine risulti irregolare.
- Dopo lo scatto, la registrazione di un'immagine sulla scheda potrebbe richiedere un certo tempo dopo l'esecuzione della riduzione del disturbo e l'unione delle immagini. Mentre le immagini vengono elaborate, viene visualizzato **[BUSY]** e non è possibile effettuare lo scatto fino al termine dell'operazione.
- **[Riduz.disturbi scatti mul]** non è disponibile per gli scatti in modalità posa, lo scatto di immagini RAW o RAW+JPEG o con funzioni come la riduzione dei disturbi con lunga esposizione o Filtri creativi.
- Non è possibile scattare con il flash.
- **[Riduz.disturbi scatti mul]** non è disponibile (non visualizzato) quando si registrano filmati.
- La fotocamera passa automaticamente su **[Standard]** se la si spegne, si sostituisce la batteria o la scheda, si passa alla modalità **[A+]**, **[S]**, Scena speciale o Modalità filtri creativi o si passa alla registrazione di filmati.

Scatto a tocco

È possibile mettere a fuoco e scattare automaticamente una foto semplicemente toccando lo schermo.



1 Attivare lo scatto a tocco.

- Toccare **[OFF]** nella parte in basso a destra dello schermo.
- Ogni volta che si tocca l'icona, questa diventa alternativamente **[OFF]** o **[ON]**.
- **[ON]** (Scatto a tocco: Attiva)
La fotocamera esegue la messa a fuoco nel punto che è stato toccato, quindi viene scattata la foto.
- **[OFF]** (Scatto a tocco: Disattiva)
È possibile toccare il punto sullo schermo su cui eseguire la messa a fuoco. Premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.



2 Toccare lo schermo per scattare la foto.

- Toccare il viso o il soggetto sullo schermo.
- La fotocamera esegue la messa a fuoco (messa a fuoco automatica tramite tocco) nel punto che è stato toccato con il metodo AF specificato (170).
- Se è impostato **[ON]**, il punto AF diventa verde quando si ottiene la messa a fuoco e la foto viene scattata automaticamente.
- Se non viene raggiunta la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione e la foto non può essere scattata. Toccare nuovamente il viso o il soggetto sullo schermo.



- Anche se si imposta la modalità drive su [📷], la fotocamera continuerà a funzionare in modalità scatto singolo.
- Anche se [Funzionamento AF] è impostato su [AF Servo], toccando lo schermo si metterà a fuoco sull'immagine con [AF One-Shot].
- Toccando lo schermo nella visualizzazione ingrandita non viene eseguita la messa a fuoco né scattata la foto.
- Se si scatta toccando sullo schermo con [📷: Visione immag.] impostato su [Tenere], è possibile premere il pulsante di scatto fino a metà corsa per scattare la foto successiva.



- Per scattare con un'esposizione in posa B, toccare due volte lo schermo. Il primo tocco sullo schermo attiva esposizione in posa B. Toccando lo schermo una seconda volta esposizione in posa B si interrompe. Fare attenzione a non muovere la fotocamera quando si tocca lo schermo.




Funzionamento AF

È possibile selezionare le caratteristiche del funzionamento AF più adatte alle condizioni di scatto o al soggetto.



1 Selezionare [: Funzionamento AF].

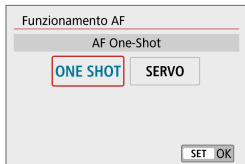


2 Selezionare una voce di impostazione.



- Se non è possibile raggiungere la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione. In questo caso, non è possibile scattare la foto anche se si preme completamente il pulsante di scatto. Correggere l'inquadratura ed eseguire nuovamente la messa a fuoco. In alternativa vedere "Condizioni di scatto che rendono difficile la messa a fuoco" (📖 179).

AF One-Shot per soggetti immobili (ONE SHOT)

Questo funzionamento di AF è particolarmente adatto per fotografare soggetti fermi. Quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa, la fotocamera esegue la messa a fuoco solo una volta.


- Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e viene emesso un segnale acustico.
- Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà corsa, la messa a fuoco viene bloccata, in modo da poter ricomporre l'immagine prima di acquisire la foto.
- Per informazioni dettagliate sulla velocità di scatto continuo per lo scatto continuo, vedere  133.



- Se [**AF: Bip**] è impostato su [**Disattiva**], il segnale acustico non verrà emesso al raggiungimento della messa a fuoco.

AF Servo per soggetti in movimento (SERVO)

Questo funzionamento di AF è particolarmente adatto per fotografare soggetti in movimento. Tenendo premuto il pulsante di scatto a metà corsa, la fotocamera mantiene continuamente la messa a fuoco sul soggetto.

- Una volta raggiunta la messa a fuoco, il punto AF diventa blu.
- L'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto.
- Per informazioni dettagliate sulla velocità di scatto continuo per lo scatto continuo, vedere  133.



- A seconda dell'obiettivo utilizzato, della distanza dal soggetto e della velocità del soggetto, la fotocamera potrebbe non riuscire a eseguire correttamente la messa a fuoco.
- Se si utilizza lo zoom durante lo scatto continuo, la messa a fuoco potrebbe essere cancellata. Utilizzare prima lo zoom, quindi correggere l'inquadratura e scattare.



- Non verrà emesso alcun segnale acustico, anche dopo che è stata raggiunta la messa a fuoco.

Luce ausiliaria AF

La luce ausiliaria AF (📖 36) può scattare ripetutamente quando si preme a metà il pulsante di scatto in condizioni di scarsa illuminazione o simili, per facilitare la messa a fuoco automatica.




- La luce AF ausiliaria non si attiva quando [📷: **Funzionamento AF**] è impostato su [AF **Servo**].
- La luce AF ausiliaria non si attiva quando si utilizza il tocco AF (quando [📷: **Scatto a tocco**] è impostato su [Disattiva]).


Metodo AF

È possibile selezionare il metodo AF più adatto alle condizioni di scatto o al soggetto. La fotocamera tenta di mettere a fuoco i volti di qualunque persona che si trovi in un frame del punto AF o della cornice della zona AF. In modalità **[AF+]**, **[AF]** o **[AF]**, **[+Inseguim.]** è impostato automaticamente.

Per istruzioni su come selezionare un metodo AF, vedere  172.

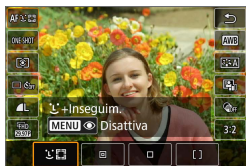


Viso+Inseguim.

La fotocamera rileva e mette a fuoco i visi umani. Viene visualizzato (un punto AF)  su qualsiasi volto rilevato, che viene poi seguito.


Se non viene rilevato alcun volto, l'intera area AF viene utilizzata per la selezione automatica.

Con AF Servo, la messa a fuoco continua fino a quando i soggetti possono essere seguiti all'interno della cornice dell'area AF mentre si scatta.

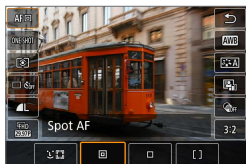


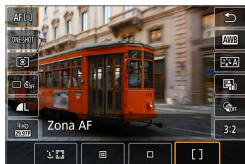
Spot AF

La fotocamera mette a fuoco in un'area più piccola rispetto a 1 punto AF.

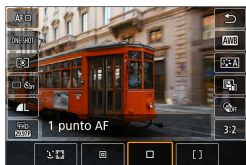

1 punto AF

La fotocamera mette a fuoco utilizzando un punto AF singolo .



[] : Zona AF

Utilizza la selezione automatica AF nelle cornici della zona AF per coprire una vasta area, rendendo più semplice la messa a fuoco rispetto a 1 punto AF.


È prioritaria la messa a fuoco del soggetto più vicino. Anche i volti di qualsiasi persona nel riquadro Zona AF hanno la priorità nella messa a fuoco.

I punti AF a fuoco vengono visualizzati con [□].

Selezione del metodo AF

È possibile selezionare il metodo AF più adatto alle condizioni di scatto o al soggetto.



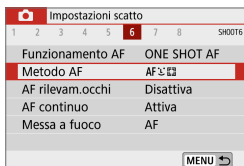


Se si preferisce mettere a fuoco manualmente, vedere  185.




1 Selezionare [: Metodo AF].

2 Selezionare una voce di impostazione.




- Le descrizioni alle pagine  173– 175 presumono che il funzionamento AF sia impostato su [**AF One-Shot**] ( 168). Con [**AF Servo**] ( 168) impostato, il punto AF diventa blu quando si ottiene la messa a fuoco.
- Per informazioni sullo scatto a tocco (AF e scatto a tocco tramite operazioni di tocco), vedere  165.


● (viso)+Inseguim.:

La fotocamera rileva e mette a fuoco i visi umani. Se un viso si muove, anche il punto AF [] si muove seguendo il viso.



1 Selezionare il punto AF.

- Su ogni viso rilevato appare [] (un punto AF).

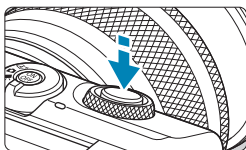


2 Mettere a fuoco il soggetto.


- Una volta premuto il pulsante di scatto a metà corsa e il soggetto è a fuoco, il punto AF diventa verde e la fotocamera emette un segnale acustico.
- Un punto AF arancione indica che la fotocamera non ha messo a fuoco i soggetti.




3 Scattare la foto.

Toccare un volto per la messa a fuoco


Toccando un volto o un soggetto da mettere a fuoco, il punto AF cambia in  e viene messo a fuoco il punto in cui si tocca.

Anche se il volto o il soggetto si muove sullo schermo, il punto AF  si sposta per seguirlo.




- Se il viso del soggetto è notevolmente fuori fuoco, non sarà possibile utilizzare la funzione di rilevamento del volto. Regolare manualmente la messa a fuoco ( 185) in modo che il viso possa essere rilevato, quindi eseguire AF.
- È possibile che un oggetto che non è un volto umano venga rilevato come viso.
- Il rilevamento del viso non funziona se il viso è molto piccolo o grande all'interno della foto, se è troppo luminoso o troppo scuro oppure se è parzialmente nascosto.
- L'AF non è in grado di rilevare soggetti o volti di persone ai bordi dello schermo. Correggere l'inquadratura per centrare il soggetto o avvicinarlo al centro.



-  potrebbe coprire solo una parte anziché il viso per intero.
- Le dimensioni del punto AF cambiano a seconda del soggetto.

● Spot AF/1 punto AF/Zona AF

È possibile impostare manualmente il punto AF o la zona AF. Qui vengono utilizzate, a titolo di esempio, le schermate a 1 punto AF.

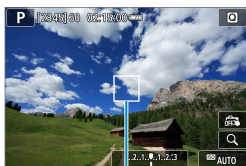

(1)


1 Selezionare il punto AF.

- Viene visualizzato il punto AF (1). Con Zona AF, viene visualizzato il riquadro della zona AF.



2 Spostare il punto AF.

- Per spostare il punto AF, toccare dove si desidera mettere a fuoco.
- Per riportare il punto AF o la cornice della zona AF al centro dello schermo, toccare [C].
- Per una visualizzazione ingrandita, toccare [Q]. Ogni tocco di [Q] modifica il rapporto di ingrandimento.

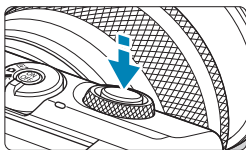


3 Mettere a fuoco il soggetto.

- Inquadrare il soggetto nel punto AF e premere a metà il pulsante di scatto. Una volta eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa verde e viene emesso un segnale acustico. Se non viene eseguita la messa a fuoco, il punto AF diventa arancione.



4 Scattare la foto.

- 
- La fotocamera continuerà a spostare il punto AF attivo [□] per seguire i soggetti per AF zona quando si utilizza il funzionamento AF Servo, ma in alcune condizioni di scatto (ad esempio quando i soggetti sono piccoli), potrebbe non essere possibile seguire il soggetto.
 - La messa a fuoco con una luce AF ausiliaria può essere difficile con punti AF vicini al bordo dello schermo. In questo caso, spostare in un punto AF al centro dello schermo.

Visualizzazione ingrandita

È possibile controllare la messa a fuoco toccando [Q] per ingrandire il display di circa 5× o 10×. La visualizzazione ingrandita non è disponibile con [☺+Inseguim.].

- L'ingrandimento è centrato sul punto AF per **[Spot AF]** o **[1 punto AF]** e sulla cornice della zona AF per **[Zona AF]**.
- La messa a fuoco automatica viene eseguita con il display ingrandito se si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa quando è impostato **[Spot AF]** e **[1 punto AF]**. Se impostato su **[Zona AF]**, la messa a fuoco automatica viene eseguita dopo il ripristino della visualizzazione normale.
- Nella modalità AF Servo, se si preme il pulsante di scatto a metà nella visualizzazione ingrandita, la fotocamera torna alla visualizzazione normale per la messa a fuoco.



- Se la messa a fuoco risulta complicata nella visualizzazione ingrandita, tornare alla visualizzazione normale ed eseguire la messa a fuoco automatica.
- Se l'AF viene eseguita nella visualizzazione normale e poi si utilizza la visualizzazione ingrandita, potrebbe non essere possibile raggiungere una messa a fuoco precisa.
- La velocità AF nella visualizzazione normale e in quella ingrandita è diversa.
- L'AF continuo e il l'AF Servo filmato non sono disponibili quando il display è ingrandito.
- Nella visualizzazione ingrandita, la messa a fuoco risulta difficile a causa delle vibrazioni della fotocamera. Si consiglia di utilizzare un treppiede.

Consigli sullo scatto AF

- Anche una volta eseguita la messa a fuoco, se si preme il pulsante di scatto a metà la messa a fuoco viene eseguita nuovamente.
- La luminosità dell'immagine potrebbe cambiare durante la messa a fuoco automatica.
- In base al soggetto e alle condizioni di scatto, può essere necessario più tempo per mettere a fuoco oppure la velocità di scatto continuo può ridursi.
- Se la sorgente di luce cambia durante lo scatto, sullo schermo potrebbe comparire uno sfarfallio e la messa a fuoco potrebbe risultare difficile. In questo caso, riavviare la fotocamera e riprendere la ripresa con l'AF sotto la fonte di luce che si intende utilizzare.
- Se la messa a fuoco non è possibile con AF, mettere a fuoco manualmente (📖 185).
- Per i soggetti ai bordi dello schermo che sono leggermente sfuocati, provare a centrare il soggetto (o il punto AF o la cornice della zona AF) per metterli a fuoco, quindi correggere l'inquadratura prima di scattare.
- Con alcuni obiettivi potrebbe trascorrere più tempo per raggiungere la messa a fuoco con l'autofocus oppure potrebbe non essere possibile raggiungere una messa a fuoco precisa.

Condizioni di scatto che rendono difficile la messa a fuoco


- Soggetti con scarso contrasto, come cieli blu, superfici piatte in tinta unita o perdita di dettagli nelle aree chiare o scure.
- Soggetti scarsamente illuminati.
- Righe e altri schemi in cui sia presente un contrasto solo in direzione orizzontale.
- Soggetti con motivi ripetitivi (esempio: le finestre di un grattacielo, la tastiera di un computer e così via).
- Linee sottili e contorni di soggetti.
- Con una sorgente di luce la cui luminosità, colore o schemi cambiano di continuo.
- Scenari notturni o punti di luce.
- L'immagine sfarfalla in presenza di luci fluorescenti o LED.
- Soggetti estremamente piccoli.
- Soggetti sul bordo dello schermo.
- Soggetti controluce o riflettenti (esempio: automobili con carrozzerie molto riflettenti e così via).
- Soggetti vicini e lontani coperti da un punto AF (esempio: animali in gabbia e così via).
- Soggetti che continuano a muoversi nell'area del punto AF e che non si mantengono fermi a causa di vibrazioni della fotocamera o della sfocatura del soggetto.
- Esecuzione della messa a fuoco automatica mentre il soggetto non è a fuoco.
- L'effetto di messa a fuoco flou viene applicato utilizzando un obiettivo flou.
- Viene utilizzato un filtro per effetti speciali.
- Durante l'AF, sullo schermo compaiono dei disturbi (punti luminosi, strisce, ecc.).

Intervallo AF


L'intervallo della messa a fuoco automatica disponibile varia in base all'obiettivo utilizzato e alle impostazioni come rapporto dimensionale, qualità di registrazione del filmato e IS digitale del filmato.

AF rilevamento occhi

Con il metodo AF impostato su [**☑+Inseguim.**], la fotocamera può mettere a fuoco gli occhi del soggetto.

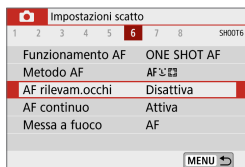

1 Selezionare [**☑: AF rilevam.occhi**].

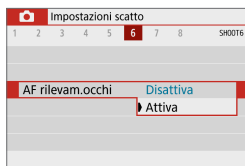

2 Selezionare [**Attiva**].



3 Puntare la fotocamera al soggetto.

- Intorno agli occhi viene visualizzato un punto AF.
- È possibile toccare lo schermo per selezionare un occhio da mettere a fuoco.
- L'intera faccia viene selezionata quando si toccano altri tratti del viso, come il naso o la bocca. Gli occhi da mettere a fuoco vengono selezionati automaticamente.


4 Scattare la foto.

! ● Gli occhi del soggetto potrebbero non essere rilevati correttamente, a seconda del soggetto e delle condizioni di scatto.


☑ ● [**AF rilevam.occhi**] può essere impostato premendo il pulsante <MENU> quando [**Metodo AF**] è impostato su [**☑+Inseguim.**] nella schermata Quick Control dopo aver premuto <SET>.

AF continuo

Questa funzione consente di mantenere i soggetti generalmente a fuoco. La fotocamera è pronta a mettere a fuoco appena viene premuto a metà il pulsante di scatto.

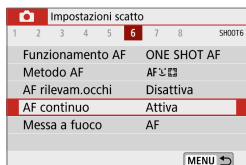

1 Selezionare [CAMERA]: AF continuo].

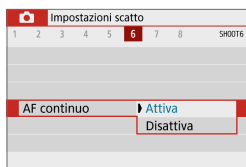


2 Selezionare [Attiva].




- L'attivazione di questa funzione riduce il numero di scatti disponibili, poiché l'obiettivo viene azionato in modo continuo e la batteria è scarica.

Messa a fuoco.

È possibile specificare il metodo di messa a fuoco quando si utilizzano obiettivi EF-M.

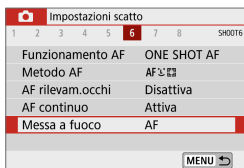

1 Selezionare [CAMERA]: Messa a fuoco].

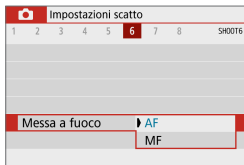


2 Selezionare una voce di impostazione.

- [AF]: Fuoco automatico
- [MF]: Messa a fuoco manuale

Messa a fuoco manuale dopo AF

Per gli obiettivi EF-M, EF o EF-S dotati di messa a fuoco manuale elettronica, è possibile specificare come viene utilizzata la regolazione manuale della messa a fuoco con l'AF One-Shot.

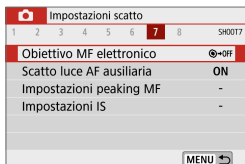

1 Selezionare [: Obiettivo MF elettronico].



2 Selezionare un'opzione.

- **[] Disatt. dopo AF One-Shot**

La regolazione della messa a fuoco manuale dopo il funzionamento di AF è disattivata.

- **[] Attivato dopo AF One-Shot**


È possibile regolare manualmente la messa a fuoco dopo il funzionamento di AF se si tiene premuto a metà il pulsante di scatto.




- Per informazioni dettagliate sulle specifiche di messa a fuoco manuale dell'obiettivo, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'obiettivo.

Scatto luce AF ausiliaria

È possibile attivare l'attivazione della luce AF ausiliaria della fotocamera.

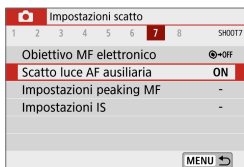

1 Selezionare [📷: Scatto luce AF ausiliaria].

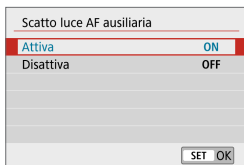

2 Selezionare un'opzione.

- **[ON] Attiva**


Consente l'attivazione della luce AF ausiliaria, quando necessario.

- **[OFF] Disattiva**

Disattiva lo scatto della luce ausiliaria AF. Impostare se si preferisce non attivare la luce AF ausiliaria.

Messa a fuoco manuale

Se non è possibile mettere a fuoco con la messa a fuoco automatica, è possibile ingrandire l'immagine e mettere a fuoco manualmente.

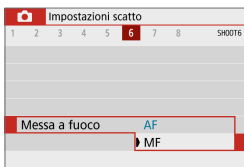


1 Impostare [Q: Messa a fuoco] su [MF].

- Ruotare l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo ed eseguire una messa a fuoco approssimativa.



2 Ingrandire l'immagine.

- Ogni tocco di [Q] cambia la schermata, come segue.



(1) (2) (3)

- (1) Blocco AE
- (2) Posizione dell'area ingrandita
- (3) Ingrandimento (appross.)

3 Determinare un'area da ingrandire.

- È possibile spostare l'area ingrandita scorrendo con il dito dopo aver toccato.
- Per centrare l'area ingrandita, toccare [C].

4 Eseguire la messa a fuoco manuale.

- Durante la visualizzazione dell'immagine ingrandita, ruotare l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo per mettere a fuoco.
- Dopo aver raggiunto la messa a fuoco, toccare [Q.] per tornare alla visualizzazione normale.


5 Scattare la foto.




- Quando si utilizzano obiettivi non EF-M, impostare il selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo su <MF> al passo 1.
- Anche con la messa a fuoco manuale, è possibile utilizzare lo scatto a tocco per scattare una foto.

Impostazione del peaking MF

Per facilitare la messa a fuoco, i contorni dei soggetti messi a fuoco vengono visualizzati a colori durante la messa a fuoco manuale. È possibile impostare il colore del contorno e regolare la sensibilità (livello) del rilevamento dei bordi.

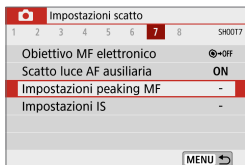


1 Selezionare [CAMERA: Impostazioni peaking MF].

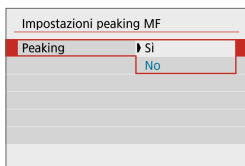

2 Selezionare [Peaking].

- Selezionare [Si].

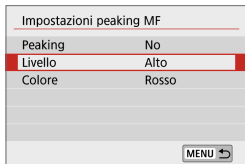

3 Impostare il livello e il colore.

- Se necessario, eseguire la configurazione.




- Il peaking non viene mostrato durante la visualizzazione ingrandita.
- Il peaking MF può essere difficile da distinguere alle alte sensibilità ISO, specialmente quando è impostata la sensibilità ISO estesa. Se necessario, ridurre la sensibilità ISO o impostare [Peaking] su [No].




- Il peaking visualizzato sullo schermo non viene registrato nelle immagini.

Stabilizzazione dell'immagine


È possibile regolare l'impostazione dello stabilizzatore di immagine (IS) quando si utilizzano obiettivi EF-M dotati di IS. Per ulteriori informazioni su [📷 IS digitale], vedere pagina 233.

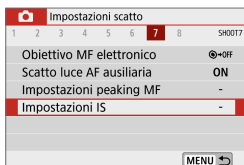

1 Selezionare [📷: Impostazioni IS].

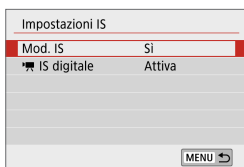

2 Selezionare [Mod. IS].

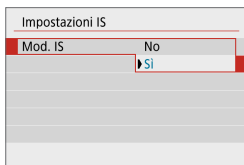

3 Impostare un'opzione.

- [No]
Disattiva la stabilizzazione delle immagini.
- [Si]
Le vibrazioni della fotocamera vengono corrette.

- [Mod. IS] non viene visualizzato per gli obiettivi EF o EF-S dotati di IS.
- Se la stabilizzazione dell'immagine non è sufficiente a impedire le vibrazioni della fotocamera, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [No].


Blocco dell'esposizione (Blocco AE)



È possibile bloccare l'esposizione quando si desidera impostare la messa a fuoco e l'esposizione separatamente o quando effettuano più scatti con la stessa impostazione di esposizione. Premere il pulsante <★> per bloccare l'esposizione, quindi correggere l'inquadratura e scattare la foto. Ed è particolarmente adatta per fotografare soggetti in controluce, ecc.

1 Mettere a fuoco il soggetto.

- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa.

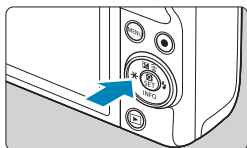

2 Premere il pulsante <★>.

- Un'icona [★] viene visualizzata in basso a sinistra dello schermo per indicare che l'esposizione è bloccata (blocco AE).
- Per annullare il blocco AE, premere di nuovo il pulsante <★>.

3 Ricomporre l'inquadratura e scattare la foto.



Effetti del blocco AE

Modo lettura	Metodo di selezione del punto AF	
	Selezione automatica	Selezione manuale
	L'esposizione centrata sul punto AF a fuoco è bloccata.	L'esposizione centrata sul punto AF selezionato è bloccata.
	L'esposizione al centro dello schermo è bloccata.	


* Se impostato su [] con [: Messa a fuoco] impostata su [MF], l'esposizione al centro dello schermo è bloccata.




- Il blocco AE non è disponibile con esposizione in posa B.

Tipo di video diario


Sia le foto che i filmati vengono acquisiti quando si scatta in modalità [A+], ma è possibile specificare se includere le foto nel video diario risultante.

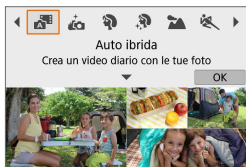

1 Impostare la modalità di scatto su [A+].

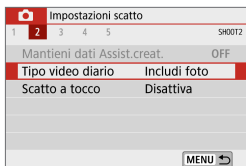

2 Selezionare [📷: Tipo video diario].

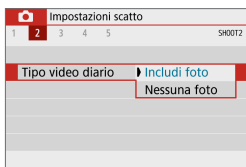

3 Impostare un'opzione.

- **[Includi foto]**
I video diari includono foto.
- **[Nessuna foto]**
I video diari non includono foto.

Scatto con telecomando

È possibile scattare in remoto utilizzando un telecomando wireless opzionale BR-E1, che si abbina tramite Bluetooth.

Telecomando wireless BR-E1

È possibile scattare in remoto fino a circa 5 metri di distanza dalla fotocamera.

Dopo aver abbinato la fotocamera e BR-E1 (📖 387), impostare la modalità drive su [📷🔄] (📖 134).

Per le procedure operative, fare riferimento anche al manuale di istruzioni del BR-E1.



- Il tempo di spegnimento automatico può essere prolungato se si imposta la fotocamera per lo scatto con telecomando.
- È possibile utilizzare il telecomando anche per la registrazione di filmati (📖 235).

Precauzioni generali per lo scatto di foto

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti di luce intensa, ad esempio verso il sole o verso una sorgente di luce artificiale intensa. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sensore immagine o i componenti interni della fotocamera.

Qualità dell'immagine

- Quando si scatta a sensibilità ISO alta, i disturbi (come puntini luminosi, righe) potrebbero risultare più evidenti.
- Quando si scatta a temperature elevate, nell'immagine possono comparire disturbi e colori irregolari.
- Gli scatti frequenti per un periodo prolungato possono causare un aumento della temperatura interna della fotocamera e influire sulla qualità dell'immagine. Quando non si sta riprendendo, spegnere sempre la fotocamera.
- Se si scatta con un'esposizione lunga mentre la temperatura interna della fotocamera è alta, la qualità dell'immagine potrebbe diminuire. Interrompere lo scatto e attendere alcuni minuti prima di riprendere a scattare.

Icone di avviso bianca [] e rossa [] della temperatura interna

- Se la temperatura interna della fotocamera aumenta a causa di un periodo prolungato di scatti o perché la temperatura esterna è elevata, viene visualizzata un'icona [] di colore bianco o un'icona [] di colore rosso.
- L'icona [] di colore bianco indica che la qualità dell'immagine delle foto diminuirà. Interrompere lo scatto e lasciare che la fotocamera si raffreddi per qualche minuto.
- L'icona [] rossa indica che lo scatto si interromperà automaticamente in breve tempo. Non sarà più possibile scattare finché la fotocamera non si raffredda internamente, quindi interrompere temporaneamente la ripresa o spegnere la fotocamera e lasciarla raffreddare per un po'.
- L'utilizzo in ambienti con temperatura elevata per periodi prolungati farà apparire l'icona bianca [] o rossa []. Quando non si sta riprendendo, spegnere sempre la fotocamera.
- Se la temperatura interna della fotocamera è alta, la qualità delle immagini riprese con valori elevati di esposizione o sensibilità ISO può diminuire anche prima che compaia l'icona bianca [].

Risultato degli scatti

- Nella visualizzazione ingrandita, la velocità dell'otturatore e il valore dell'apertura verranno visualizzati in arancione. Se si scatta la foto durante la visualizzazione ingrandita, l'esposizione potrebbe risultare diversa da quella desiderata. Tornare alla visualizzazione normale prima di acquisire la foto.
- Anche se si acquisisce la foto durante la visualizzazione ingrandita, l'immagine viene acquisita con l'area dell'immagine della visualizzazione normale.



Immagini e visualizzazione

- In condizioni di scarsa o intensa illuminazione, l'immagine visualizzata potrebbe non riflettere la luminosità effettiva dell'immagine acquisita.
- In condizioni di scarsa illuminazione, il rumore può risultare evidente nella visualizzazione di immagini anche a basse sensibilità ISO, ma si avvertirà meno rumore durante lo scatto, perché la qualità dell'immagine varia a seconda della visualizzazione e delle immagini acquisite.
- Lo schermo o il valore di esposizione possono lampeggiare se la sorgente luminosa (illuminazione) cambia. In questo caso, interrompere temporaneamente lo scatto e riprendere sotto la sorgente luminosa che si desidera utilizzare.
- Puntare la fotocamera in una direzione diversa potrebbe momentaneamente impedire la corretta visualizzazione della luminosità. Attendere che il livello di luminosità si stabilizzi prima di scattare.
- Se nell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, è possibile che l'area luminosa appaia oscurata sullo schermo. Tuttavia, nell'immagine acquisita l'area luminosa verrà visualizzata correttamente.
- In condizioni di scarsa illuminazione, se si imposta [**L**: Lum. display] su un'impostazione chiara, potrebbero comparire disturbi o colori irregolari nell'immagine. Tuttavia, i disturbi o i colori irregolari non verranno registrati nell'immagine acquisita.
- Quando si ingrandisce l'immagine, la nitidezza potrebbe apparire più pronunciata di quanto lo sia nell'immagine reale.


Obiettivo

- Lo stabilizzatore immagini è sempre attivo, anche quando il pulsante di scatto viene premuto fino a metà corsa, quando si utilizza un obiettivo EF-M dotato di IS con [**Mod. IS**] in [**☑**: Impostazioni IS] impostato su [**Si**]. Lo stabilizzatore immagini consuma la carica della batteria e, in base alle condizioni di scatto, può ridurre il numero di possibili scatti. Si consiglia di impostare [**Mod. IS**] su [**No**] quando si utilizza un treppiede o un altro metodo per fissare la fotocamera.
- Con gli obiettivi EF, la preimpostazione della messa a fuoco durante lo scatto è disponibile solo se si utilizzano (super) teleobiettivi dotati di questa funzione, usciti nella seconda metà del 2011 o successivamente.




- Con un cavo HDMI opzionale (estremità della fotocamera: Tipo D), è possibile vedere le immagini sullo schermo di un televisore (📖 270). Tenere presente che non viene emesso alcun suono.

Visualizzazione delle informazioni

Per ulteriori informazioni sulle icone visualizzate per lo scatto di foto, vedere  501.



- Quando **[Exp.SIM]** viene visualizzato in bianco, indica che la luminosità dell'immagine è molto simile alla luminosità ottenuta sull'immagine da acquisire.
- Se **[Exp.SIM]** lampeggia, indica che l'immagine viene visualizzata con una luminosità diversa da quella effettivamente risultante dallo scatto a causa di scarsa o eccessiva luminosità. Tuttavia, l'immagine registrata rifletterà l'impostazione di esposizione. Tenere presente che il disturbo potrebbe essere più evidente di quello che appare nell'immagine effettivamente registrata.
- La simulazione dell'esposizione potrebbe non essere eseguita con alcune impostazioni di scatto. L'icona **[Exp.SIM]** e l'istogramma verranno visualizzati in grigio. L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con la luminosità standard. È possibile che l'istogramma non venga visualizzato correttamente in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità.
- L'istogramma può essere visualizzato quando **[📷: Simulaz.Esposiz.]** è impostato su **[Attiva]** ( 146).

Registrazione filmato



Per la registrazione di filmati, impostare il selettore della modalità di scatto su <📹>.



- È possibile registrare filmati premendo il pulsante di ripresa del filmato durante lo scatto di foto.
- È anche possibile specificare la modalità di registrazione in [**📹**: **Modalità scatto**] dopo aver impostato il selettore della modalità di scatto su <📹>.

Menu scheda: Registrazione filmato

● Impostazioni di scatto 1

Impostazioni scatto						
1	2	3	4	5	6	SHOOT1
Modalità scatto						198
Qualità reg. filmato						205
Auto scatto filmato						212
Registraz. audio						213
Correz. aberraz. obiettivo						128
MENU →						

● Impostazioni di scatto 2





Impostazioni scatto						
1	2	3	4	5	6	SHOOT2
Telecomando						191
Film. time-lapse						215
Video snapshot						224
MENU →						

● Impostazioni di scatto 3

Impostazioni scatto						
1	2	3	4	5	6	SHOOT3
Comp. esposizione						137
Impostazioni sensibilità ISO						236
Ottimiz.autom.della luce						141
Priorità tonalità chiare						142
Timer misurazione						145
MENU →						

● Impostazioni di scatto 4

Impostazioni scatto		SHOOT4			
1	2	3	4	5	6
Bilanc. bianco	AWB				
WB Personalizzato					
Correzione WB	0,0				
Stile Foto	Auto				
MENU →					

 147
 150
 152
 154, 157, 160





● Impostazioni di scatto 5

Impostazioni scatto		SHOOT5			
1	2	3	4	5	6
Metodo AF	AF _{ON}				
AF rilevam.occhi	Disattiva				
AF Servo filmato	Attiva				
Messa a fuoco	AF				
Visualiz. informazioni HDMI	ON				
MENU →					

 170
 180
 231
 182
 238

● Impostazioni di scatto 6

Impostazioni scatto		SHOOT6			
1	2	3	4	5	6
Obiettivo MF elettronico	⊕-OFF				
Impostazioni peaking MF	-				
Impostazioni IS	-				
⊞ Otturatore lento autom.	A-SLOW ON				
MENU →					

 183
 187
 188
 239

Modalità filmato

[**☞**] Registrazione con esposizione automatica


L'esposizione automatica si attiva per adattarsi all'attuale luminosità della scena.



1 Impostare il selettore della modalità di scatto su <**☞**>.




2 Toccare l'icona della modalità di scatto.

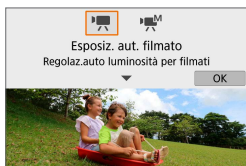


3 Impostare la modalità di scatto su [**☞**].

- Selezionare [**☞**] (Esposiz. aut. filmato), quindi premere <SET>.

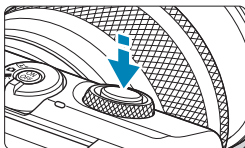


4 Mettere a fuoco il soggetto.

- Prima di registrare un filmato, eseguire la messa a fuoco con AF o manuale (📖 172–📖 179, 📖 185).
- Per impostazione predefinita, [**📷**: AF Servo filmato] è impostato su [Attiva] in modo che la fotocamera esegua sempre la messa a fuoco (📖 231).
- Quando si preme il pulsante di scatto a metà corsa, la fotocamera esegue la messa a fuoco con il metodo AF attualmente impostato.

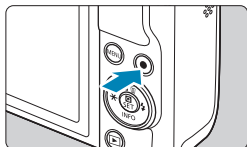

5 Registrare il filmato.

- Premere il pulsante di ripresa del filmato per avviare la registrazione.
- Mentre si registra il filmato, sullo schermo in alto a destra viene visualizzato il simbolo [●REC] (1).
- Il suono viene registrato dai microfoni nelle posizioni indicate (2).
- Per interrompere la registrazione del filmato, premere nuovamente il pulsante di ripresa del filmato.

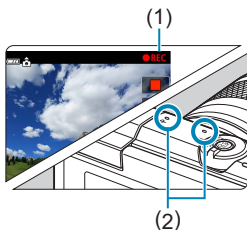

- È possibile bloccare l'esposizione (blocco AE) premendo il pulsante <✳>. Per annullare, premere di nuovo il pulsante <✳>. (Viene mantenuto fino a quando il pulsante <✳> non viene premuto nuovamente.)
- La compensazione dell'esposizione può essere impostata in un intervallo fino a ± 3 stop.
- La sensibilità ISO, la velocità dell'otturatore e il diaframma non vengono registrati nelle informazioni Exif del filmato.

Sensibilità ISO in modalità [P/A]


La sensibilità ISO viene impostata automaticamente. Per ulteriori informazioni sulla sensibilità ISO, vedere 499.

[M] Registrazione con esposizione manuale

È possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore, l'apertura e la sensibilità ISO per la registrazione di filmati.



1 Impostare il selettore della modalità di scatto su <[M]>.

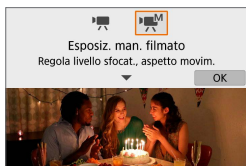


2 Impostare la modalità di scatto su [M].

- Selezionare [M] (Esposiz. man. filmato), quindi premere <SET>.



3 Impostare la sensibilità ISO (1202).


- Toccare l'icona della sensibilità ISO.
- ISO auto permette di impostare la compensazione dell'esposizione (111).

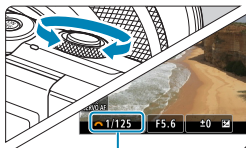

(1)

4 Impostare la velocità dell'otturatore desiderata.

- Ruotare la ghiera <[S]> per impostarla.
- La velocità dell'otturatore può essere impostata in un intervallo di 1/4000-1/8 sec.

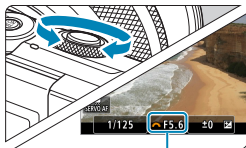



(2)

5 Impostare il valore di apertura.

- Premere il tasto <[A]> per selezionare il valore di apertura, quindi ruotare la ghiera <[S]> per impostare un valore.


6 Mettere a fuoco e registrare il filmato.

- La procedura è identica a quella descritta ai passi 4 e 5 per “[] Registrazione con esposizione automatica” ( 198).




- Controllare attentamente le impostazioni della fotocamera prima di registrare filmati se si cambia il selettore della modalità di scatto da $\langle \text{A}^+ \rangle$ o $\langle \text{CAM} \rangle$ in $\langle \text{M} \rangle$.
- Durante la registrazione di filmati, evitare di modificare la velocità dell'otturatore o l'apertura. Le variazioni dell'esposizione potrebbero venire registrate nel filmato o il rumore potrebbe aumentare quando si utilizzano sensibilità ISO alte.
- Quando si riprende un soggetto in movimento, si consiglia una velocità dell'otturatore compresa tra 1/25 e 1/125 di secondo. Maggiore è la velocità dell'otturatore, meno fluidi saranno i movimenti del soggetto.
- Se si modifica la velocità dell'otturatore mentre si riprende in presenza di luci fluorescenti o a LED, nell'immagine registrata potrebbe comparire uno sfarfallio.



- Con ISO auto, la compensazione dell'esposizione può essere impostata in un intervallo di ± 3 stop.
- Se è impostato ISO auto, è possibile premere il pulsante $\langle \text{M} \rangle$ per bloccare la sensibilità ISO. Per annullare, premere di nuovo il pulsante $\langle \text{M} \rangle$. (Viene mantenuto fino a quando il pulsante $\langle \text{M} \rangle$ non viene premuto nuovamente.)
- Se si preme il pulsante $\langle \text{M} \rangle$ e si corregge l'inquadratura, sull'apposito indicatore è possibile osservare la differenza con il livello di esposizione misurato quando è stato premuto il pulsante $\langle \text{M} \rangle$.
- Quando la fotocamera è pronta a scattare utilizzando la modalità [], è possibile visualizzare l'istogramma premendo il pulsante $\langle \text{INFO} \rangle$.


Sensibilità ISO per [Esposiz. man. filmato]

È possibile impostare manualmente la sensibilità ISO oppure selezionare **[AUTO]** per impostarla automaticamente. Per ulteriori informazioni sulla sensibilità ISO, vedere  499.

Scatto di foto

Le foto non possono essere scattate nella modalità filmato. Per scattare le foto, impostare il selettore della modalità di scatto su < > o < >.

Visualizzazione delle informazioni (Registrazione filmati)

Per ulteriori informazioni sulle icone visualizzate per la registrazione di filmati, vedere  503.



Raccomandazioni per la registrazione di filmati

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti di luce intensa, ad esempio verso il sole o verso una sorgente di luce artificiale intensa. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sensore immagine o i componenti interni della fotocamera.
- Se si ritrae un soggetto con dettagli molto fini, potrebbero comparire disturbi moiré o falsi colori.
- Se è stato impostato **[AWB]** o **[AWB w]** e la sensibilità ISO o l'apertura cambia durante la registrazione del filmato, potrebbe cambiare anche il bilanciamento del bianco.
- Se si riprende un filmato in un ambiente in cui sono presenti luci fluorescenti o a LED, potrebbero verificarsi sfarfallii dell'immagine.
- Se si esegue l'AF con un obiettivo USM durante la registrazione di un filmato in condizioni di scarsa illuminazione, nel filmato potrebbe essere registrato un disturbo in forma di strisce orizzontali. Lo stesso tipo di disturbo può essere causato se si utilizza la messa a fuoco manuale con alcuni obiettivi dotati di anello per la messa a fuoco elettronica.
- La registrazione di alcuni filmati di prova è consigliata se si intende eseguire lo zoom durante la registrazione di filmati. Lo zoom durante la registrazione dei filmati può causare cambiamenti di esposizione o la registrazione dei suoni dell'obiettivo, un livello audio irregolare o una perdita di messa a fuoco.
- Valori di diaframma ampi potrebbero ritardare o impedire una messa a fuoco accurata.
- Se si esegue l'AF durante la registrazione di filmati, può manifestarsi uno dei seguenti problemi: forte squilibrio della messa a fuoco, registrazione di variazioni della luminosità del filmato, interruzione momentanea della registrazione e registrazione dei rumori meccanici prodotti dall'obiettivo.
- Evitare di coprire i microfoni integrati (📖 199) con le dita o altri oggetti.
- Le "Raccomandazioni generali per la registrazione di filmati" sono riportate a 📖 240–📖 241.
- Se necessario, leggere anche "Precauzioni generali per lo scatto di foto" alle pagine 📖 192–📖 193.



Note sulla registrazione di filmati

- Ogni volta che si registra un filmato, viene creato un nuovo file video sulla scheda.
- La copertura del campo visivo del filmato è di circa il 100% per i filmati in 4K, Full HD e HD.
- Per attivare l'avvio o l'interruzione della registrazione dei filmati premendo completamente il pulsante di scatto, impostare **[A fondo]** per **[Ψ: Funz. puls. scatto per filmati]** su **[Avv/arr reg film.]**.
- Il suono stereo viene registrato dal microfono integrato della fotocamera (📖 199).
- Con gli obiettivi EF, la preimpostazione della messa a fuoco durante lo scatto è disponibile solo se si utilizzano (super) teleobiettivi dotati di questa funzione, usciti nella seconda metà del 2011 o successivamente.
- Campionamento del colore e reg. YCbCr 4:2:0 (8-bit). Lo spazio colore ITU-R BT.709 viene utilizzato per filmati in 4K, Full HD e HD.

Qualità di registrazione del filmato



Nella scheda [: **Qualità reg. filmato**], selezionare [**Dim. filmato reg.**] per impostare le dimensioni dell'immagine, il frame rate e il metodo di compressione. Il filmato verrà registrato come un file MP4. Il frame rate indicato nella schermata [**Dim. filmato reg.**] cambia automaticamente in base all'impostazione [: **Sistema video**] (443).



- Le velocità di lettura e scrittura della scheda richiesta per la registrazione di filmati (requisiti di prestazioni della scheda) variano in base alla dimensione di registrazione del filmato. Prima di riprendere filmati, consultare i requisiti di prestazioni della scheda (497).

Dimensioni immagine

● [] **3840×2160**

Il filmato viene registrato in qualità 4K. Il rapporto dimensionale è 16:9. Non disponibile a meno che il selettore della modalità di scatto non sia impostato su < >.

● [] **1920×1080**

Il filmato viene registrato in qualità Full HD (Full High-Definition). Il rapporto dimensionale è 16:9.

● [] **1280×720**

Il filmato viene registrato nella qualità ad alta definizione (HD). Il rapporto dimensionale è 16:9.



- Se si modifica l'impostazione [: **Sistema video**], impostare anche [: **Dim. filmato reg.**] di nuovo.
- La riproduzione normale di filmati in 4K e 59.97 / 50.00P potrebbe non essere possibile su altri dispositivi, poiché la riproduzione richiede un'intensa elaborazione.
- La chiarezza e il rumore variano leggermente a seconda delle dimensioni della registrazione del filmato, dell'obiettivo utilizzato e di altre impostazioni.



- I filmati non possono essere registrati in qualità VGA.

Registrazione filmato in 4K

- La registrazione di filmati in 4K richiede una scheda ad alte prestazioni. Per maggiori dettagli, vedere “Schede adatte alla registrazione di filmati” (📖 497).
- Il tempo massimo di registrazione per ogni filmato 4K è di 9 min. 59 sec. (📖 211).
- La registrazione di filmati in 4K aumenta notevolmente il carico di elaborazione, il che può causare un aumento più rapido della temperatura interna della fotocamera o un aumento della temperatura rispetto ai filmati normali. **Se durante la registrazione del filmato viene visualizzato [🔥] o un'icona [🔴] rossa, la scheda potrebbe essere calda. In tal caso, interrompere la registrazione del filmato e lasciare raffreddare la fotocamera prima di rimuovere la scheda. (Non rimuovere subito la scheda.)**
- Da un filmato in 4K, è possibile selezionare qualsiasi fotogramma e salvarlo sulla scheda come immagine JPEG da circa 8,3 megapixel (3840×2160) (📖 266).

- Il rilevamento del contrasto viene utilizzato per mettere a fuoco durante la registrazione di filmati 4K. La messa a fuoco potrebbe richiedere più tempo ed essere più difficile rispetto alla registrazione di filmati HD o Full HD.

Frame Rate (fps: frame per second)

- **[119.9P] 119,88 fps/[59.94P] 59,94 fps/[29.97P] 29,97 fps**

Per le zone in cui il sistema TV è NTSC (America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Messico, ecc.).

- **[100.0P] 100,00 fps/[50.00P] 50,00 fps/[25.00P] 25,00 fps**

Per le zone in cui il sistema TV è PAL (Europa, Russia, Cina, Australia, ecc.).

- **[23.98P] 23,98 fps**

Principalmente per le foto di filmati. **23.98P** (23,98 fps) è disponibile quando **[☛: Sistema video]** è impostato su **[Per NTSC]**.

Metodo di compressione

- **[IPB] IPB (Standard)**

Utilizza la compressione IPB per la registrazione di filmati standard. Comprime efficacemente più fotogrammi registrati contemporaneamente.

- **[ALL-I] ALL-I (Per l'editing/ALL-I)**


Utilizza la compressione ALL-I per la registrazione di filmati time-lapse (📖 215). Comprime un fotogramma registrato alla volta. Anche se le dimensioni del file sono maggiori rispetto al formato IPB (Standard), i filmati sono più adatti per l'editing.



Formato di registrazione dei filmati

- **[MP4] MP4**


Tutti i filmati ripresi con la fotocamera vengono registrati come file di filmati in formato MP4 (estensione file ".MP4").

Schede adatte alla registrazione di filmati


Per ulteriori informazioni sulle schede che è possibile utilizzare per varie dimensioni di registrazione filmati, vedere  497.

Quando si registrano filmati, utilizzare una scheda ad alta capacità con una velocità di scrittura e lettura (come specificato nei requisiti di prestazioni della scheda) indicata nella tabella seguente a pagina  497 o superiore alle specifiche standard. **Provare le schede registrando alcuni filmati per assicurarsi che possano registrare correttamente alla dimensione specificata** ( 205).




- Formattare le schede prima di registrare filmati in 4K ( 433).
- Se per la registrazione si utilizza una scheda con scrittura lenta, il filmato potrebbe non essere registrato correttamente. Inoltre, se si riproduce un filmato su una scheda con velocità di lettura lenta, il filmato potrebbe non essere riprodotto correttamente.
- Quando si registrano filmati, utilizzare una scheda ad alte prestazioni con una velocità di scrittura sufficientemente superiore al bit.
- In caso di problemi con la registrazione dei filmati, formattare la scheda e riprovare. Se la formattazione della scheda non risolve il problema, consultare il sito Web del produttore della scheda.



- Per migliorare le prestazioni della scheda, è consigliabile formattare la scheda con la fotocamera prima di iniziare la registrazione di filmati ( 433).
- Per verificare la velocità di scrittura e lettura della scheda, visitare il sito Web del produttore della scheda, ecc.

Frame rate alto

È possibile registrare filmati HD con un frame rate alto, pari a 119,88 fps o 100,00 fps, impostando **[Frame rate alto]** in **[CAMERA: Qualità reg. filmato]** su **[Attiva]**. Questa impostazione è l'ideale per registrare filmati che verranno riprodotti al rallentatore. Il tempo massimo di registrazione per ogni filmato è di 7 min. 29 sec.

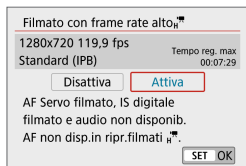

I filmati vengono registrati come

[HD 119.9P IPB] o **[HD 100.0P IPB]**.

AF Servo filmato e IS digitale non hanno alcun effetto quando si registrano filmati con frame rate alto. AF non viene utilizzato per mettere a fuoco.

Poiché viene registrato come file di filmato a 29,97 fps/25,00 fps, un filmato con frame rate alto viene riprodotto al rallentatore a 1/4 della velocità.



- Controllare l'impostazione **[Dim. filmato reg.]** se si ritorna a **[Disattiva]**.
- Se quando vengono registrati filmati con frame rate elevati, viene utilizzata l'illuminazione fluorescente o LED, potrebbe verificarsi il flicker dello schermo.
- Quando si iniziano o si interrompono le registrazioni di filmati con frame rate alto, il filmato non viene aggiornato e il fotogramma si arresta momentaneamente. Tenere presente questo aspetto quando si registrano filmati su dispositivi esterni tramite HDMI.
- I frame rate dei filmati mostrati sullo schermo mentre si registrano filmati con frame rate alti non corrispondono a quelli dei filmati registrati.
- L'audio non viene registrato.

File di filmati superiori a 4 GB

Anche se si registra un filmato le cui dimensioni superano i 4 GB, è possibile continuare a riprendere senza interruzioni.

● **Con schede SD/SDHC formattate con la fotocamera**

Se si utilizza la fotocamera per formattare una scheda SD/SDHC, la fotocamera la formatterà in FAT32.

Se si registra un filmato con una scheda formattata in FAT32 e il file del filmato supera i 4 GB, viene creato automaticamente un nuovo file.

Quando il filmato viene riprodotto, sarà necessario riprodurre separatamente ciascun file. I file dei filmati non possono essere riprodotti automaticamente in sequenza. Al termine della riproduzione di un filmato, selezionare il filmato successivo e riprodurlo.

● **Con schede SDXC formattate con la fotocamera**


Se si utilizza la fotocamera per formattare una scheda SDXC, la fotocamera la formatterà in exFAT.

Quando si utilizza una scheda formattata in exFAT, anche se durante la registrazione del filmato il file del filmato supera i 4 GB, il filmato viene salvato come unico file (anziché essere diviso in più file).



- Se si importano file video superiori a 4 GB su un computer, utilizzare EOS Utility o un lettore di schede (📖 475). Potrebbe non essere possibile salvare file di filmati di dimensioni superiori a 4 GB se si utilizzano le funzioni standard del sistema operativo del computer.

Tempo totale di registrazione del filmato e dimensione file per minuto

Per informazioni dettagliate sulle dimensioni dei file e sul tempo di registrazione disponibile per ogni dimensione di registrazione filmato, vedere  498.

Limite di tempo di registrazione di un filmato

● Quando si registrano filmati 4K

Il tempo massimo di registrazione per filmato è di 9 min. e 59 sec, al raggiungimento del quale la registrazione si arresta automaticamente. È possibile registrare nuovamente un filmato premendo il pulsante di ripresa del filmato (che lo registra come nuovo file).

● Quando si registrano filmati Full HD/HD


Il tempo massimo di registrazione per filmato è di 29 min. e 59 sec, al raggiungimento del quale la registrazione si arresta automaticamente. È possibile registrare nuovamente un filmato premendo il pulsante di ripresa del filmato (che lo registra come nuovo file).

● Quando si registrano filmati con frame rate alto


Il tempo massimo di registrazione per filmato è di 7 min. e 29 sec., al raggiungimento del quale la registrazione si arresta automaticamente. È possibile registrare nuovamente un filmato con frame rate alto premendo il pulsante di ripresa del filmato (che lo registra come nuovo file).

Autoscatto filmato

La registrazione del filmato può essere avviata dall'autoscatto.

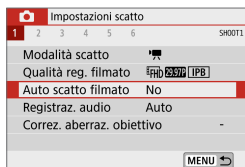


1 Selezionare  [Auto scatto filmato].

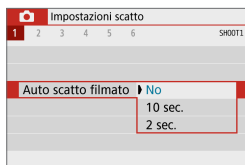


2 Selezionare un'opzione.

3 Registrare il filmato.

- Dopo aver toccato  o dopo aver premuto il pulsante di ripresa del filmato, la fotocamera emette un segnale acustico e visualizza il numero di secondi rimanenti prima della registrazione.

Registrazione di audio

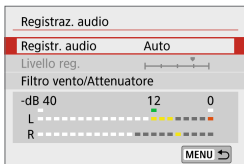

È possibile registrare filmati durante la registrazione dell'audio con il microfono stereo integrato. È anche possibile regolare la registrazione audio sul livello desiderato. Utilizzare [**📷**: **Registraz. audio**] per impostare le funzioni di registrazione audio.

Registrazione audio/Livello di registrazione audio

● Auto

Il livello di registrazione dell'audio viene regolato automaticamente. Il controllo del livello Auto si attiva automaticamente in risposta al livello dell'audio.

● Manuale

È possibile regolare manualmente il livello di registrazione audio secondo necessità. Selezionare [**Livello reg.**] e premere i tasti <◀> <▶> mentre si osserva il misuratore di livello per regolare il livello di registrazione dell'audio. Osservare l'indicatore di tenuta del picco e regolarlo in modo che il misuratore di livello si illumini a destra dell'indicazione [**12**] (-12 dB) per i suoni più forti. Se supera [**0**], l'audio risulterà distorto.

● Disattiva

L'audio non viene registrato.

Filtro Vento

Impostare su [**Auto**] per ridurre automaticamente il rumore prodotto dal vento nelle riprese in esterni. Quando è attiva la funzione di filtro vento, anche alcuni suoni bassi vengono attenuati.

Attenuatore

Sopprime automaticamente la distorsione del suono causata da rumori forti. Anche se **[Registr. audio]** è impostato su **[Auto]** o **[Manuale]**, in presenza di un suono molto forte potrebbe comunque verificarsi una distorsione del suono; in tal caso si consiglia di impostare l'opzione su **[Attiva]**.



- Se si utilizza la funzione Wi-Fi (comunicazione wireless) con un microfono, è possibile che venga registrato il rumore dell'audio. Durante la registrazione audio, si consiglia di utilizzare la funzione di comunicazione wireless.
- Durante le riprese, il microfono incorporato della fotocamera registra anche i suoni di funzionamento e il rumore meccanico della fotocamera.



- **[Registr. audio]** cambia in **[Registraz. audio]: [Si]/[No]** nelle modalità **[A⁺]**, **[A⁺]**, Scena speciale e Filtri creativi. Impostare su **[Si]** per la regolazione automatica del livello di registrazione.
- L'audio viene emesso anche quando la fotocamera è collegata a televisori tramite HDMI, a meno che **[Registr. audio]** non sia impostato su **[Disattiva]**.
- Il bilanciamento del volume audio tra L (sinistra) e R (destra) non può essere regolato.
- Il suono viene registrato con una frequenza di campionamento di 48 kHz/16 bit.

Filmati time-lapse


Le immagini scattate durante un intervallo stabilito possono essere unite per creare un filmato time-lapse in 4K o Full HD. Questo tipo di filmato mostra il cambiamento di un soggetto in un periodo di tempo molto più breve rispetto a quello effettivamente trascorso. È efficace per l'osservazione da un punto fisso di uno scenario che cambia, delle piante che crescono, il movimento di corpi celesti e così via.

I filmati time-lapse vengono registrati nel formato MP4 con la seguente qualità: 4K 29.97P [ALL-I] (NTSC)/ 4K 25.00P [ALL-I] (PAL) per gli scatti in 4K e FHD 29.97P [ALL-I] (NTSC)/ FHD 25.00P [ALL-I] (PAL) per gli scatti in Full HD.

Il frame rate verrà commutato automaticamente in base all'impostazione [F: Sistema video] (📖 443).

1 Selezionare una modalità di scatto.


- Selezionare [P] (📖 198) o [M] (📖 200).

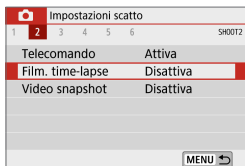

2 Selezionare [📷: Film. time-lapse].



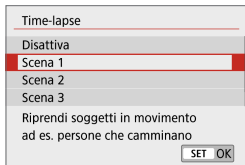

3 Selezionare [Time-lapse].




4 Selezionare una scena.



- Selezionare una scena in base alla situazione di ripresa.
- Per una maggiore libertà quando si imposta manualmente l'intervallo di ripresa e il numero di scatti, selezionare [Personal.].

5 Impostare l'intervallo di scatto.

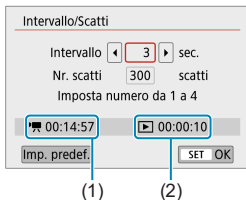

- Selezionare **[Intervallo/Scatti]**.
- Selezionare **[Intervallo]** (sec.). Utilizzare i tasti <◀> <▶> per impostare un valore.
- Fare riferimento a **[: Tempo richiesto]** (1) e **[: Tempo riproduz.]** (2) per impostare il numero.




Quando **[Personal.]** è impostato




- Selezionare **[Intervallo]** (min.:sec.).
- Premere <SET> per visualizzare [].
- Selezionare il numero desiderato, quindi premere <SET> (Viene di nuovo visualizzato []).

6 Impostare il numero di scatti.

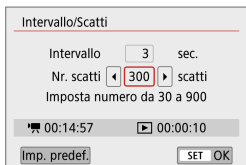- Selezionare **[Nr. scatti]**. Utilizzare i tasti <◀> <▶> per impostare un valore, quindi premere <SET>.
- Fare riferimento a **[: Tempo richiesto]** e **[: Tempo riproduz.]** per impostare il numero.




Quando **[Personal.]** è impostato

- Selezionare il numero.
- Premere <SET> per visualizzare [].
- Selezionare il numero desiderato, quindi premere <SET> (Viene di nuovo visualizzato []).
- Verificare che **[: Tempo riproduz.]** non sia visualizzato in arancione.
- Selezionare **[OK]** per registrare l'impostazione.



- Con **[Scena**]**, gli intervalli e il numero di scatti disponibili sono limitati, in base al tipo di scena.
- Se il numero di scatti è impostato su 3600, il filmato time-lapse durerà circa 2 minuti in NTSC e circa 2 minuti e 24 secondi in PAL.

7 Selezionare le dimensioni di registrazione dei filmati desiderate.

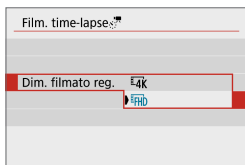

- **4K (3840×2160)**


Il filmato viene registrato in qualità 4K. Il rapporto dimensionale è 16:9. Il frame rate è di 29,97 fps (**29.97P**) per NTSC e 25,00 fps (**25.00P**) per PAL e i filmati vengono registrati in formato MP4 (**MP4**) con compressione ALL-I (**ALL-I**).

- **FHD (1920×1080)**

Il filmato viene registrato in qualità Full HD (Full High-Definition). Il rapporto dimensionale è 16:9. Il frame rate è di 29,97 fps (**29.97P**) per NTSC e 25,00 fps (**25.00P**) per PAL e i filmati vengono registrati in formato MP4 (**MP4**) con compressione ALL-I (**ALL-I**).



- Il bit rate **4K 29.97P** **4K 25.00P** è di circa 300 Mbps e il bit rate **FHD 29.97P** **FHD 25.00P** di circa 90 Mbps. Utilizzare una scheda con una velocità di scrittura sufficientemente veloce.

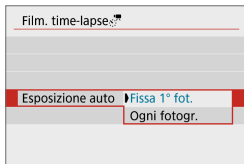


8 Configurare [Esposizione auto].

● Fissa 1° fot.

Quando si scatta la prima foto, viene eseguita una misurazione per impostare automaticamente l'esposizione in base alla luminosità. L'impostazione dell'esposizione per il primo scatto viene applicata agli scatti successivi. Anche le altre impostazioni di scatto per il primo scatto vengono applicate agli scatti successivi.

● Ogni fotogr.

La lettura viene anche eseguita per ogni scatto successivo per impostare automaticamente l'esposizione in base alla luminosità. Se funzioni quali Stile Foto e Bilanciamento del bianco sono impostate su **[Auto]**, queste verranno impostate automaticamente per ogni scatto successivo.

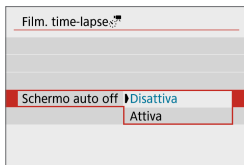

9 Configurare [Schermo auto off].

● Disattiva


L'immagine viene visualizzata anche durante la registrazione di filmati time-lapse. Si noti che lo schermo si disattiva quando sono trascorsi 30 min. circa dall'inizio della registrazione.

● Attiva

Si noti che lo schermo si disattiva quando sono trascorsi 10 sec. circa dall'inizio della ripresa.




- Durante la ripresa di filmati time-lapse, è possibile premere il pulsante <INFO> per disattivare/attivare lo schermo.

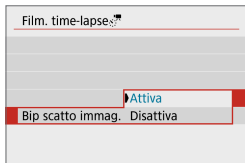

10 Impostare il segnale acustico.

- Selezionare **[Bip scatto immag.]**.
- Se si imposta **[Disattiva]**, il segnale acustico non viene emesso per la ripresa.

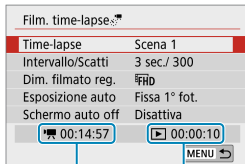

11 Verificare le impostazioni.

(1)


(2)

(1) Tempo richiesto

Indica il tempo richiesto per scattare il numero di foto nell'intervallo impostato. Se supera 24 ore, verrà visualizzato "**** giorni".

(2) Tempo di riproduzione

Indica la durata di registrazione del filmato (tempo necessario per riprodurre il filmato) per creare il filmato time-lapse in 4K o Full HD dalle foto scattate negli intervalli impostati.

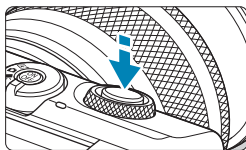

12 Chiudere il menu.

- Premere il pulsante <MENU> per disattivare la schermata dei menu.

13 Registrare il filmato time-lapse.

- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa per verificare la messa a fuoco e l'esposizione.
- Premere il pulsante <●> per avviare la registrazione di filmati time-lapse.
- Viene visualizzato il numero di scatti rimanenti (1).
- Mentre il filmato time-lapse viene registrato, viene visualizzato [●REC].
- AF non funziona durante la registrazione di filmati time-lapse.
- Poiché viene utilizzato l'otturatore elettronico per gli scatti, l'otturatore non emette alcun suono meccanico durante la registrazione di filmati time-lapse.
- Una volta effettuato il numero di scatti specificato, la registrazione filmato time-lapse termina.
- Per annullare la registrazione di filmati time-lapse, impostare [Time-lapse] su [Disattiva].



- Se nella scheda non è presente uno spazio disponibile sufficiente per il numero di riprese impostato, **[Tempo riprodur.]** viene visualizzato in arancione. Sebbene la fotocamera possa continuare la ripresa, questa si interromperà all'esaurimento dello spazio sulla scheda.
- Se le dimensioni del file filmato superano 4 GB con l'impostazione **[Nr. scatti]** e la scheda non è formattata in exFAT (📖 434), **[Tempo riprodur.]** viene visualizzato in arancione. Se si continua a registrare in queste condizioni e le dimensioni del file video raggiungono i 4 GB, la registrazione di filmati time-lapse si interrompe.
- Non puntare la fotocamera verso sorgenti di luce intensa, ad esempio verso il sole o verso una sorgente di luce artificiale intensa. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sensore immagine o i componenti interni della fotocamera.
- I filmati time-lapse non possono essere registrati quando la fotocamera è collegata a un computer tramite il cavo di interfaccia o quando è collegato un cavo HDMI.
- AF Servo filmato non funziona.
- Non eseguire lo zoom con l'obiettivo durante la registrazione di filmati time-lapse. Lo zoom dell'obiettivo può causare immagini fuori fuoco, variazioni dell'esposizione o il mancato funzionamento della correzione aberrazione obiettivo.
- Quando si riprende un filmato time-lapse con una luce con sfarfallio, è possibile che vengano registrati flicker, strisce orizzontali (disturbi) o esposizioni irregolari.
- Le immagini visualizzate durante la registrazione di filmati time-lapse possono avere un aspetto diverso da quello risultante in video. (Ad esempio, potrebbe esserci una luminosità inconsistente proveniente da sorgenti luminose tremolanti o disturbi causati da un'elevata sensibilità ISO.)
- Quando si registra un filmato time-lapse in condizioni di scarsa illuminazione, l'immagine visualizzata durante la ripresa può risultare diversa da quella effettivamente registrata nel filmato.
- Se si sposta la fotocamera da sinistra a destra (panning) o si riprende un soggetto in movimento durante la registrazione di un filmato time-lapse, l'immagine potrebbe apparire estremamente distorta.
- Durante la registrazione di filmati time-lapse, lo spegnimento automatico non funziona. Inoltre, non è possibile regolare la funzione di scatto e le impostazioni delle funzioni di menu oppure riprodurre immagini e così via.
- L'audio non viene registrato per i filmati time-lapse.
- Quando **[Intervallo]** è impostato su un valore inferiore a 3 secondi ed **[Esposizione auto]** è impostato su **[Ogni fotogr.]**, se la luminosità si discosta nettamente rispetto allo scatto precedente, la fotocamera potrebbe non riprendere con l'intervallo predeterminato.



- Se la successiva ripresa in programma non è possibile, verrà saltata. In questo modo il tempo di registrazione del filmato time-lapse potrebbe ridursi.
- Se il tempo impiegato per la registrazione sulla scheda supera l'intervallo di scatto per via delle funzioni di scatto impostate o delle prestazioni della scheda, alcuni degli scatti potrebbero non essere eseguiti agli intervalli specificati.
- Le immagini acquisite non vengono registrate come foto. Anche se si annulla la registrazione del filmato time-lapse dopo aver scattato solo un fotogramma, questa verrà registrato come file video.
- Se si collega la fotocamera a un computer con il cavo di interfaccia e si utilizza EOS Utility (software EOS), impostare [: **Film. time-lapse**] su [**Disattiva**]. Se si seleziona un'opzione diversa da [**Disattiva**], la fotocamera non può comunicare con il computer.
- Durante la registrazione di filmati time-lapse, lo stabilizzatore immagini dell'obiettivo non funzionerà.
- La registrazione di filmati time-lapse termina se la fotocamera viene spenta e l'impostazione cambia in [**Disattiva**].
- Anche se utilizzato, il flash non si attiva.
- Le seguenti operazioni annullano la modalità standby per la registrazione di filmati time-lapse e impostano [**Disattiva**].
 - Selezionando [**Impostaz. base**] in [: **Reimp. fotocam.**]
 - Utilizzando il selettore della modalità di scatto
- Se si inizia la registrazione di filmati time-lapse mentre è visualizzata l'icona [] (192) di colore bianco, la qualità dell'immagine del filmato time-lapse potrebbe deteriorarsi. Prima di iniziare la registrazione del filmato time-lapse è consigliabile aspettare che l'icona [] bianca scompaia (la temperatura interna della fotocamera diminuisce).
- Se l'opzione [**Esposizione auto**] è impostata su [**Ogni fotogr.**], la sensibilità ISO, la velocità dell'otturatore e il valore dell'apertura potrebbero non essere registrate nelle informazioni Exif del filmato time-lapse in alcune modalità.



- Si consiglia di utilizzare un treppiede.
- Si consiglia di registrare preventivamente dei filmati time-lapse di prova.
- La copertura del campo visivo è di circa il 100% per i filmati in 4K e Full HD time-lapse.
- Per annullare la registrazione del filmato time-lapse, premere il pulsante <●>. La ripresa del filmato time-lapse effettuata fino a quel momento verrà registrata sulla scheda.
- È possibile riprodurre il filmato time-lapse registrato con questa fotocamera nello stesso modo in cui si riproducono i filmati normali.
- Se il tempo richiesto per riprendere il filmato è superiore a 24 ore ma inferiore a 48 ore, verrà indicato "2 giorni". Se sono necessari tre o più giorni, il numero di giorni verrà indicato con incrementi di 24 ore.
- Anche se il tempo di riproduzione del filmato time-lapse è inferiore a 1 secondo, verrà comunque creato un file video. Per **[Tempo riproduz.]**, verrà visualizzato "00'00"
- Se il tempo di ripresa è lungo, si consiglia di utilizzare gli accessori per presa di corrente domestica (venduti separatamente).
- Campionamento del colore e reg. YCbCr 4:2:0 (8-bit). Lo spazio colore ITU-R BT.709 viene utilizzato per filmati in 4K/Full HD time-lapse.
- È possibile utilizzare il telecomando wireless BR-E1 (venduto separatamente) per avviare e interrompere la registrazione di filmati time-lapse.

Con telecomando wireless BR-E1

- Innanzitutto, abbinare il telecomando wireless BR-E1 alla fotocamera (📖387).
- Accertarsi che **[📷: Telecomando]** sia impostato su **[Attiva]**.


Video snapshot

Registrandone una serie di brevi video snapshot, ciascuno di pochi secondi, la fotocamera li combinerà per creare un album di video snapshot che mostra i momenti salienti di un viaggio o un evento.

I video snapshot sono disponibili quando la dimensione della registrazione filmato è impostata su **FHD 29.97P [IPB]** (NTSC)/**FHD 25.00P [IPB]** (PAL).


Gli album di video snapshot possono anche essere riprodotti con musica di sottofondo (📖 299).

Creazione di un album di video snapshot

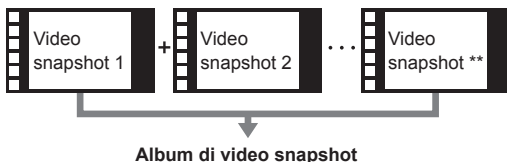


1 Selezionare una modalità di scatto.


- Selezionare [**📷**] (📖 198) o [**📷M**] (📖 200).

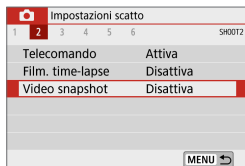


2 Selezionare [**📷: Video snapshot**].

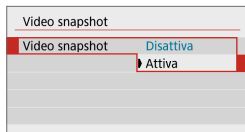

3 Selezionare [**Attiva**].

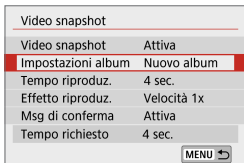


4 Selezionare [Impostazioni album].

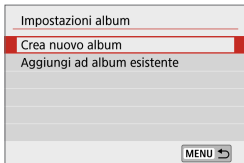


5 Selezionare [Crea nuovo album].

- Leggere il messaggio e selezionare [OK].

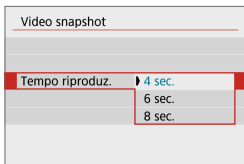


6 Specificare il tempo di riproduzione.

- Specificare il tempo di riproduzione per ogni video snapshot.

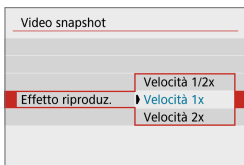

7 Specificare l'effetto di riproduzione.

- Questa impostazione determina la velocità di riproduzione degli album.

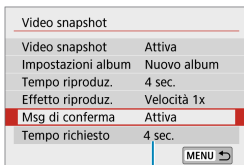

8 Controllare il tempo di registrazione richiesto.

- Il tempo necessario per registrare ogni video snapshot è indicato (1), in base al tempo e all'effetto di riproduzione.

(1)



(2)

9 Chiudere il menu.

- Premere il pulsante <MENU> per chiudere il menu.
- Viene visualizzata una barra blu per indicare il tempo di registrazione (2).



10 Registrare il primo video snapshot.

- Premere il pulsante di ripresa del filmato per avviare la registrazione.
- La barra blu che indica il tempo di registrazione diminuisce gradualmente e, dopo il tempo specificato, la registrazione si interrompe automaticamente.
- Viene visualizzato un messaggio di conferma (📖 227).




11 Salvare come album di istantaneo video.

- Selezionare [OK] **Salva come album**.
- La clip viene salvata come primo video snapshot nell'album.



12 Registrare altri video snapshot.

- Ripetere il passo 10 per registrare il video snapshot successivo.
- Selezionare [OK] **Aggiungi a album**.
- Per creare un altro album, selezionare [OK] **Salva come nuovo album**.
- Ripetere il passo 12 se necessario.

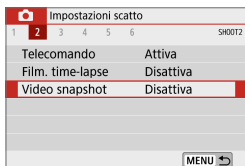

13 Interrompere la registrazione di video snapshot.

- Impostare **[Video snapshot]** su **[Disattiva]**. Per tornare alla normale registrazione filmato, assicurarsi di specificare **[Disattiva]**.
- Premere il pulsante **<MENU>** per chiudere il menu e tornare alla normale registrazione di filmati.


Opzioni ai passi 11 e 12

Funzione	Descrizione
Salva come album (passo 11)	Salva il filmato come primo video snapshot in un album.
Aggiungi a album (passo 12)	Aggiunge il video snapshot corrente all'album registrato più di recente.
Salva come nuovo album (passo 12)	Crea un nuovo album e salva il filmato come primo video snapshot. Questo file album è diverso da quello registrato più di recente.
Riprod. Video snapshot (passi 11, 12)	Riproduce il video snapshot appena registrato.
Non salvare in album (passo 11) Elimina senza salvare in album (passo 12)	Elimina il video snapshot registrato di recente senza salvarlo in un album. Selezionare [OK] nella finestra di dialogo di conferma.



- Se si preferisce registrare immediatamente il video snapshot successivo, impostare **[Msg di conferma]** in **[📷: Video snapshot]** su **[Disattiva]**. Questa impostazione consente di registrare immediatamente il video snapshot successivo, senza un messaggio di conferma.

Aggiunta a un album esistente

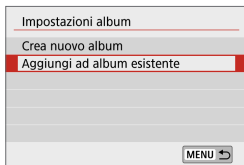

1 Selezionare [Aggiungi ad album esistente].

- Seguire il passo 5 in 225 per selezionare [Aggiungi ad album esistente].



2 Selezionare un album esistente.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare un album esistente, quindi premere <SET>.
- Selezionare [OK].
- Alcune impostazioni di video snapshot verranno aggiornate per corrispondere alle impostazioni dell'album esistente.

3 Chiudere il menu.

- Premere il pulsante <MENU> per chiudere il menu.
- Viene visualizzata la schermata di registrazione video snapshot.

4 Registrare un video snapshot.

- Registrare il video snapshot come descritto al passo 10 di "Video snapshot" (224).


- Non è possibile selezionare un album scattato con un'altra fotocamera.

Raccomandazioni generali per il video snapshot

- Quando si imposta [Effetto riproduz.] su [Velocità 1/2x] o [Velocità 2x] non viene registrato alcun suono.
- Il tempo di registrazione per i video snapshot è solo approssimativo. Può differire leggermente dal tempo di registrazione effettivo indicato durante la riproduzione, a causa della frequenza immagini e di altri fattori.

Filmato effetto miniatura

Sfocando le aree dell'immagine che si trovano all'esterno di un'area selezionata, è possibile registrare filmati con l'effetto di un modello in miniatura applicato. Scegliendo la velocità di riproduzione prima della registrazione del filmato, è anche possibile realizzare filmati che sembrano scene che avvengono in modelli in miniatura, con persone e oggetti nella scena che si muovono rapidamente durante la riproduzione. L'audio non viene registrato.

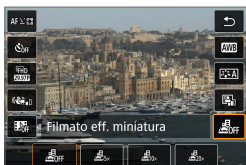

1 Selezionare [OFF].

- Premere <SET> e nella schermata Quick Control selezionare [OFF].
- Selezionare [5x], [10x] o [20x] come velocità di riproduzione.



2 Spostare la cornice della scena.

- Utilizzare la cornice della scena per impostare un'area che apparirà nitida.
- Per fare in modo che la cornice della scena sia spostabile (visualizzata in arancione), premere il pulsante <INFO> o toccare [] nella parte inferiore destra dello schermo.
- Per alternare l'orientamento della cornice della scena tra verticale e orizzontale, toccare [] nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- Per spostare la cornice di una scena orizzontale premere i tasti <▲> <▼> e per spostare la cornice di una scena verticale premere i tasti <◀> <▶>.
- Per riportare la cornice della scena al centro dello schermo, toccare [] nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- Premere <SET> per confermare la posizione della cornice della scena. Quindi, impostare il punto AF.



3 Spostare il punto AF.

- Il punto AF diventa arancione e può essere spostato.
- Premere i tasti a croce <⬆> per spostare il punto AF nella posizione da mettere a fuoco.
- Si consiglia di allineare il punto AF e la cornice della scena.
- Per riportare il punto AF al centro dello schermo, toccare [⏏] nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- Premere <SET> per confermare la posizione del punto AF.

4 Registrare il filmato.

- Premere il pulsante di ripresa del filmato.

Tempo e velocità di riproduzione stimati per un filmato registrato per un minuto


Velocità	Tempo di riproduzione
5x	Circa 12 secondi
10x	Circa 6 secondi
20x	Circa 3 secondi

- Per far sì che persone e oggetti nella scena si muovano velocemente durante la riproduzione, selezionare [5x], [10x] o [20x] prima di registrare il filmato. La scena sembrerà un modello in miniatura.
- L'audio non viene registrato.


- È possibile modificare l'orientamento della cornice della scena al passo 2 con i tasti <◀> <▶> quando è in orientamento orizzontale o con i tasti <▲> <▼> quando è in orientamento verticale.

AF Servo filmato

Con questa funzione abilitata, la fotocamera si concentra continuamente sul soggetto durante la registrazione di filmati.

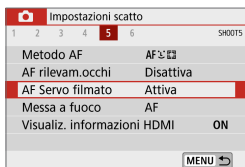

1 Selezionare [CAMERA: AF Servo filmato].

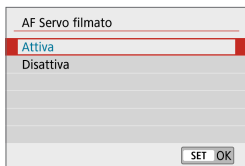

2 Selezionare [Attiva].



● Quando è impostato [Attiva]:

- La fotocamera mette continuamente a fuoco il soggetto, anche quando non si tiene premuto il pulsante di scatto a metà.
- Per mantenere la messa a fuoco in una posizione specifica, o se si preferisce non registrare suoni meccanici dell'obiettivo, è possibile arrestare temporaneamente AF Servo filmato toccando [SERVO AF] nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- Quando l'AF Servo filmato è stato messo in pausa, se si torna alla ripresa di filmati dopo operazioni quali la pressione del pulsante <MENU> o <▶>, o la modifica del metodo AF, l'AF Servo filmato riprende.

● Quando è impostato [Disattiva]:


- Premere il pulsante di scatto a metà corsa per eseguire la messa a fuoco.

Avvertenze da seguire quando [AF Servo filmato] è impostato su [Attiva]


- **Condizioni di scatto che rendono difficile la messa a fuoco**
 - Un soggetto che si avvicina o si allontana dalla fotocamera muovendosi velocemente.
 - Un soggetto che si muove a distanza ravvicinata dalla fotocamera.
 - Quando si scatta con un numero f/ più alto.
 - Vedere anche “Condizioni di scatto che rendono difficile la messa a fuoco” ( 179).
- Poiché l'obiettivo viene continuamente azionato e la batteria si consuma, il tempo possibile di registrazione del filmato ( 498) sarà ridotto.
- L'AF Servo filmato viene messo in pausa mentre si utilizza lo zoom o nella visualizzazione ingrandita.
- Durante la registrazione di un filmato, se un soggetto si avvicina o si allontana, o se la fotocamera viene spostata in orizzontale o in verticale (panning), l'immagine registrata nel filmato potrebbe temporaneamente espandersi o restringersi (variazione nell'ingrandimento dell'immagine).

IS digitale filmato


La stabilizzazione dell'immagine nella fotocamera corregge a livello elettronico le vibrazioni della fotocamera durante la registrazione dei filmati. Questa funzione è definita "IS digitale filmato". Se si utilizza un obiettivo dotato di stabilizzatore immagini ottico integrato, l'interruttore dello stabilizzatore immagini è impostato su <ON>.

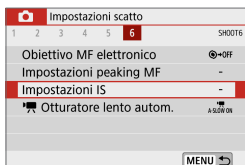

1 Selezionare [: Impostazioni IS].

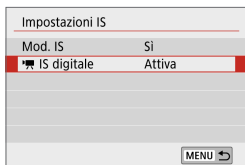

2 Selezionare [IS digitale].

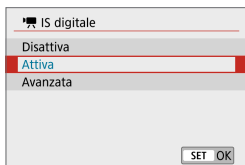

3 Selezionare una voce di impostazione.

- **Disattiva** ()

La stabilizzazione dell'immagine con IS digitale filmato è disattivata.

- **Attiva** ()

Le vibrazioni della fotocamera vengono corrette. L'immagine verrà leggermente ingrandita.

- **Avanzata** () (non visualizzata per scatto di foto).

Rispetto all'impostazione **[Attiva]**, è possibile correggere le vibrazioni della fotocamera più marcate. L'immagine verrà ingrandita maggiormente.

Combination IS

È possibile effettuare una correzione ancora più efficace registrando filmati con IS digitale filmato e obiettivi compatibili con Combination IS, che combinano la stabilizzazione ottica e digitale dell'immagine dall'obiettivo e dalla fotocamera.



- IS digitale filmato non ha alcun effetto con un obiettivo senza stabilizzatore d'immagine o quando l'interruttore IS dell'obiettivo è impostato su <OFF>. (In questo caso, quando si specifica **[Attiva]** o **[Avanzata]**, l'icona di IS digitale filmato lampeggia.)
- Nel caso di un obiettivo con lunghezza focale maggiore di 800 mm, IS digitale filmato non funziona.
- La stabilizzazione tramite IS digitale filmato potrebbe essere meno efficace con alcune dimensioni di registrazione filmati.
- Un angolo di visualizzazione maggiore (grandangolo) determina una stabilizzazione dell'immagine più efficace. Un angolo di visualizzazione minore (teleobiettivo) determina una stabilizzazione dell'immagine meno efficace.
- Se si utilizza un treppiede, è consigliabile impostare IS digitale filmato su **[Disattiva]**.
- In base alle condizioni del soggetto e di scatto, è possibile che il soggetto risulti molto sfocato (momentaneamente non a fuoco) a causa degli effetti di IS digitale filmato.
- Se si utilizza un obiettivo TS-E, con effetto Fish-eye o non Canon, si consiglia di impostare IS digitale filmato su **[Disattiva]**.
- Poiché IS digitale filmato ingrandisce l'immagine, essa risulterà più granulosa. Potrebbero comparire anche disturbi, puntini luminosi, ecc.



- Per dettagli sugli obiettivi compatibili con Combination IS, visitare il sito Web Canon.
- Il simbolo "+" viene aggiunto all'icona IS digitale filmato (📖 233) quando si utilizza un obiettivo compatibile con Combination IS.

Altre funzioni del menu

[📷1]

- **Modalità di scatto**

Le opzioni disponibili includono la registrazione dei filmati con esposizione automatica e con esposizione manuale.

- **Correzione aberrazione obiettivo**

È possibile correggere l'illuminazione periferica e l'aberrazione cromatica durante la registrazione di filmati. Per ulteriori informazioni sulla correzione aberrazione obiettivo, vedere 📖 128.

[📷2]

- **Scatto con telecomando**

Se si imposta **[Attiva]**, è possibile avviare o interrompere la registrazione di filmati tramite il telecomando wireless BR-E1 (venduto separatamente). Innanzitutto, abbinare il telecomando BR-E1 alla fotocamera (📖 387).


Con telecomando wireless BR-E1

Per la registrazione normale di filmati, impostare il timer di scatto/l'interruttore di ripresa filmati del telecomando BR-E1 su <📷>, quindi premere il pulsante di rilascio.

Per informazioni dettagliate sulla registrazione di filmati time-lapse, vedere 📖 223.


 3

● **Compensazione esposizione**



La compensazione dell'esposizione è disponibile in un intervallo di ± 3 stop, con incrementi di $1/3$ di stop. Per dettagli sulla compensazione dell'esposizione, vedere  137.



●  **Impostazioni sensibilità ISO**

● **Sensibilità ISO**


Nella modalità [M], è possibile impostare manualmente la sensibilità ISO. È anche possibile selezionare ISO auto.

● **Max per Auto**


È possibile impostare il limite massimo per ISO auto nella registrazione di filmati Full HD/HD in modalità [M] o in modalità [M] con ISO auto.



 ● ISO 16000/20000/25600 per la registrazione di filmati Full HD/HD è una sensibilità ISO estesa (indicata da [H]).

● **Ottimizzazione automatica della luce**

Luminosità e contrasto possono essere corretti automaticamente. Per dettagli sull'ottimizzazione automatica della luce, vedere  141.

● **Priorità tonalità chiare**

È possibile ridurre le zone chiare ritagliate e sovraesposte durante la registrazione di filmati. Per ulteriori informazioni sulla priorità delle tonalità chiare, vedere  142.

 ● **[Avanzata]** non è disponibile (non visualizzata) quando si registrano filmati con [: Priorità tonalità chiare] impostata.

● **Timer misurazione**

Per dettagli sul timer di misurazione, vedere  145.

[📷4]**● Bilanciamento del bianco**

Per dettagli sul bilanciamento del bianco, vedere 📖 147.

● Bilanciamento del bianco personalizzato

Per dettagli sul bilanciamento del bianco personalizzato, vedere 📖 150.

● Correzione del bilanciamento del bianco

Per dettagli sulla correzione del bilanciamento del bianco, vedere 📖 152.

● Stile Foto

Per dettagli sugli stili foto, vedere 📖 154.

[📷5]**● Metodo AF**

Per ulteriori informazioni sui metodi AF, vedere 📖 170.


● AF rilevamento occhi

Per i dettagli su AF rilevamento occhi rossi, vedere 📖 180.

● Messa a fuoco

Per dettagli sulle modalità di messa a fuoco, vedere 📖 182.

● Visualizzazione delle informazioni HDMI

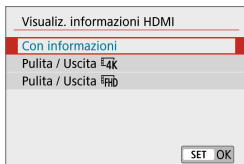

È possibile configurare la visualizzazione delle informazioni per l'uscita dell'immagine tramite un cavo HDMI.

● Con informazioni

L'immagine, le informazioni di ripresa, i punti AF e altre informazioni vengono visualizzate sull'altro dispositivo tramite HDMI. Si noti che lo schermo della fotocamera si spegne. I filmati registrati vengono salvati nella scheda.

● Pulita / Uscita 4K

L'uscita HDMI consiste esclusivamente di filmati in 4K. Anche le informazioni di ripresa e i punti AF vengono visualizzati sulla fotocamera, ma nessuna immagine viene registrata sulla scheda. Si noti che la comunicazione Wi-Fi non è disponibile.

● Pulita / Uscita FHD

L'uscita HDMI è costituita esclusivamente da filmati Full HD. Anche le informazioni di ripresa e i punti AF vengono visualizzati sulla fotocamera, ma nessuna immagine viene registrata sulla scheda. Si noti che la comunicazione Wi-Fi non è disponibile.

[📷6]

● Obiettivo MF elettronico

Per dettagli sull'obiettivo MF elettronico, vedere 📖 183.


● Impostazioni peaking MF

Per dettagli sulle impostazioni peaking MF, vedere 📖 187.

● Impostazioni IS

Per dettagli sulla stabilizzazione dell'immagine, vedere 📖 188.

● Otturatore lento autom.

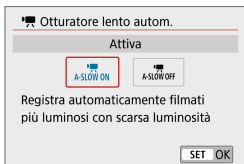

È possibile scegliere se registrare filmati più luminosi rispetto a quando è impostato su **[Disattiva]** riducendo automaticamente la velocità dell'otturatore in condizioni di scarsa illuminazione.

Si applica quando la frequenza immagini della dimensione della registrazione filmato è **59.94P** o **50.00P**.

● **Disattiva**

Consente di registrare filmati con un movimento più fluido e naturale, meno influenzato dalle vibrazioni del soggetto rispetto a quando è impostato su **[Attiva]**. In condizioni di scarsa illuminazione, i filmati potrebbero risultare più scuri rispetto a quando è impostato su **[Attiva]**.

● **Attiva**

Consente di registrare filmati più luminosi e meno rumorosi rispetto a quando è impostato su **[Disattiva]** riducendo automaticamente la velocità dell'otturatore a 1/30 di secondo (NTSC) o 1/25 di secondo (PAL) in condizioni di scarsa illuminazione.




- Quando si registrano soggetti in movimento in condizioni di scarsa illuminazione o quando si possono verificare immagini fantasma, come ad esempio scie, è consigliata l'impostazione su **[Disattiva]**.

Raccomandazioni generali per la registrazione di filmati


Icona di avviso rossa [] temperatura interna

- Se la temperatura interna della fotocamera aumenta a causa di una registrazione prolungata di filmati o a una temperatura esterna elevata, viene visualizzata un'icona [] di colore rosso.
- L'icona rossa [] indica che la registrazione del filmato si interromperà presto automaticamente. In tal caso, non sarà possibile riprendere nuovi filmati fin quando la temperatura interna della fotocamera non si abbassa. Spegnere la fotocamera e lasciarla a riposo per un po' di tempo.
- L'icona [] rossa viene visualizzata prima se si registrano filmati ad alte temperature e per un periodo di tempo prolungato. Quando non si sta registrando, spegnere sempre la fotocamera.

Visualizzazione di []

- Se viene visualizzato [], vedere  483.


Qualità della registrazione e delle immagini

- Lo stabilizzatore immagini è sempre attivo, anche quando il pulsante di scatto viene premuto fino a metà corsa, quando si utilizza un obiettivo EF-M dotato di IS con [Mod. IS] in [ : Impostazioni IS] impostato su [Si] oppure un obiettivo EF/EF-S con l'interruttore dello stabilizzatore immagini impostato su <ON>. Lo stabilizzatore immagini influisce sulla carica della batteria e potrebbe ridurre il tempo totale di registrazione dei filmati in base alle condizioni di ripresa. Si consiglia di disattivare lo stabilizzatore di immagini quando si utilizza un treppiede o un altro metodo per fissare la fotocamera.
- Se la luminosità cambia mentre si sta registrando un filmato con esposizione automatica, il filmato potrebbe interrompersi momentaneamente. In questo caso, registrare i filmati con esposizione manuale.
- Se nell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, è possibile che l'area luminosa appaia oscurata sullo schermo. I filmati vengono registrati quasi esattamente come appaiono sullo schermo.
- Il disturbo dell'immagine o i colori irregolari possono presentarsi durante le riprese a sensibilità ISO elevate, ad alte temperature, con ridotta velocità dell'otturatore o in condizioni di scarsa illuminazione. I filmati vengono registrati quasi esattamente come appaiono sullo schermo, ad eccezione dei filmati time-lapse.
- Se si riproduce un filmato con altri dispositivi, è possibile che la qualità delle immagini o dell'audio diminuisca o che la riproduzione risulti impossibile (anche se i dispositivi supportano il formato MP4).



Qualità della registrazione e delle immagini

- Se si utilizza una scheda con velocità di scrittura ridotta, durante la registrazione di un filmato potrebbe essere visualizzato nella parte destra dello schermo un indicatore della quantità di dati non ancora scritti sulla scheda (capacità restante della memoria del buffer interno). Più è lenta la scheda, più velocemente si riempirà l'indicatore. Se l'indicatore (1) si riempie, la registrazione del filmato si interrompe automaticamente.
- Se la scheda dispone di una velocità di scrittura elevata, il livello (se visualizzato) si riempie molto lentamente o l'indicatore non viene visualizzato affatto. Registrare prima qualche filmato di prova per verificare la velocità di scrittura della scheda.
- Se l'indicatore segnala che la scheda è piena e la ripresa del filmato si interrompe automaticamente, è possibile che l'audio in prossimità della fine del filmato non venga registrato correttamente.
- Se la velocità di scrittura della scheda è lenta (per via della frammentazione) e compare l'indicatore, una formattazione potrebbe rendere la scheda più veloce.

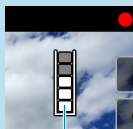

(1)

Restrizioni audio

- Durante la registrazione di filmati che includono audio si applicano le seguenti limitazioni.
 - L'audio non viene registrato per gli ultimi due frame (all'incirca).
 - Quando si riproducono filmati in Windows, le immagini e l'audio del filmato potrebbero essere leggermente fuori sincrono.



Fotografie con il flash


In questo capitolo si descrive come scattare con il flash.



- Non è possibile utilizzare il flash mentre si registrano filmati.

Fotografie con il flash

L'uso del flash è raccomandato quando l'icona [⚡] viene visualizzata sullo schermo, quando i soggetti nelle riprese diurne sono retroilluminati o quando si scatta in condizioni di scarsa luminosità.

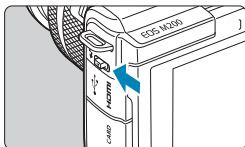

1 Utilizzare la leva <⚡> per sollevare il flash.

2 Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa.

- Verificare che sullo schermo appaia l'icona [⚡].

3 Scattare la foto.

- Il flash scatta in base alle impostazioni di [Scatto flash] (📖 249).
- Per ritrarre il flash dopo lo scatto, spingerlo in basso con le dita finché non scatta in posizione.

Portata approssimativa del flash

(Portata massima approssimativa in m/piedi)

Sensibilità ISO (📖 138)	EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM	
	Estremità grandangolo	Estremità teleobiettivo
	f/3.5	f/6.3
400	2.9/9.5	1.6/5.2
3200	8.1/26.6	4.5/14.8

* Potrebbe non essere possibile ottenere l'esposizione standard quando si riprendono soggetti distanti a sensibilità ISO elevate o in determinate condizioni del soggetto.

Velocità dell'otturatore e diaframma nelle fotografie con il flash

Modalità di scatto	Velocità otturatore	Diaframma
P	Automatico (1/200–30 sec.)*	Impostazione automatica
Tv	Manuale (1/200–30 sec.)	Impostazione automatica
Av	Automatico (1/200–30 sec.)*	Impostazione manuale
M	Manuale (1/200–30 sec., Posa B)	Impostazione manuale

* Quando **[Sincro lenta]** in **[☑: Controllo flash]** è impostata su **[1/200–30 sec. auto]**.



- Non utilizzare il flash a meno che non sia completamente sollevato.
- La parte inferiore delle immagini potrebbe essere scura se la luce proveniente dal flash è ostruita da un paraluce o da un soggetto troppo vicino.

Fotografie con il flash in modalità **[Av]**


La potenza del flash viene regolata automaticamente per fornire un'esposizione flash adatta al valore di apertura specificato.

In condizioni di scarsa illuminazione, il soggetto principale viene esposto con la lettura flash automatica e lo sfondo a bassa velocità dell'otturatore per ottenere un'esposizione standard sia per il soggetto che per lo sfondo. Si consiglia di utilizzare un treppiede.


Compensazione esposizione flash




Così come è regolabile la compensazione dell'esposizione, è anche possibile regolare la potenza del flash.

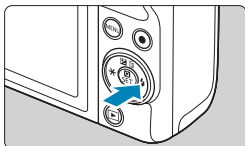

1 Premere <▶>.

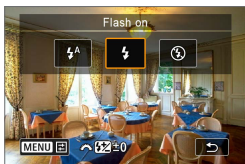

2 Premere il pulsante <MENU>.

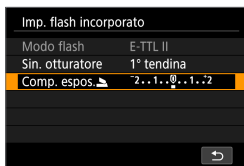

3 Selezionare [Comp. espos. ☀].



4 Impostare il valore della compensazione.

- Per rendere più chiara l'esposizione del flash, impostare il valore della compensazione verso **[Più lum.]** (compensazione positiva) o **[Più scuro]** (compensazione negativa) per renderla più scura.
- Al termine dello scatto, seguire i passi 1–3 per riazzere il valore della compensazione.


! • Quando [**☑**: **Ottimiz.autom.della luce**] (141) è impostato su un'opzione diversa da **[Disattiva]**, le immagini potrebbero comunque apparire luminose anche se è impostata una compensazione negativa.

- Il livello di compensazione dell'esposizione impostato rimarrà attivo anche dopo aver spento la fotocamera.
- La compensazione dell'esposizione flash può anche essere impostata ruotando la ghiera <☀> al passo 2.
- È anche possibile impostare la compensazione dell'esposizione del flash con **[Imp. flash incorporato]** in [**☑**: **Controllo flash**] (252).

Blocco FE




Lo scatto con Blocco FE (esposizione flash) fornisce un'esposizione flash adatta all'area specifica del soggetto.

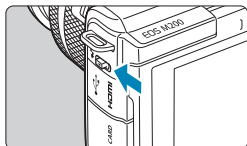

1 Utilizzare la leva <⚡> per sollevare il flash.

- Premere il pulsante di scatto fino a metà corsa e verificare che sullo schermo appaia un'icona [⚡].

2 Mettere a fuoco il soggetto.

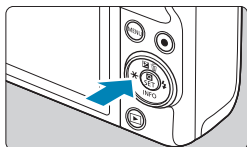

3 Premere il pulsante <⌘> (⊕16).

- Centrare il soggetto sullo schermo, quindi premere il pulsante <⌘>.
- Il flash emette un pre-flash e viene mantenuto il livello di potenza del flash richiesto.
- [⚡*] è acceso.
- Ogni volta che si preme il pulsante <⌘>, viene emesso un pre-flash e viene mantenuta la potenza del flash richiesta per lo scatto.



4 Scattare la foto.


- Inquadrare il soggetto e premere completamente il pulsante di scatto.




- L'icona [⚡] lampeggia quando i soggetti sono troppo distanti e gli scatti sarebbero troppo scuri. Avvicinarsi al soggetto e ripetere i passi 2-4.

Controllo flash

Le funzioni del flash possono essere impostate dalle schermate dei menu sulla fotocamera.

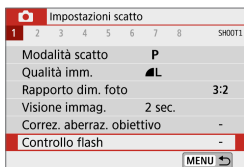


1 Selezionare [📷: Controllo flash].

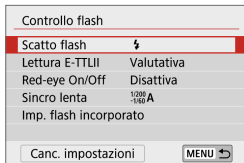

2 Selezionare un'opzione.

Scatto flash

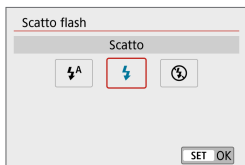

Impostare su [**⚡^A**] per far scattare automaticamente il flash, in base alle condizioni di scatto.


Impostare su [**⚡**] per far sì che il flash si attivi sempre quando si scatta.

Impostare su [**⚡/**] per disattivare lo scatto del flash.




- Le informazioni visualizzate variano in base alla modalità di scatto.
- Può anche essere impostato (tranne in alcune modalità di scatto) premendo il pulsante <⚡> quando il selettore della modalità di scatto è impostato su <[A]⁺> o <[A]>.

Letture flash E-TTL II ☆

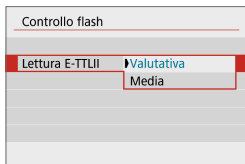

Per l'esposizione del flash standard, impostarla su [**Valutativa**]. Se viene impostata su [**Media**], per l'esposizione del flash viene calcolata la media da applicare a tutta la scena misurata.

Riduzione occhi rossi

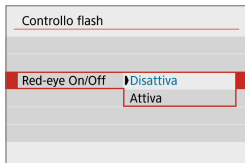

Impostare su [**Attiva**] per ridurre l'effetto occhi rossi facendo accendere la spia di riduzione occhi rossi (📖 36) prima che scatti il flash.

Sincro lento ☆

Sincro lento	
1/200-30 sec. auto	1/200 A -30"
1/200-1/60 sec. auto	1/200 A -1/60"
1/200 sec. (fisso)	1/200
SET OK	

È possibile impostare la velocità otturatore di sincronizzazione flash per le fotografie con il flash in modalità **[Av]** AE priorità diaframma o **[P]** Programma AE.

- **[^{1/200}/_{-30"} A] 1/200-30 sec. auto**

La velocità di sincronizzazione del flash viene impostata automaticamente su un valore compreso tra 1/200 sec. e 30 sec., in funzione della luminosità della scena. Lo scatto a sincronizzazione lenta viene utilizzato in alcune condizioni di scatto, in condizioni di scarsa illuminazione, in cui la velocità dell'otturatore si riduce automaticamente.

- **[^{1/200}/_{-1/60"} A] 1/200-1/60 sec. auto**

Evita l'impostazione automatica di una velocità dell'otturatore lenta in condizioni di scarsa illuminazione. Risulta efficace per evitare sfocature del soggetto o vibrazioni della fotocamera. Tuttavia, mentre il soggetto viene esposto correttamente con il flash, lo sfondo potrebbe risultare scuro.

- **[1/200] 1/200 sec. (fisso)**

La velocità di sincronizzazione del flash è fissata a 1/200 sec. per evitare in modo più efficace l'effetto mosso e le vibrazioni della fotocamera rispetto a **[1/200-1/60 sec. auto]**. Tuttavia, in condizioni di scarsa illuminazione, lo sfondo del soggetto risulterà più scuro rispetto a **[1/200-1/60 sec. auto]**.



- Per utilizzare lo scatto in sincronizzazione lenta in modalità **[Av]** o **[P]**, impostare su **[1/200-30 sec. auto]**.

Impostazioni della funzione del flash incorporato ☆

Imp. flash incorporato	
Modo flash	E-TTL II
Sin. otturatore	1° tendina
Comp. espos.	2...1..0...1..2
MENU	

● Modalità flash

Imp. flash incorporato	
Modo flash	E-TTL II
	Flash manual


Imp. flash incorporato	
Emiss. flash	Massimo
	Medio
	Minimo

Impostare su **[E-TTL II]** per scattare in modalità flash completamente automatica E-TTL II/E-TTL.

Impostare su **[Flash manual]** per specificare la potenza del flash preferita (**[Massimo]**, **[Medio]** o **[Minimo]**) per **[Emiss. flash**].

- Disponibile nelle modalità **[Tv]**, **[Av]** e **[M]**.

● Sincronizzazione otturatore

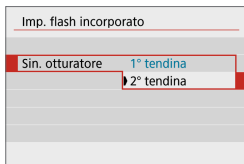

Generalmente viene utilizzata l'opzione **[1° tendina]** in modo che il flash si attivi immediatamente dopo l'avvio dell'esposizione.

Impostare su **[2° tendina]** e utilizzare basse velocità otturatore per scatti dall'aspetto naturale di scie del soggetto in movimento, ad esempio i fari delle auto.


- Quando si utilizza la sincronizzazione della seconda tendina, impostare la velocità dell'otturatore su 1/80 sec. o più lento. Se la velocità otturatore è impostata su un minimo di 1/100 sec., verrà applicata automaticamente la sincronizzazione della prima tendina anche se è impostato **[2° tendina]**.

● Compensazione esposizione flash



Così come è regolabile la compensazione dell'esposizione, è anche possibile regolare la potenza del flash (📖 246).

Cancellazione delle impostazioni del flash incorporato

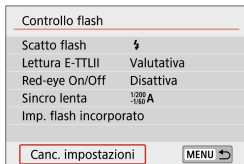

1 Selezionare [Canc. impostazioni].

2 Selezionare [OK].

- Le impostazioni predefinite sono ora ripristinate.

Impostazioni di riproduzione

In questo capitolo vengono trattati argomenti relativi alla riproduzione, sia di foto che di filmati acquisiti, e vengono presentate le impostazioni di menu nella scheda Impostazioni riproduzione ([▶]).



- La visualizzazione o la selezione normale su questa fotocamera potrebbe non essere possibile per le immagini acquisite da altre fotocamere o per le immagini di questa fotocamera che sono state modificate o rinominate su un computer.
- È possibile che vengano visualizzate immagini che non possono essere utilizzate con determinate funzioni di riproduzione.

Menu scheda: Impostazioni di riproduzione


● Impostazioni di riproduzione 1



● Impostazioni di riproduzione 2



● Impostazioni di riproduzione 3

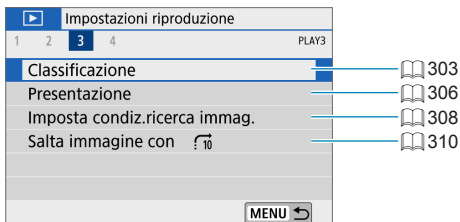

● Impostazioni di riproduzione 4




Riproduzione delle immagini

Visualizzazione di una sola immagine



1 Riprodurre l'immagine.

- Premere il pulsante <▶>.

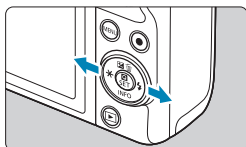

2 Selezionare un'immagine.


- Per riprodurre le immagini più recenti, premere il pulsante <▶>; per riprodurre le immagini più vecchie, premere il pulsante <◀>.
- Ogni volta che si preme il pulsante <INFO>, la visualizzazione cambia.



Nessuna informazione



Visualizzazione delle informazioni di base

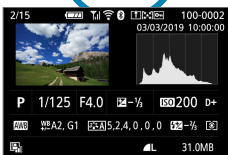

Visualizzazione delle informazioni di scatto

3 Uscire dalla riproduzione dell'immagine.

- Premere il pulsante <▶> per uscire dalla riproduzione dell'immagine.

Visualizzazione delle informazioni di scatto

Quando è visualizzata la schermata delle informazioni di scatto, è possibile premere il pulsante <INFO> per modificare le informazioni visualizzate.

È anche possibile personalizzare le informazioni visualizzate, in [▶: **Visualiz. info. sulla riprod.**] (📖 312).

Riproduzione tramite touch screen

La fotocamera è dotata di un pannello touch screen che può essere toccato per controllare la riproduzione. Le operazioni touch screen supportate sono le stesse di quelle utilizzate con smartphone e dispositivi simili. Premere il pulsante <▶> per uscire dalla riproduzione tramite touch screen.


Scorrimento immagine



Modalità di scorrimento



Visualizzazione indice

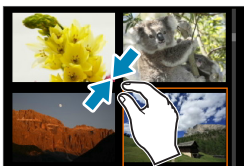


Visualizzazione ingrandita



- È anche possibile ingrandire la visualizzazione toccando due volte con un dito.


Visualizzazione dell'immagine ingrandita

È possibile ingrandire le immagini acquisite.

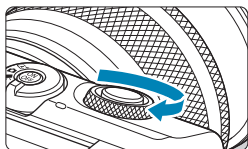


1 Ingrandire l'immagine.

- Durante la riproduzione delle immagini, ruotare la ghiera in senso orario. Nella vista ingrandita, la posizione dell'area ingrandita (1) viene mostrata in basso a destra dello schermo.

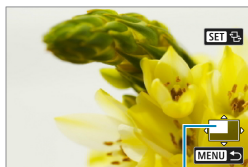



(1)

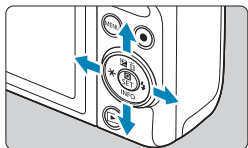


2 Scorrere l'immagine.

- Premere i tasti a croce per scorrere l'immagine verticalmente e orizzontalmente.




- Per mantenere la stessa posizione ingrandita mentre si scorrono le immagini, toccare [>] nella parte superiore destra dello schermo, quindi premere i tasti mentre è visualizzato [>].

Visualizzazione indice (visualizzazione di più immagini)

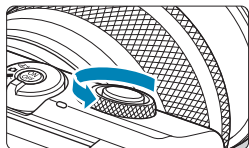

1 Selezionare la visualizzazione indice.


- Durante la riproduzione delle immagini, ruotare la ghiera <☀> in senso antiorario.
- Verrà aperta la visualizzazione indice a quattro immagini. L'immagine selezionata è racchiusa in una cornice arancione. Continuando a ruotare la ghiera <☀> in senso antiorario si passa alla visualizzazione di 9, 36 e infine a 100 immagini. Ruotando la ghiera nell'altro senso, si passa alla visualizzazione di 100, 36, 9, 4 immagini e di una sola immagine.

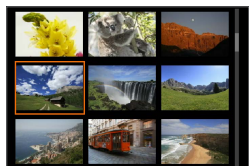

2 Selezionare un'immagine.

- Premere i tasti a croce <⬆> per spostare la cornice arancione e selezionare un'immagine.
- Premere <SET> nella visualizzazione indice per visualizzare l'immagine selezionata.

Riproduzione filmato

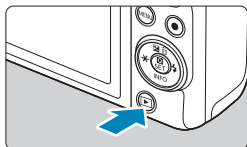


1 Riprodurre l'immagine.

- Premere il pulsante <▶>.



2 Selezionare un filmato.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare il filmato da riprodurre.
- Nella visualizzazione a una sola immagine, l'icona [SET] in alto a sinistra indica che si tratta di un filmato.
- Nella visualizzazione indice, le perforazioni sul bordo sinistro della miniatura di un'immagine indicano che si tratta di un filmato. Poiché non è possibile riprodurre i rullini dalla visualizzazione indice, premere <SET> per passare alla visualizzazione di una sola immagine.

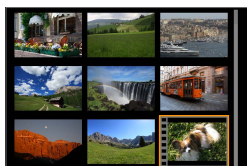


3 Nella visualizzazione di una sola immagine, premere <SET>.



4 Premere <SET> per riprodurre il filmato.



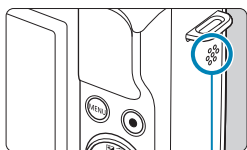








- Viene avviata la riproduzione del filmato.
- È possibile mettere in pausa la riproduzione e visualizzare il pannello di riproduzione filmato premendo <SET>. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
- È inoltre possibile regolare il volume durante la riproduzione del filmato utilizzando i tasti <▲> <▼>.



(1) Altoparlante












(1)

Pannello di riproduzione dei filmati

Voce	Operazioni di riproduzione
 Riproduzione	La pressione del pulsante <SET> consente alternativamente di riprodurre o interrompere il filmato.
 Rallentatore	Regolare la velocità del rallentatore con i tasti <◀> <▶>. La velocità del rallentatore viene indicata nella parte superiore destra dello schermo.
 Salta indietro	Salta indietro di circa 4 sec. ogni volta che si preme <SET>.
 Frame precedente	Mostra il frame precedente ogni volta che si preme <SET>. Se si tiene premuto <SET>, si riavvolge il filmato.
 Frame successivo	Riproduce il filmato un frame alla volta ogni volta che si preme <SET>. Se si tiene premuto <SET>, il filmato procede velocemente.
 Salta avanti	Salta avanti di circa 4 sec. ogni volta che si preme <SET>.
 Modifica	Visualizza la schermata di modifica (📖 264).
 Estrazione frame	Disponibile quando si riproducono filmati in 4K o time-lapse 4K. Consente di estrarre il frame corrente e salvarlo come immagine JPEG (📖 266).
 Musica sottofondo	Riproduce un filmato con la musica di sottofondo selezionata (📖 299).
	Avanzamento riproduzione
mm' ss"	Durata della riproduzione (minuti:secondi)
 Volume	Utilizzare i tasti <▲> <▼> per regolare il volume dell'altoparlante (📖 261).

- Per saltare all'indietro o in avanti di circa 4 sec. durante la riproduzione del filmato, premere i tasti <◀> <▶>.

Pannello di riproduzione dei filmati (album di video snapshot e video diari)

Voce	Operazioni di riproduzione
 Riproduzione	La pressione del pulsante <SET> consente alternativamente di riprodurre o interrompere il filmato.
 Rallentatore	Regolare la velocità del rallentatore con i tasti <◀> <▶>. La velocità del rallentatore viene indicata nella parte superiore destra dello schermo.
 Filmato precedente	Mostra il primo frame del filmato o del video snapshot precedente.
 Frame precedente	Mostra il frame precedente ogni volta che si preme <SET>. Se si tiene premuto <SET>, si riavvolge il filmato.
 Frame successivo	Riproduce il filmato un frame alla volta ogni volta che si preme <SET>. Se si tiene premuto <SET>, il filmato procede velocemente.
 Filmato successivo	Mostra il primo frame del filmato o del video snapshot successivo.
 Elimina filmato	Elimina il filmato o il video snapshot corrente.
 Modifica	Visualizza la schermata di modifica (📖 264).
 Musica sottofondo	Riproduce un album con la musica di sottofondo selezionata (📖 299).
	Avanzamento riproduzione
mm' ss"	Durata della riproduzione (minuti:secondi)
 Volume	Utilizzare i tasti <▲> <▼> per regolare il volume dell'altoparlante (📖 261).



- Regolare il volume utilizzando i comandi televisivi quando la fotocamera è collegata a un televisore per la riproduzione di filmati (📖 270). (Il volume non può essere regolato con i tasti <▲> <▼>).
- La riproduzione dei filmati potrebbe arrestarsi se la velocità di lettura della scheda è troppo bassa o se i file dei filmati hanno dei fotogrammi danneggiati.



- Per saltare all'indietro o in avanti all'inizio del video snapshot o del filmato precedente o successivo durante la riproduzione di album di video snapshot o video diari, premere i tasti <◀> <▶>.
- Per ulteriori informazioni sul tempo di registrazione del filmato disponibile, vedere 📖 498.


Modifica delle prime e delle ultime scene di un filmato

È possibile modificare la prima e l'ultima scena di un filmato in incrementi di circa 1 secondo.




1 Mettere in pausa la riproduzione del filmato.

- Viene visualizzato il pannello di riproduzione dei filmati.

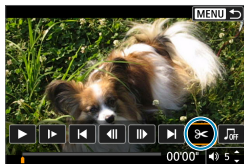

2 Nel pannello di riproduzione dei filmati, selezionare [STOP].

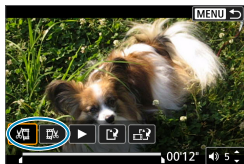


3 Specificare la parte da modificare.


- Selezionare [CUT START] (Taglia inizio) o [CUT END] (Taglia fine).
- Premere i tasti <◀> <▶> per la riproduzione fotogramma per fotogramma.
- Dopo avere deciso quale parte modificare, premere <SET>. La parte indicata con una linea nella parte superiore dello schermo è quella che resterà.



4 Verificare il filmato modificato.

- Selezionare [PLAY] per riprodurre il filmato modificato.
- Per cambiare la parte modificata, tornare al passo 3.
- Per annullare la modifica, premere il pulsante <MENU>.

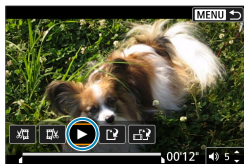

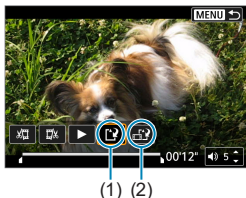

5 Salvare l'immagine.

- Selezionare **[⏏]** (1).
- Viene visualizzata la schermata di salvataggio.
- Per salvarlo come nuovo rullino, selezionare **[Nuovo file]**. Per salvarlo e sovrascrivere il file del filmato originale, selezionare **[Sovrascrivere]**.
- Selezionare **[⏏]** (2) per salvare una versione compressa del file. Viene salvata una versione distinta, con i filmati 4K compressi e convertiti in Full HD.
- Nella finestra di dialogo di conferma, selezionare **[OK]** per salvare il filmato modificato e tornare alla schermata di riproduzione.



- Poiché la modifica viene eseguita in incrementi di circa 1 secondo (posizione indicata da **[X]** nella parte inferiore dello schermo), la posizione effettiva in cui i filmati vengono tagliati potrebbe essere diversa da quella specificata.
- Non è possibile modificare con questa fotocamera i filmati ripresi con un'altra fotocamera.
- Non è possibile modificare un filmato se la fotocamera è collegata a un computer.
- **[⏏]** non è disponibile per i filmati creati con **[Salva versione compressa]**, poiché non è possibile eseguire una compressione e un salvataggio ulteriori.




- Per istruzioni su come modificare gli album di video snapshot, vedere "Creazione di album" (📖 297).

Estrazione di frame

A partire da filmati in 4K o time-lapse 4K, è possibile selezionare singoli frame da salvare come immagini JPEG da circa 8,3 megapixel (3840×2160). Questa funzione è chiamata "Estrazione di frame (acquisizione frame 4K)".

1 Riprodurre l'immagine.

- Premere il pulsante <▶>.

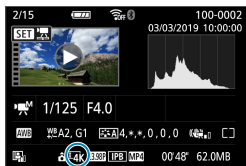

2 Selezionare un filmato in 4K.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare un filmato 4K o un filmato time-lapse 4K.
- Nella schermata delle informazioni di scatto (📖 508), i filmati 4K e i filmati time-lapse 4K sono indicati da un'icona [4K].
- Nella visualizzazione indice, premere <SET> per passare alla visualizzazione di una sola immagine.

3 Nella visualizzazione di una sola immagine, premere <SET>.

4 Mettere in pausa la riproduzione del filmato.

- Viene visualizzato il pannello di riproduzione dei filmati.



5 Selezionare il frame da estrarre.

- Utilizzare il pannello di riproduzione dei filmati per selezionare il frame da estrarre come foto.
- Per le istruzioni sul pannello di riproduzione dei filmati, vedere 📖 262.



6 Selezionare [Frame Extraction].

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare [Frame Extraction].



7 Salvare l'immagine.

- Selezionare [OK] per salvare il frame corrente come immagine JPEG.

8 Selezionare l'immagine da visualizzare.

- Controllare la cartella di destinazione e il numero del file di immagine.
- Selezionare [Visualizza filmato originale] o [Visualizza foto estratta].



- L'estrazione di frame non è possibile con i filmati Full HD, time-lapse Full HD, HD, 4K o time-lapse 4K ripresi con un'altra fotocamera.

Modifica dei video diari

È possibile eliminare singoli capitoli (filmati) registrati in modalità <A/B>. Prestare attenzione durante l'eliminazione dei filmati, poiché non sarà più possibile recuperarli.



1 Riprodurre l'immagine.

- Premere il pulsante <▶>.

2 Selezionare un video diario.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare il video diario.
- Nella visualizzazione a una sola immagine, i video diari sono contrassegnati con [SET] nella parte superiore sinistra dello schermo.
- Nella visualizzazione indice, premere <SET> per passare alla visualizzazione di una sola immagine.

3 Nella visualizzazione di una sola immagine, premere <SET>.



4 Selezionare [A/B].

- La riproduzione del video diario ha inizio.

5 Premere <SET> per mettere in pausa il video diario.

- Viene visualizzato il pannello di riproduzione dei filmati.

6 Selezionare un filmato.

- Selezionare [◀] o [▶] per selezionare un filmato.





7 Selezionare [🗑️].



8 Selezionare [OK].

- Il filmato viene eliminato e il video diario viene sovrascritto.




- Gli album di video snapshot possono anche essere modificati. Gli album creati con [▶]: **Crea album** non possono essere modificati.
- Per altre istruzioni sull'utilizzo del pannello per la riproduzione dei filmati per i video diari, vedere "Pannello di riproduzione dei filmati (album di video snapshot e video diari)" (📖 263).

Riproduzione su un televisore


È possibile vedere le foto scattate e i filmati ripresi su un televisore connettendovi la fotocamera tramite un cavo HDMI (non superiore a 2,5 m, con un terminale di Tipo D sull'estremità della fotocamera).

Se l'immagine non compare sullo schermo del televisore, verificare che [☛: Sistema video] sia impostato correttamente su [Per NTSC] o [Per PAL] (a seconda del sistema video del televisore).

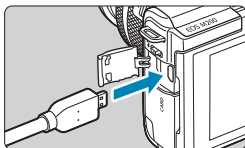

1 Collegare il cavo HDMI alla fotocamera.

- Inserire la spina del cavo nel terminale <HDMI>.

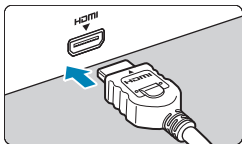


2 Collegare il cavo HDMI alla televisione.

- Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI IN del televisore.

3 Accendere il televisore e passare all'ingresso video del televisore per selezionare la porta collegata.

4 Accendere la fotocamera.

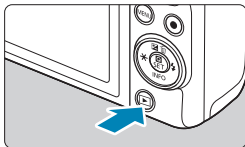

5 Premere il pulsante <▶>.

- L'immagine viene visualizzata sullo schermo. (Sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla.)
- Le immagini vengono visualizzate automaticamente nella risoluzione massima supportata dal televisore collegato.




- Regolare il volume dell'audio del filmato con il televisore. Il volume dell'audio non può essere regolato con la fotocamera.
- Prima di collegare o scollegare il cavo dalla fotocamera e dal televisore, spegnere la fotocamera e il televisore.
- A seconda del modello di televisore, l'immagine potrebbe essere visualizzata solo parzialmente.
- Non collegare l'uscita di altri dispositivi al terminale <HDMI> della fotocamera. Potrebbe infatti verificarsi un funzionamento anomalo.
- Alcuni televisori potrebbero non visualizzare le immagini per problemi di incompatibilità.
- La visualizzazione delle immagini potrebbe richiedere un certo tempo. Per evitare ritardi, impostare [🔊: **Risoluzione HDMI**] su [1080p] (📖 447).
- Le operazioni touch screen della fotocamera non sono supportate quando è collegata a un televisore.


Protezione delle immagini

È possibile proteggere le immagini importanti dall'eliminazione accidentale.

Protezione di un'unica immagine

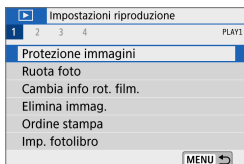

1 Selezionare []: **Protezione immagini**].

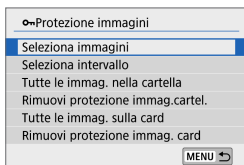



2 Selezionare [Seleziona immagini].

3 Selezionare un'immagine.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare l'immagine da proteggere.


4 Proteggere l'immagine.

- Premere <SET> per proteggere l'immagine selezionata. Nella parte superiore dello schermo compare l'icona [] (1).
- Per annullare la protezione dell'immagine, premere nuovamente <SET>. L'icona [] scomparirà.
- Per proteggere un'altra immagine, ripetere i passi 3 e 4.




Indicazione di un intervallo di immagini da proteggere

Mentre si osservano le immagini nella visualizzazione indice, è possibile specificare la prima e l'ultima immagine di un intervallo per proteggere tutte le immagini specificate contemporaneamente.

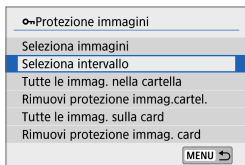

1 Selezionare [Seleziona intervallo].

- Selezionare [Seleziona intervallo] in [▶]: Protezione immagini].

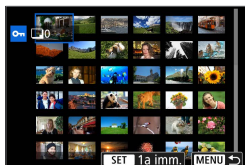


2 Specificare l'intervallo di immagini.

- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Quindi, selezionare l'ultima immagine (punto finale).
- Le immagini incluse nell'intervallo specificato verranno protette e verrà visualizzata l'icona [On].
- Per selezionare un'altra immagine da proteggere, ripetere il passo 2.

Protezione di tutte le immagini di una cartella o scheda


È possibile proteggere in una sola operazione tutte le immagini contenute in una cartella o su una scheda.

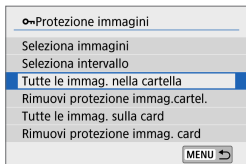

Quando si seleziona **[Tutte le immag. nella cartella]** o **[Tutte le immag. sulla card]** in **[▶ : Protezione immagini]**, tutte le immagini nella cartella o sulla scheda verranno protette.

Per annullare la selezione, selezionare **[Rimuovi protezione immag.cartel.]** o **[Rimuovi protezione immag. card]**.

Se si impostano le condizioni di ricerca con **[▶ : Imposta condiz.ricerca immag.]** (📖 308), la visualizzazione cambia in **[Tutte trovate]** e **[Rim. protez.trovate]**.

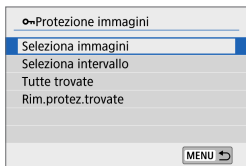

Selezionando **[Tutte trovate]**, tutte le immagini filtrate in base alle condizioni di ricerca verranno protette.


Selezionando **[Rim.protez.trovate]**, la protezione di tutte le immagini filtrate verrà annullata.

❗ **Se si formatta la scheda (📖 433), verranno eliminate anche le immagini protette.**


- 📄 **Non è possibile eliminare un'immagine protetta utilizzando la funzione di eliminazione. Per eliminare un'immagine protetta, è necessario prima disattivare la protezione.**
- Se si eliminano tutte le immagini (📖 280), restano memorizzate soltanto le immagini protette. Questa funzione è utile quando si desidera eliminare tutte le immagini non necessarie con un'unica operazione.**

Rotazione delle foto

È possibile utilizzare questa funzione per ruotare l'immagine visualizzata con l'orientamento desiderato.

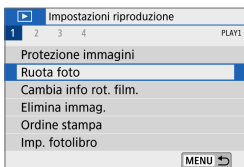


1 Selezionare [▶]: Ruota foto].

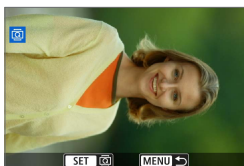

2 Selezionare un'immagine.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare l'immagine da ruotare.

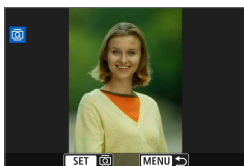

3 Ruotare l'immagine.


- Ogni volta che si preme <SET>, l'immagine verrà ruotata in senso orario nel modo seguente: 90° → 270° → 0°.
- Per ruotare un'altra immagine, ripetere i passi 2 e 3.



- Se si imposta l'opzione [⚡: Auto-rotazione] su [On] [📷] (📖 431) prima di effettuare scatti verticali, non occorre ruotare l'immagine.
- Se durante la riproduzione, l'immagine ruotata non viene visualizzata con l'orientamento della rotazione, impostare [⚡: Auto-rotazione] su [On] [📷] [📷].

Modifica delle informazioni sull'orientamento dei filmati

È possibile modificare manualmente le informazioni sull'orientamento dei filmati (che determinano il lato superiore).

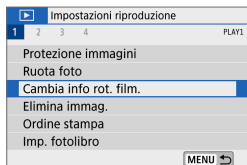

1 [▶]: Cambia info rot. film.]



2 Selezionare un filmato.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare un filmato con le informazioni sull'orientamento da modificare.



3 Premere <SET>.

- Guardando l'icona di orientamento dell'immagine nella parte in alto a sinistra dello schermo, premere <SET> per specificare il lato superiore.

- Le informazioni sull'orientamento dei video diari e degli album di video snapshot non possono essere modificate.
- I filmati vengono riprodotti in orizzontale sulla fotocamera, indipendentemente dall'impostazione [📷: Aggiu. inf.rot. '📷'] (📖 432).

Eliminazione delle immagini

È possibile selezionare ed eliminare le immagini non necessarie una ad una o eliminarle in gruppo. Le immagini protette (🔒 272) non verranno eliminate.



- Non è possibile recuperare un'immagine dopo averla eliminata. Si consiglia di eliminare solo le immagini che non sono più necessarie. Proteggere le immagini importanti per evitare di eliminarle inavvertitamente.

Eliminazione di un'immagine singola

1 Selezionare l'immagine da eliminare.

- Premere il pulsante <▶>.
- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare l'immagine da eliminare.



2 Premere il pulsante <🗑️>.

3 Eliminare le immagini.

Filmati o immagini JPEG o RAW

- Selezionare [Elimina].




Immagini RAW+JPEG

- Selezionare un'opzione.




Contrassegnare con [✓] un gruppo di immagini da eliminare


Aggiungendo un segno di spunta alle immagini da eliminare, è possibile eliminare tutte le immagini contemporaneamente.

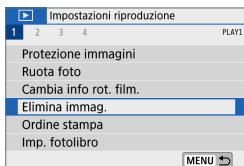

1 Selezionare []: **Elimina immag.**].

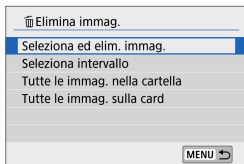


2 Selezionare [**Seleziona ed elim. immag.**].

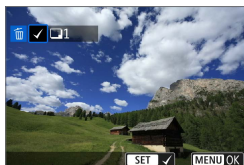

3 Selezionare un'immagine.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare l'immagine da eliminare, quindi premere <SET>.
- Per selezionare un'altra immagine da eliminare, ripetere il passo 3.

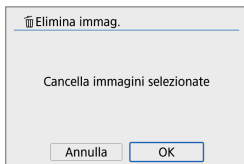


4 Eliminare le immagini.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi premere [OK].


Indicazione di un intervallo di immagini da eliminare

Mentre si osservano le immagini nella visualizzazione indice, è possibile specificare la prima e l'ultima immagine di un intervallo per eliminare tutte le immagini specificate contemporaneamente.

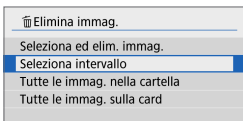

1 Selezionare [Seleziona intervallo].


- Selezionare [Seleziona intervallo] in [▶]: Elimina immag.].

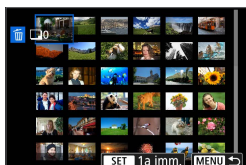

2 Specificare l'intervallo di immagini.

- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Quindi, selezionare l'ultima immagine (punto finale).

3 Premere il pulsante <MENU>.

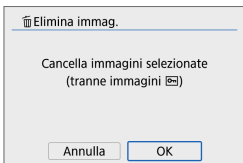


4 Eliminare le immagini.

- Selezionare [OK].


Eliminazione di tutte le immagini di una cartella o scheda

È possibile eliminare in una sola operazione tutte le immagini contenute in una cartella o su una scheda.

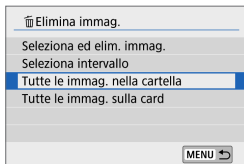

Quando [▶]: **Elimina immag.** è impostato su [Tutte le immag. nella cartella] o [Tutte le immag. sulla card], tutte le immagini nella cartella o sulla scheda vengono eliminate.

Se si impostano le condizioni di ricerca con [▶]: **Imposta condiz. ricerca immag.**] (📖 308), la visualizzazione cambierà in [Tutte trovate].

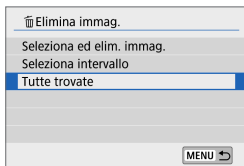

Selezionando [Tutte trovate], tutte le immagini filtrate in base alle condizioni di ricerca verranno eliminate.



- Per eliminare tutte le immagini, comprese quelle protette, formattare la scheda (📖 433).

Preparazione alla stampa

Tutte le operazioni in stampa diretta vengono eseguite sulla fotocamera mentre si osservano le schermate relative alle operazioni della fotocamera.



Collegamento della fotocamera e della stampante

1 Preparare la stampante.

- Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

2 Collegare la fotocamera alla stampante con un cavo di interfaccia (venduto separatamente).


- Come cavo di interfaccia, è possibile utilizzare un cavo IFC-600PCU (venduto separatamente).
- Inserire la spina del cavo nel terminale digitale della fotocamera (USB Micro-B).
- Collegare la spina del cavo al terminale USB della stampante.

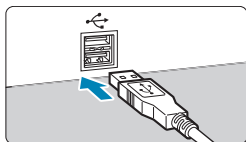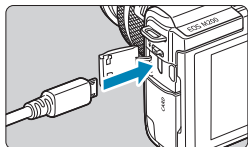

3 Accendere la stampante.

4 Accendere la fotocamera.

- Alcune stampanti potrebbero emettere un segnale acustico.
- Viene visualizzata l'immagine insieme all'icona di connessione della stampante nella parte superiore sinistra dello schermo.

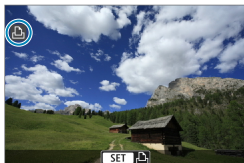

- ❗
- Verificare in anticipo che la stampante abbia un terminale compatibile con PictBridge.
- Non è possibile stampare i filmati.
- Le stampanti compatibili solo con la stampa "CP Direct" o "Bubble Jet Direct" non possono essere utilizzate.
- Una serie di segnali acustici lunghi al passo 4 indica un problema con la stampante. Risolvere il problema in base al messaggio di errore visualizzato (📖 366).

- 📄
- È anche possibile stampare immagini RAW acquisite con questa fotocamera.
- Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare che quest'ultima sia completamente carica.
- Spegnerla la fotocamera e la stampante prima di scollegare il cavo e mantenere il cavo per la spina quando lo si scollega.
- Per la stampa diretta, è consigliabile alimentare la fotocamera con l'accoppiatore DC DR-E12 e l'adattatore compatto di alimentazione CA-PS700 (ciascuno venduto separatamente).

Stampa di immagini

La modalità di visualizzazione del contenuto sullo schermo e le opzioni di configurazione variano in base alla stampante. Inoltre, alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni della stampante.



(1)

1 Selezionare l'immagine da stampare.

- Verificare che sia visualizzata un'icona nella parte superiore sinistra dello schermo.
- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare un'immagine da stampare.

(1) Icona di stampante connessa

2 Premere <SET>.


- ➔ Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di stampa.
- Per dettagli sull'impostazione, vedere "Impostazioni di stampa" (📖 362).

Ordine di stampa


Il formato DPOF (Digital Print Order Format) consente di stampare le immagini registrate sulla scheda in base alle istruzioni di stampa definite dall'utente, ad esempio selezione delle immagini, numero di copie, ecc. È possibile stampare più immagini con un'unica operazione o creare un ordine di stampa da consegnare a un laboratorio fotografico.

È possibile specificare una serie di impostazioni di stampa, quali tipo di stampa, stampa della data e del numero di file, ecc. Le impostazioni di stampa verranno applicate a tutte le immagini specificate per la stampa (non è possibile selezionare impostazioni specifiche per ciascuna immagine).

Impostazione delle opzioni di stampa

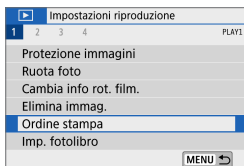

1 Selezionare [▶]: Ordine stampa].

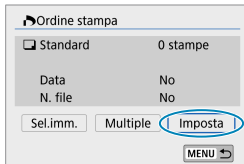


2 Selezionare [Imposta].

3 Impostare le opzioni desiderate.

- Impostare [Tipo di stampa], [Data] e [N. file].

Tipo di stampa	Standard	Consente di stampare una sola immagine per foglio.
	Indice	Consente di stampare più immagini in miniatura su un foglio.
	Entrambi	Consente di effettuare stampe standard e di tipo indice.
Data	Si	[Si] consente di stampare la data registrata sull'immagine acquisita.
	No	
N. file	Si	[Si] consente di stampare il numero file.
	No	

Ordine stampa	
Imposta	
Tipo di stampa	Standard
Data	No
N. file	No
MENU 	

4 Uscire dall'impostazione.


- Premere il pulsante <MENU>.
- Successivamente, selezionare **[Sel.imm.]**, o **[Multiple]** per specificare le immagini da stampare.



- Se si stampa un'immagine di grandi dimensioni utilizzando l'impostazione **[Indice]** o **[Entrambi]** (📖 284), la stampa dell'indice potrebbe non essere stampata con determinate stampanti. In questo caso, ridimensionare l'immagine (📖 302), quindi stampare la stampa indice.
- Anche se **[Data]** e **[N. file]** sono impostati su **[Si]**, è possibile che, con alcune impostazioni del tipo di stampa e su alcune stampanti, queste informazioni non vengano stampate.
- Con le stampe **[Indice]**, non è possibile configurare contemporaneamente su **[Si]** le impostazioni **[Data]** e **[N. file]**.
- Quando si stampa tramite DPOF, utilizzare la scheda per cui sono impostate le specifiche relative all'ordine di stampa. Non è possibile stampare con l'ordine di stampa specificato se si estraggono semplicemente le immagini dalla scheda per stamparle.
- Alcune stampanti DPOF e alcuni laboratori fotografici potrebbero non essere in grado di stampare le immagini come specificato. Prima della stampa, consultare il manuale di istruzioni della stampante o verificare presso il laboratorio fotografico la compatibilità delle foto che si intende far stampare.
- Non utilizzare questa fotocamera per configurare le impostazioni di stampa per immagini con impostazioni DPOF impostate su un'altra fotocamera. Tutti gli ordini di stampa potrebbero venire sovrascritti accidentalmente. L'ordine di stampa potrebbe inoltre non essere eseguibile a seconda del tipo di immagine.

Specificare le immagini da stampare

● Selezione delle immagini

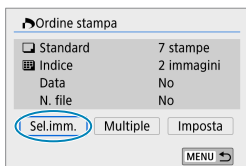

Selezionare e specificare le immagini una alla volta.


Premere due volte il pulsante <MENU> per salvare l'ordine di stampa sulla scheda.



● Standard/Entrambi

Premere <SET> per stampare una copia dell'immagine visualizzata. Premendo i tasti | <▲> <▼>, è possibile impostare il numero di copie da stampare (fino a 99).

- (1) Quantità
- (2) Totale delle immagini selezionate




● Indice

Premere <SET> per aggiungere un segno di spunta nella casella [✓]. L'immagine contrassegnata verrà inclusa nella stampa indice.

- (3) Segno di spunta
- (4) Icona indice

● Selezione di più immagini

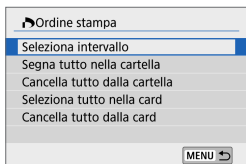

● Selezionare l'intervallo

In [Multiple], selezionare [Seleziona intervallo]. Selezionando la prima e l'ultima immagine dell'intervallo, tutte le immagini dell'intervallo vengono contrassegnate con un segno di spunta [✓] e viene stampata una copia di ciascuna immagine.

- **Tutte le immagini in una cartella**



Selezionare [**Segna tutto nella cartella**] e selezionare la cartella. Viene avviato un ordine di stampa per una copia di tutte le immagini presenti nella cartella.

Se si seleziona [**Cancella tutto dalla cartella**] e si seleziona la cartella, l'ordine di stampa viene annullato per l'intera cartella.

- **Tutte le immagini in una scheda**

Se si seleziona [**Seleziona tutto nella card**], viene specificata la stampa di una copia di tutte le immagini presenti nella scheda.

Se si seleziona [**Cancella tutto dalla card**], l'ordine di stampa per tutte le immagini presenti sulla scheda viene annullato.

Se si impostano le condizioni di ricerca con [: **Imposta condiz.ricerca immag.**] ( 308) e si seleziona [**Multiple**], la visualizzazione cambia in [**Contrass.tutte immag.trovate**] e [**Cancella tutte immag.trovate**].

- **Tutte le immagini trovate**

Se si seleziona [**Contrass.tutte immag.trovate**], viene specificata la stampa di una copia di tutte le immagini filtrate per condizioni di ricerca.

Selezionando [**Cancella tutte immag.trovate**], tutto l'ordine di stampa di tutte le immagini filtrate verrà eliminato.




- Non è possibile specificare le immagini RAW o i filmati per la stampa. Si noti che le immagini RAW o i filmati non vengono impostati per la stampa anche se vengono specificate tutte le immagini con [**Multiple**].
- Quando si utilizza una stampante compatibile PictBridge, non è possibile specificare più di 400 immagini per ciascun ordine di stampa. Se viene indicato un valore superiore, è possibile che non vengano stampate tutte le immagini.


Impostazione fotolibro

È possibile specificare fino a 998 immagini da stampare in un fotolibro. Quando si utilizza EOS Utility (software EOS) per importare le immagini su un computer, le immagini specificate per un fotolibro vengono copiate in una cartella dedicata. Questa funzione è utile per ordinare fotolibri online.


Selezione di una sola immagine alla volta

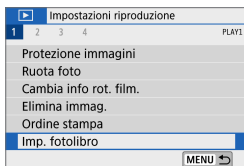

1 Selezionare []: Imp. fotolibro].

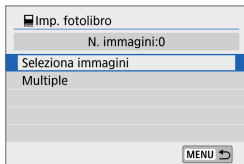

2 Selezionare [Seleziona immagini].

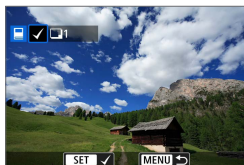


3 Selezionare l'immagine da includere nel fotolibro.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare un'immagine, quindi premere <SET>.
- Per selezionare altre immagini da specificare per un fotolibro, ripetere il passo 3.


Selezione dell'intervallo di immagini per un fotolibro

Mentre si osservano le immagini nella visualizzazione indice, è possibile specificare l'intervallo (dal punto di partenza al punto finale) di immagini specificate per un fotolibro.




1 Selezionare [Multiple].

- In [▶]: Imp. fotolibro], selezionare [Multiple].

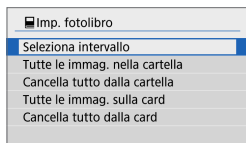

2 Selezionare [Selezione intervallo].

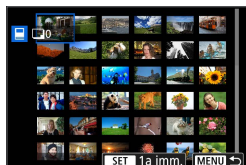


3 Specificare l'intervallo di immagini.

- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Quindi, selezionare l'ultima immagine (punto finale).
- Un segno di spunta [✓] viene aggiunto a tutte le immagini incluse nell'intervallo, tra la prima e l'ultima.


Specifica di tutte le immagini di una cartella o scheda

È possibile specificare in una sola operazione tutte le immagini contenute in una cartella o su una scheda per un fotolibro.

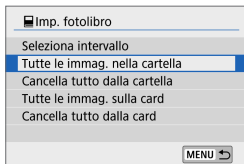

In []: **Imp. fotolibro**], è possibile impostare [**Multiple**] su [**Tutte le immag. nella cartella**] o [**Tutte le immag. sulla card**] per specificare tutte le immagini nella cartella o sulla scheda per un fotolibro. Per annullare la selezione, selezionare [**Cancella tutto dalla cartella**] o [**Cancella tutto dalla card**].

Se si impostano le condizioni di ricerca con [: **Imposta condiz.ricerca immag.**] (308) e si seleziona [**Multiple**], la visualizzazione cambia in [**Tutte le immagini trovate**] e [**Cancella tutte immag.trovate**].

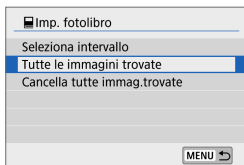


Se si seleziona [**Tutte le immagini trovate**], tutte le immagini trovate filtrate in base alle condizioni di ricerca vengono specificate nel fotolibro. Selezionando [**Cancella tutte immag. trovate**], tutto l'ordine del fotolibro delle immagini filtrate verrà eliminato.


- ❗ • Non è possibile specificare le immagini RAW o i filmati per il fotolibro. Si noti che le immagini RAW o i filmati non vengono impostati per il fotolibro anche se vengono specificate tutte le immagini con [**Multiple**].
- Non utilizzare questa fotocamera per configurare le impostazioni del fotolibro per immagini con le impostazioni del fotolibro impostate su un'altra fotocamera. Tutte le impostazioni del fotolibro potrebbero venire sovrascritte accidentalmente.

Filtri creativi

È possibile applicare la seguente elaborazione filtro a un'immagine e salvarla come immagine separata: B/N granuloso, Effetto flou, Effetto fish-eye, Effetto Art marcato, Effetto Acquarello, Effetto foto giocattolo ed Effetto miniatura.

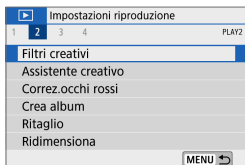

1 Selezionare [: Filtri creativi].

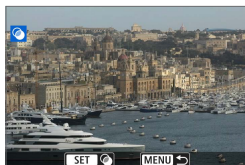

2 Selezionare un'immagine.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare le immagini, quindi premere <SET>.
- È possibile ruotare la ghiera <☀> in senso antiorario per selezionare le immagini dalla visualizzazione indice.




3 Selezionare un effetto filtro (292).



4 Regolare l'effetto filtro.

- Regolare l'effetto filtro, quindi premere <SET>.
- Per l'effetto miniatura, premere i tasti <▲> <▼> <◀> <▶> per spostare la cornice bianca che indica l'area che appare nitida, quindi premere <SET>.

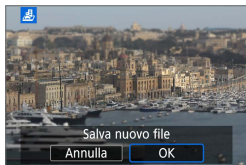

5 Salvare l'immagine.

- Selezionare **[OK]**.
- Controllare la cartella di destinazione e il numero del file di immagine visualizzato, quindi selezionare **[OK]**.
- Per applicare l'elaborazione del filtro ad altre immagini, ripetere i passi da 2 a 5.



- Per le immagini acquisite in formato RAW+JPEG, l'elaborazione del filtro viene applicata all'immagine RAW e i risultati vengono salvati come JPEG.
- Per le immagini RAW acquisite con un determinato rapporto dimensionale, l'immagine risultante viene salvata con quel rapporto dimensionale dopo l'elaborazione del filtro.

Caratteristiche di Filtri creativi

● **B/N granuloso**

Rende l'immagine granulosa e in bianco e nero. Regolando il contrasto, è possibile cambiare l'effetto del bianco e nero.

● **Effetto flou**

Conferisce all'immagine un aspetto tenue. Regolando la sfocatura, è possibile cambiare il grado di tenuità.

● **Effetto fish-eye**

Conferisce l'effetto di un obiettivo fish-eye. L'immagine avrà una distorsione a barilotto.

A seconda del livello di questo effetto filtro, l'area ritagliata intorno all'area periferica dell'immagine cambia. Inoltre, poiché questo effetto filtro ingrandisce il centro dell'immagine, la risoluzione apparente al centro può diminuire a seconda del numero di pixel registrati, quindi impostare l'effetto filtro al passo 4 mentre si controlla l'immagine risultante.

-  **Effetto Art marcato**

Rende la foto simile a un dipinto ad olio e il soggetto appare più tridimensionale. Regolando l'effetto, è possibile cambiare il contrasto e la saturazione. Tenere presente che soggetti come il cielo o pareti bianche potrebbero non essere rese con una gradazione uniforme e potrebbero apparire irregolari o con disturbi evidenti.


-  **Effetto Acquarello**

Rende la foto come se fosse dipinta con acquarelli con colori tenui. Regolando l'effetto, è possibile cambiare la densità del colore. Tenere presente che le scene notturne o le scene scure potrebbero non essere rese con una gradazione uniforme e potrebbero apparire irregolari o con disturbi evidenti.

-  **Effetto foto giocattolo**


Regola i colori su quelli tipici delle fotocamere giocattolo e scurisce i quattro angoli dell'immagine. Le opzioni della tonalità colore possono essere utilizzate per cambiare la dominante di colore.

-  **Effetto miniatura**


Crea un effetto diorama. È possibile cambiare il punto in cui l'immagine appare nitida. Per alternare l'orientamento dell'area nitida (cornice bianca) tra verticale e orizzontale, toccare  nella parte inferiore dello schermo al passo 4.

Assistente creativo

È possibile elaborare immagini RAW applicando gli effetti preferiti e salvandole in formato JPEG.

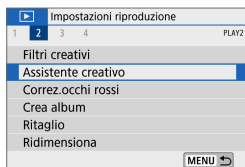

1 Selezionare [▶]: Assistente creativo].

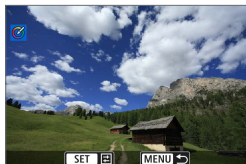

2 Selezionare un'immagine.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare le immagini da elaborare, quindi premere <SET>.



3 Selezionare un livello di effetto.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare l'effetto.
- Selezionando [Preimpostato] e premendo <SET>, è possibile scegliere [VIVID], [SOFT] o altri effetti predefiniti. [AUTO1], [AUTO2] e [AUTO3] sono effetti consigliati dalla fotocamera in base alle condizioni dell'immagine.





- È possibile regolare effetti come **[Luminosità]** o **[Contrasto]** premendo <SET> e quindi utilizzando i tasti <◀> <▶>.
- Premere <SET> quando la regolazione è terminata.
- Per ripristinare l'effetto, toccare **[Reimposta]**.
- Per confermare l'effetto, toccare **[Salva]** nella parte superiore destra dello schermo.

4 Salvare l'immagine.


- Selezionare **[OK]**.




- Per dettagli sugli effetti di Assistente creativo, vedere 78.

Correzione occhi rossi

Le parti di immagini in cui si verifica il problema degli occhi rossi causato dal flash possono essere corrette automaticamente.

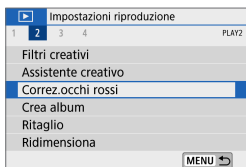


1 Selezionare [▶]: Correz.occhi rossi].

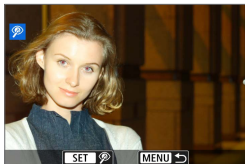

2 Selezionare un'immagine con <◀> <▶>.

- Dopo aver selezionato l'immagine, toccare [🔍] o premere <SET>.
- Intorno alle aree corrette dell'immagine vengono visualizzate delle cornici bianche.

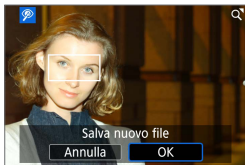

3 Salvare l'immagine.


- Selezionare [OK].
- L'immagine viene salvata come un file distinto.



- Alcune immagini potrebbero non essere corrette in modo preciso.

Creazione di album

È possibile riorganizzare, eliminare o riprodurre i video snapshot in un album.

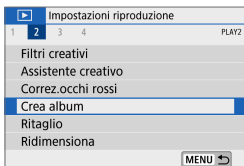

1 Selezionare [: Crea album].



2 Selezionare un album da modificare.

- Premere <SET> per aggiungere un segno di spunta [].
- Dopo la selezione, premere il pulsante <MENU>.



3 Selezionare [OK].



4 Selezionare un'opzione di modifica.

Opzione	Descrizione
↶ Ridisponi video snapshot	Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare un video snapshot da spostare, quindi premere <SET>. Utilizzare i tasti <◀> <▶> per spostarlo, quindi premere <SET>.
🗑️ Elimina video snapshot	Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare un video snapshot da eliminare, quindi premere <SET>. I video snapshot selezionati sono etichettati [🗑️]. Per cancellare la selezione e rimuovere [🗑️], premere di nuovo <SET>.
▶ Riproduci video snapshot	Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare un video snapshot da riprodurre, quindi premere <SET>. Utilizzare i tasti <▲> <▼> per regolare il volume.



5 Termina la modifica.

- Premere il pulsante <MENU> al termine della modifica.
- Selezionare [🗑️] (Fine modifica).



6 Salvare l'immagine.


- Per controllare la modifica, selezionare [Anteprima].
- Per riprodurre un album con musica di sottofondo, utilizzare [Musica sottofondo] per selezionare la musica (📖 299).
- Selezionando [Salva], l'album modificato viene salvato come nuovo album.



- Gli album di video snapshot possono essere modificati solo una volta.

Selezionare la musica di sottofondo

Album e presentazioni possono essere riprodotti con una musica di sottofondo una volta copiata la musica sulla scheda, utilizzando EOS Utility (software EOS).

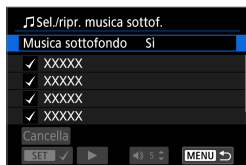

1 Selezionare [Musica sottofondo].

- Impostare [Musica sottofondo] su [Si].

2 Selezionare la musica di sottofondo.

- Utilizzare i <▲> <▼> per selezionare la musica, quindi premere <SET>. Per [Presentazione], è possibile selezionare più tracce.

3 Ascolta un frammento.


- Per ascoltare un campione, toccare [▶].
- Utilizzare i tasti <▲> <▼> per regolare il volume. Toccare [■] per interrompere la riproduzione.
- Per cancellare la musica, utilizzare i tasti <▲> <▼> per selezionarla, quindi toccare [Cancella].



- Per istruzioni sulla copia della musica di sottofondo sulle schede, fare riferimento al Manuale di istruzioni di EOS Utility.

Ritaglio

È possibile ritagliare un'immagine JPEG acquisita e salvarla come nuova immagine. Il ritaglio di un'immagine è possibile solo con le immagini JPEG. Le immagini scattate in formato RAW non possono essere ritagliate.

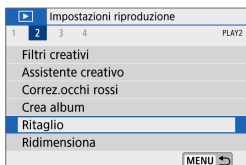

1 Selezionare [▶]: Ritaglio].



2 Selezionare un'immagine.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare l'immagine da ritagliare.



3 Impostare la cornice di ritaglio.

- Premere <SET> per visualizzare la cornice di ritaglio.
- L'area dell'immagine visualizzata all'interno della cornice di ritaglio viene ritagliata.

● Modifica delle dimensioni della cornice di ritaglio

È possibile regolare le dimensioni della cornice avvicinando o allontanando le dita sullo schermo. Più piccola è la cornice di ritaglio, maggiore sarà l'ingrandimento dell'immagine ritagliata.

● Spostamento della cornice di ritaglio

Premere i tasti a croce <⬆> per spostare la cornice verticalmente e orizzontalmente. Spostare la cornice di ritaglio fino a coprire l'area dell'immagine desiderata.

● Correzione dell'inclinazione

È possibile correggere l'inclinazione dell'immagine di $\pm 10^\circ$. Ruotare la ghiera <☀> per selezionare [☞], quindi premere <SET>. Mentre si controlla l'inclinazione rispetto alla griglia, ruotare la ghiera <☀> (in incrementi di $0,1^\circ$) oppure toccare la freccia sinistra o destra (in incrementi di $0,5^\circ$) nella parte in alto a sinistra dello schermo per correggere l'inclinazione. Dopo aver completato la correzione dell'inclinazione, premere <SET>.

● Modifica del rapporto dimensionale e dell'orientamento

Ruotare la ghiera <☀> per selezionare [☞]. Premere <SET> per modificare il rapporto dimensionale della cornice di ritaglio.



4 Controllare l'area dell'immagine da ritagliare.

- Ruotare la ghiera <☀> per selezionare [☞].
- L'area dell'immagine da ritagliare verrà visualizzata.



5 Salvare l'immagine.


- Ruotare la ghiera <☀> per selezionare [☞].
- Selezionare [OK] per salvare l'immagine ritagliata.
- Controllare la cartella di destinazione e il numero del file di immagine, quindi selezionare [OK].
- Per ritagliare un'altra immagine, ripetere i passi da 2 a 5.




- La posizione e le dimensioni della cornice di ritaglio possono variare in base all'angolazione impostata per la correzione dell'inclinazione.
- Dopo aver salvato un'immagine ritagliata, l'immagine non può essere ritagliata nuovamente né ridimensionata.
- Le informazioni sulla visualizzazione del punto AF (☞ 314) non verranno aggiunte alle immagini ritagliate.

Ridimensiona

È possibile ridimensionare un'immagine JPEG per ridurre il numero di pixel, quindi salvarla come una nuova immagine. È possibile ridimensionare solo immagini JPEG **L**, **M** e **S1**. Le immagini JPEG **S2** e RAW non possono essere ridimensionate.

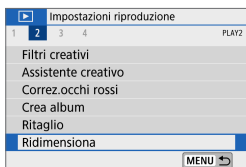

1 Selezionare [▶]: Ridimensiona].

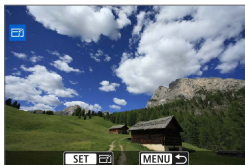

2 Selezionare un'immagine.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare l'immagine da ridimensionare.



3 Selezionare le dimensioni immagine desiderate.

- Premere <SET> per visualizzare le dimensioni immagine.
- Selezionare le dimensioni immagine desiderate (1).

(1)



4 Salvare l'immagine.

- Selezionare [OK] per salvare l'immagine nel nuovo formato.
- Controllare la cartella di destinazione e il numero del file di immagine, quindi selezionare [OK].
- Per ridimensionare un'altra immagine, ripetere i passi da 2 a 4.


● Per ulteriori informazioni sulle dimensioni delle immagini ridimensionate, vedere 500.

Classificazione


È possibile classificare le immagini su una scala da 1 a 5 ([*]/[*:]/[*:]/[*:]/[*:]). Questa funzione è denominata classificazione.

* La classificazione delle immagini ne facilita l'organizzazione.

Classificazione di una sola immagine



1 Selezionare []: Classificazione].



2 Selezionare [Seleziona immagini].



3 Selezionare l'immagine da classificare.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare l'immagine da classificare.




4 Assegnare una classificazione all'immagine.

- Premendo <SET> l'impostazione viene evidenziata con una cornice blu, come mostrato nella schermata visualizzata a sinistra.
- Utilizzare i tasti <▲> <▼> per selezionare un simbolo di classificazione, quindi premere <SET>.
- Quando si aggiunge un simbolo di classificazione all'immagine, il numero accanto alla classificazione specificata aumenta di un'unità.
- Per assegnare una classificazione a un'altra immagine, ripetere i passi 3 e 4.

Classificazione mediante indicazione dell'intervallo

Mentre si osservano le immagini nella visualizzazione indice, è possibile specificare la prima e l'ultima immagine di un intervallo per classificare tutte le immagini specificate contemporaneamente.

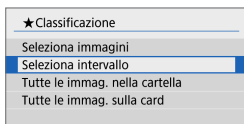

1 Selezionare [Seleziona intervallo].

- Selezionare [Seleziona intervallo] in [▶]: Classificazione].




2 Specificare l'intervallo di immagini.

- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Quindi, selezionare l'ultima immagine (punto finale).
- Un segno di spunta [✓] viene aggiunto a tutte le immagini incluse nell'intervallo, tra la prima e l'ultima.

3 Premere il pulsante <MENU>.


4 Assegnare una classificazione all'immagine.

- Ruotare la ghiera <☀> per selezionare un simbolo di classificazione, quindi selezionare [OK].
- Tutte le immagini incluse nell'intervallo vengono classificate contemporaneamente (stessa classificazione).

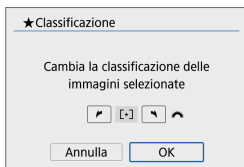


Classificazione di tutte le immagini di una cartella o scheda

È possibile classificare in una sola operazione tutte le immagini contenute in una cartella o su una scheda.

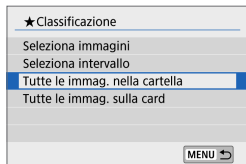


In [**►**: **Classificazione**], quando si seleziona [**Tutte le immag. nella cartella**] o [**Tutte le immag. sulla card**], tutte le immagini nella cartella o sulla scheda vengono classificate.

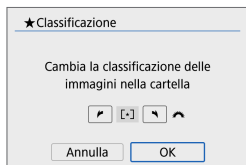

Ruotare la ghiera <☀> per selezionare una classificazione, quindi selezionare [**OK**]. Se non si intende classificare le immagini o annullare la classificazione, selezionare [**OFF**].

Se si impostano le condizioni di ricerca con [**►**: **Imposta condiz. ricerca immag.**] (📖 308), la visualizzazione cambierà in [**Tutte trovate**].

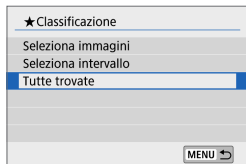

Se si seleziona [**Tutte trovate**], tutte le immagini trovate filtrate in base alle condizioni di ricerca vengono classificate come specificato.




- I valori accanto alle classificazioni vengono visualizzati come [###] se più di 1.000 immagini hanno tale classificazione.
- Con [**►**: **Imposta condiz. ricerca immag.**] e [**►**: **Salta immagine con** 🖱️], è possibile visualizzare solo le immagini con una determinata classificazione.

Presentazioni

È possibile riprodurre le immagini presenti sulla scheda in una sequenza automatica di diapositive.

1 Specificare le immagini da riprodurre.

- Per riprodurre tutte le immagini nella scheda, procedere al passo 2.
- Se si desidera specificare le immagini da riprodurre nella presentazione, filtrarle con [▶]: **Imposta condiz. ricerca immag.** (📖 308).




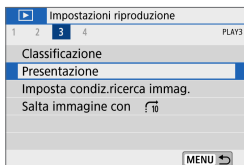


2 Selezionare [▶]: **Presentazione**].

3 Configurare le impostazioni di riproduzione.

- Selezionare [**Imposta**].
- Per le foto, impostare [**Tempo visione**], [**Ripetizione**] (riproduzione ripetuta) e [**Effetto transiz.**] (effetto applicato quando si cambia immagine).
- Per riprodurre musica di sottofondo, utilizzare [**Musica sottofondo**] per selezionare la musica (📖 299).
- Una volta completate le impostazioni, premere il pulsante <MENU>.

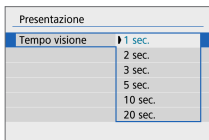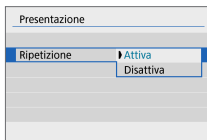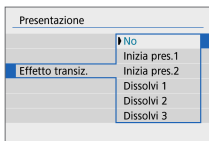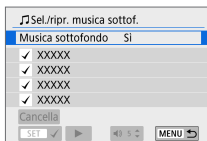

Tempo visione**Ripetizione****Effetto transizione****Musica sottofondo****4 Avviare la presentazione.**

- Selezionare **[Inizio]**.

Dopo la visualizzazione del messaggio **[Caricamento immagine...]**, la presentazione si avvia.

5 Uscire dalla presentazione.

- Per uscire dalla presentazione e tornare alla schermata di impostazione, premere il pulsante **<MENU>**.




- Per mettere in pausa la presentazione, premere **<SET>**. Durante la pausa, in alto a sinistra sull'immagine viene visualizzato il simbolo **[II]**. Premere di nuovo **<SET>** per riprendere la presentazione.
- Il volume durante la riproduzione di filmati può essere regolato premendo i tasti **<▲>** **<▼>**.
- Durante la riproduzione automatica o la pausa, è possibile premere i tasti **<◀>** **<▶>** per visualizzare un'altra immagine.
- Durante la riproduzione automatica, lo spegnimento automatico non viene eseguito.
- La durata della visualizzazione può variare in base all'immagine.


Impostazione delle condizioni di ricerca immagini

È possibile filtrare la visualizzazione delle immagini in base alle condizioni di ricerca. Dopo aver impostato le condizioni di ricerca delle immagini, è possibile riprodurre e visualizzare solo le immagini trovate.

È inoltre possibile proteggere, classificare, riprodurre una presentazione, cancellare e eseguire altre operazioni sulle immagini filtrate.

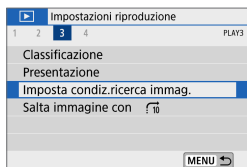

1 Selezionare [▶]: Imposta condiz. ricerca immag.].

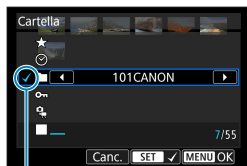


(1)

2 Impostare le condizioni di ricerca.

- Utilizzare i tasti <▲> <▼> per selezionare una voce.
- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per configurare l'impostazione. Un segno di spunta [✓] (1) viene aggiunto a sinistra della voce. (Specificato come condizione di ricerca.)
- Se si seleziona l'elemento e si preme <SET>, il segno di spunta [✓] sarà rimosso. (la condizione di ricerca viene annullata).
- Per cancellare tutte le condizioni di ricerca specificate, toccare [Canc.].

Voce	Descrizione
★ Classificazione	Vengono visualizzate le immagini con le condizioni (di classificazione) selezionate.
📅 Data	Vengono visualizzate le immagini acquisite nella data selezionata.
📁 Cartella	Vengono visualizzate le immagini presenti nella cartella selezionata.
🔒 Protezione	Vengono visualizzate le immagini con le condizioni (di protezione) selezionate.
📄 Tipo di file	Vengono visualizzate le immagini del tipo di file selezionato.

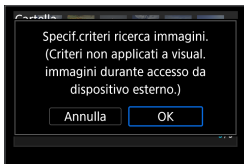

3 Applicare le condizioni di ricerca.

- Premere il pulsante <MENU> e leggere il messaggio visualizzato.
- Selezionare [OK].
- La condizione di ricerca viene specificata.




(2)

4 Visualizzare le immagini trovate.

- Premere il pulsante <▶>.
- Solo le immagini che corrispondono alle condizioni impostate (filtrate) vengono riprodotte.
- Quando le immagini vengono filtrate per la visualizzazione, la schermata presenta una cornice esterna di colore giallo (2).

Salto di immagini con scorrimento

Nella visualizzazione a immagine singola, è possibile scorrere verso sinistra o verso destra con due dita per saltare in avanti o all'indietro tra le immagini in base al metodo impostato.

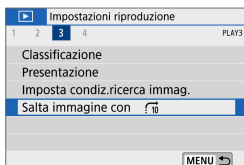






1 Selezionare [▶]: Salta immagine con .



2 Selezionare il metodo di scorrimento.



- Con l'impostazione **[Salta il numero specificato di immagini]**, è possibile ruotare la ghiera < > per selezionare il numero di immagini da saltare.
- Quando si seleziona **[Visualizza per classificazione immagine]**, ruotare la ghiera < > per specificare la classificazione ( 303). Se si scorrono le immagini mentre è selezionato , vengono visualizzate tutte le immagini classificate.

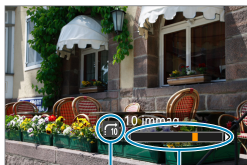

(1)

(2)

3 Scorrere le foto.

- Premere il pulsante <▶>.
- Nella visualizzazione a immagine singola, scorrere verso sinistra o verso destra con due dita.
- È possibile scorrerle in base al metodo impostato.

(1) Metodo di scorrimento


(2) Avanzamento riproduzione




- Per cercare le immagini in base alla data di scatto, selezionare [📅: **Data**].
- Per cercare le immagini in base alla cartella, selezionare [📁: **Cartella**].
- Se la scheda contiene sia filmati che foto, selezionare [🎬: **Filmati**] o [📷: **Foto**] per visualizzare gli uni o le altre.

Visualizzazione delle informazioni sulla riproduzione

È possibile indicare le schermate e le relative informazioni visualizzate durante la riproduzione delle immagini.

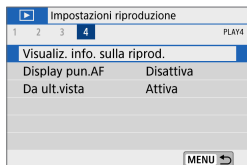


1 Selezionare [] : Visualiz. info. sulla riprod.].



2 Aggiungere un segno di spunta [✓] accanto al numero di schermate da visualizzare.

- Utilizzare i tasti <▲> <▼> per selezionare un numero.
- Premere <SET> per aggiungere un segno di spunta [✓].
- Ripetere questa procedura per aggiungere un segno di spunta [✓] al numero di ogni schermata da visualizzare, quindi selezionare [OK].
- È possibile accedere alle informazioni selezionate premendo il pulsante <INFO> durante la riproduzione.

Istogramma

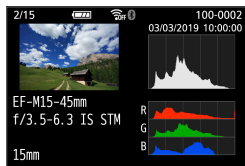

L'istogramma della luminosità mostra la distribuzione del livello di esposizione e la luminosità complessiva. L'istogramma RGB consente di verificare la gradazione e la saturazione del colore.

● Visualizzazione di [Luminosità]

Questo istogramma è un grafico che mostra la distribuzione del livello di luminosità dell'immagine. L'asse orizzontale indica il livello di luminosità (minore a sinistra e maggiore a destra), mentre l'asse verticale indica il numero di pixel per ciascun livello di luminosità. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla sinistra, tanto più scura risulterà l'immagine. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla destra, tanto più chiara risulterà l'immagine. Se è presente un numero eccessivo di pixel sulla sinistra, le parti in ombra risulteranno meno dettagliate, mentre se è presente un numero eccessivo di pixel sulla destra si risconterà un minor livello di dettaglio nelle zone luminose. Verranno riprodotte le tonalità intermedie. Verificando l'istogramma della luminosità dell'immagine, è possibile notare le imperfezioni del livello di esposizione e la tonalità complessiva.

Esempi di istogramma



Immagine scura



Luminosità normale




Immagine chiara

● Visualizzazione di [RGB]


Questo istogramma è un grafico che mostra la distribuzione del livello di luminosità di ciascun colore primario nell'immagine (RGB o rosso, verde e blu). L'asse orizzontale indica il livello di luminosità del colore (minore a sinistra e maggiore a destra), mentre l'asse verticale indica il numero di pixel per ciascun livello di luminosità. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla sinistra, tanto più scuro e meno dominante risulterà il colore. Quanto maggiore è il numero di pixel sulla destra, tanto più chiaro e denso risulterà il colore. Se è presente un numero eccessivo di pixel sulla sinistra, non verranno fornite le informazioni sul colore, mentre se è presente un numero eccessivo di pixel sulla destra, si risconterà un eccessivo livello di saturazione del colore e un'assenza di gradazione. Verificando l'istogramma RGB dell'immagine, è possibile notare la condizione della gradazione e della saturazione del colore nonché le imperfezioni del bilanciamento del bianco.

Visualizzazione del punto AF

È possibile visualizzare i punti AF usati per mettere a fuoco, che saranno delineati in rosso sulla schermata di riproduzione. In modalità di selezione automatica, è possibile che più punti AF vengano visualizzati in rosso.

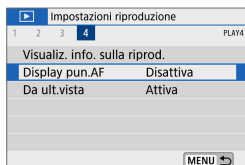


1 Selezionare [▶]: **Display pun.AF**].

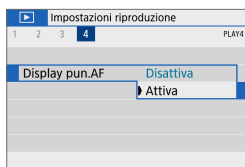


2 Selezionare [Attiva].

Visualizzazione da ultima vista

È possibile specificare quale immagine verrà visualizzata per prima una volta avviata la riproduzione.

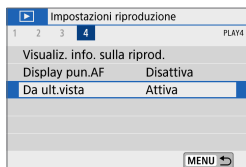

1 Selezionare [▶]: Da ult.vista].

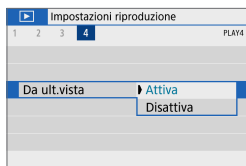

2 Selezionare un'opzione.

- **[Attiva]**: la riproduzione riprende dall'ultima immagine visualizzata (tranne quando si ha appena finito di scattare).
- **[Disattiva]**: la riproduzione riprende dallo scatto più recente ogni volta che la fotocamera viene riavviata.



Impostazioni wireless

In questo capitolo si descrive come connettere la fotocamera a uno smartphone in modalità wireless tramite Bluetooth® o Wi-Fi® e inviare immagini a dispositivi o servizi Web, come controllare la fotocamera da un computer o un telecomando wireless e altre operazioni.




Importante

Si fa presente che Canon non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni dovuti a un'errata configurazione delle impostazioni della comunicazione wireless durante l'utilizzo della fotocamera. Canon, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi altra perdita o danno causati dall'uso della fotocamera.

Quando si utilizzano le funzioni di comunicazione wireless, stabilire il grado di sicurezza da adottare a proprio rischio e discrezione. Canon non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni causati da accessi non autorizzati o altre violazioni della sicurezza.

Menu scheda: Impostazioni wireless

● Impostazioni wireless 1

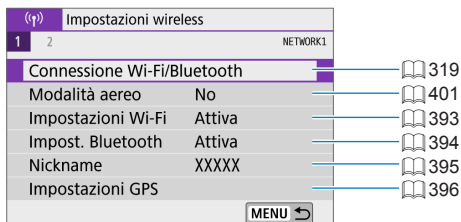


● Impostazioni wireless 2



- ❗ La comunicazione wireless non è disponibile quando la fotocamera è collegata tramite un cavo di interfaccia a un computer o a un altro dispositivo.
- Altri dispositivi, ad esempio computer, non possono essere utilizzati con la fotocamera collegandoli con un cavo di interfaccia mentre la fotocamera è connessa ai dispositivi tramite Wi-Fi.
- La fotocamera non può essere connessa tramite Wi-Fi se non è presente una scheda (tranne che per [📄]). Inoltre, per [📄] e i servizi Web, la fotocamera non può essere connessa tramite Wi-Fi se non ci sono immagini salvate sulla scheda.
- La connessione Wi-Fi verrà interrotta se si spegne la fotocamera o si apre lo sportello dello slot della scheda o del vano batteria.
- Quando è stabilita una connessione Wi-Fi, la funzione di spegnimento automatico della fotocamera non si attiva.

Selezione della connessione Wi-Fi/Bluetooth

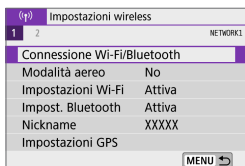

1 Selezionare [(**1**)]: Connessione Wi-Fi/Bluetooth].



2 Selezionare un elemento a cui connettere la fotocamera.

Connessione a uno smartphone (📖 321)

È possibile controllare la fotocamera a distanza e sfogliare le immagini sulla fotocamera tramite una connessione Wi-Fi utilizzando l'app Camera Connect su smartphone o tablet (indicati collettivamente come "smartphone" in questo manuale).

Utilizzo con software EOS o altro software dedicato (📖 349)

È possibile connettere la fotocamera a un computer tramite Wi-Fi per controllare la fotocamera a distanza utilizzando EOS Utility (software EOS). Con l'applicazione dedicata Image Transfer Utility 2, le immagini della fotocamera possono anche essere inviate a un computer automaticamente.

Stampa da stampante Wi-Fi (📖 357)

È possibile connettere la fotocamera a una stampante che supporta PictBridge (LAN wireless) tramite Wi-Fi per stampare immagini.

Caricamento sul servizio Web **367**

È possibile condividere le immagini con amici o familiari sui social media o sul servizio fotografico online CANON iMAGE GATEWAY riservato ai clienti Canon una volta eseguita la registrazione (gratuita).

Connessione al telecomando wireless **387**

Questa fotocamera può anche essere connessa al telecomando wireless BR-E1 (venduto separatamente) tramite Bluetooth per lo scatto con telecomando.

Connessione a uno smartphone

È possibile effettuare quanto segue dopo aver abbinato la fotocamera a uno smartphone compatibile con la tecnologia a basso consumo Bluetooth (di seguito, "Bluetooth").

- Stabilire una connessione Wi-Fi utilizzando solo lo smartphone (📖 323).
- Stabilire una connessione Wi-Fi con la fotocamera anche quando è spenta (📖 328)
- Applicare geotag alle immagini con informazioni GPS acquisite dallo smartphone (📖 396).
- Controllare la fotocamera a distanza con uno smartphone (📖 327).

È anche possibile effettuare quanto segue dopo aver connesso la fotocamera a uno smartphone tramite Wi-Fi.

- Sfolgiare e salvare le immagini sulla fotocamera da uno smartphone (📖 327).
- Controllare la fotocamera a distanza con uno smartphone (📖 327).
- Inviare immagini a uno smartphone dalla fotocamera (📖 336).

Attivazione di Bluetooth e Wi-Fi su uno smartphone

Attivare Bluetooth e Wi-Fi dalla schermata delle impostazioni dello smartphone. Si noti che l'abbinamento con la fotocamera non è possibile dalla schermata delle impostazioni Bluetooth dello smartphone.



- Per stabilire una connessione Wi-Fi tramite un punto di accesso, vedere "Connessione Wi-Fi tramite i punti di accesso" (📖 382).

Installare Camera Connect su uno smartphone

L'app dedicata Camera Connect (disponibile gratuitamente) deve essere installata sullo smartphone in cui è installato Android o iOS.

- Utilizzare la versione più recente del sistema operativo dello smartphone.
- Camera Connect può essere installata da Google Play o App Store. È inoltre possibile accedere a Google Play o App Store utilizzando i codici QR visualizzati quando la fotocamera è abbinata o connessa a uno smartphone tramite Wi-Fi.



- Per informazioni sulle versioni dei sistemi operativi supportate da Camera Connect, vedere il sito di download di Camera Connect.
- Le schermate di esempio e altri dettagli in questo manuale potrebbero non corrispondere ai reali elementi dell'interfaccia utente dopo gli aggiornamenti al firmware della fotocamera o gli aggiornamenti a Camera Connect, Android o iOS.

Connessione a uno smartphone compatibile con Bluetooth tramite Wi-Fi


Passi da eseguire sulla fotocamera (1)



1 Selezionare [(**1**)]: **Connessione Wi-Fi/Bluetooth**.



2 Selezionare [**1**]: **Connetti a smartphone**.


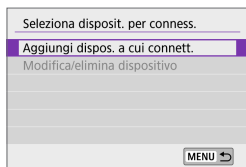


3 Selezionare [**Aggiungi dispos. a cui connett.**].



4 Selezionare un'opzione.

- Se Camera Connect è già installata, selezionare [**Non visualizzare**].
- Se Camera Connect non è installata, selezionare [**Android**] o [**iOS**], eseguire la scansione del codice QR visualizzato con lo smartphone, quindi accedere a Google Play o App Store e installare Camera Connect.

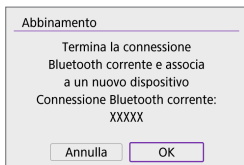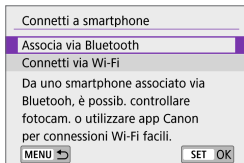


5 Selezionare [Associa via Bluetooth].

- Ha inizio l'abbinamento.
- Per eseguire l'abbinamento con uno smartphone diverso dopo l'abbinamento iniziale, selezionare **[OK]** sulla schermata a sinistra.

Passi da eseguire sullo smartphone (1)




6 Avviare Camera Connect.

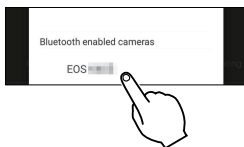

7 Toccare la fotocamera per eseguire l'abbinamento.

- Se si utilizza uno smartphone Android, andare al passo 9.

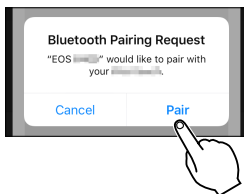

8 Toccare [Pair/Abbina] (solo iOS).

Passi da eseguire sulla fotocamera (2)




9 Selezionare [OK].



10 Premere <SET>.

- L'abbinamento è ora completato e la fotocamera è connessa allo smartphone tramite Bluetooth.

Nella schermata principale di Camera Connect viene visualizzata un'icona Bluetooth.




- La fotocamera non può essere connessa a due o più dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth. Per passare a un altro smartphone per la connessione Bluetooth, vedere [399](#).
- La connessione Bluetooth consuma la carica della batteria anche dopo che è stato attivato l'off automatico della fotocamera. Pertanto, al momento di utilizzare la fotocamera, il livello di carica della batteria potrebbe essere basso.

Risoluzione dei problemi di abbinamento



- Mantenere i registri di abbinamento per le fotocamere precedentemente abbinate sullo smartphone impedirà l'abbinamento con questa fotocamera. Prima di provare a eseguire nuovamente l'abbinamento, rimuovere i registri di abbinamento per le fotocamere precedentemente abbinate dalla schermata delle impostazioni Bluetooth dello smartphone.
- Dopo aver stabilito una connessione Bluetooth, è possibile utilizzare la fotocamera per inviare immagini allo smartphone ([336](#)).

Passi da eseguire sullo smartphone (2)

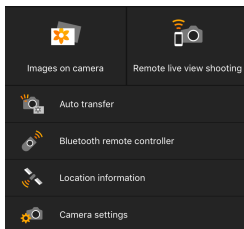

11 Toccare una funzione di Camera Connect.

- In iOS, toccare **[Join/Accedi]** quando viene visualizzato un messaggio di conferma della connessione della fotocamera.
- Per informazioni sulle funzioni di Camera Connect, vedere 327.
- Quando viene stabilita una connessione Wi-Fi, viene visualizzata la schermata della funzione selezionata.
- Sulla fotocamera appare **[Wi-Fi attivo]**.
- Nella schermata principale di Camera Connect le icone Bluetooth e Wi-Fi sono accese.

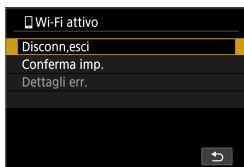

La connessione Wi-Fi a uno smartphone compatibile con Bluetooth è ora completata.

- Per informazioni su come chiudere la connessione Wi-Fi, vedere “Chiusura delle connessioni Wi-Fi” (344).
- Chiudendo la connessione Wi-Fi, la fotocamera passerà alla connessione Bluetooth.
- Per riconnettere tramite Wi-Fi, avviare Camera Connect e toccare la funzione da utilizzare.

Schermata [📶Wi-Fi attivo]

Disconn,esci

- Chiude la connessione Wi-Fi.

Conferma imp.

- È possibile verificare le impostazioni.

Dettagli err.

- Se si verifica un errore di connessione Wi-Fi, è possibile consultare i dettagli dell'errore.

Funzioni di Camera Connect

Immagini sulla fotocamera

- È possibile scorrere le immagini, eliminarle o classificarle.
- Le immagini possono essere salvate su uno smartphone.

Scatto remoto con live view

- Consente lo scatto in remoto mentre si visualizza un'immagine dal vivo sullo smartphone.

Trasferimento automatico

- Consente di regolare le impostazioni della fotocamera e dell'app per inviare automaticamente gli scatti appena acquisiti a uno smartphone (📖 335).

Telecomando Bluetooth

- Consente il controllo in remoto della fotocamera da uno smartphone associato tramite Bluetooth. (Non disponibile se connesso tramite Wi-Fi.)
- Lo spegnimento automatico è disattivato mentre si utilizza la funzione del telecomando Bluetooth.

Informazioni sulla posizione


- Non supportate su questa fotocamera.

Impostazioni della fotocamera

- È possibile modificare le impostazioni della fotocamera.

Mantenimento di una connessione Wi-Fi quando la fotocamera è spenta

Anche quando la fotocamera è spenta, purché sia abbinata a uno smartphone tramite Bluetooth, è possibile utilizzare lo smartphone per connettersi tramite Wi-Fi.

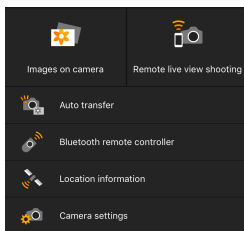

- Anche se la fotocamera è spenta, toccando **[Images on camera/ Immagini sulla fotocamera]** nel menu Camera Connect si avvia una connessione Wi-Fi.
- In iOS, toccare **[Join/Accedi]** quando viene visualizzato un messaggio di conferma della connessione della fotocamera.

Quando la connessione Wi-Fi è stata stabilita, viene visualizzato un elenco delle immagini sulla fotocamera.

- È possibile utilizzare Camera Connect per salvare le immagini sullo smartphone ed eliminare quelle sulla fotocamera.
- Per chiudere la connessione Wi-Fi, toccare **[x]** nella schermata principale di Camera Connect (📖 344).

! Questa funzione non può più essere utilizzata se le impostazioni wireless vengono ripristinate o se le informazioni di connessione vengono eliminate dallo smartphone.

Annullamento dell'abbinamento

È possibile eseguire l'annullamento dell'abbinamento come indicato di seguito.




1 Selezionare [(⌘)]: Connessione Wi-Fi/Bluetooth].




2 Selezionare [☑ Connetti a smartphone].

- Se viene visualizzata la cronologia (📖 390), cambiare schermata con i tasti <◀> <▶>.

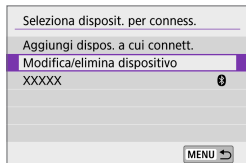


3 Selezionare [Modifica/elimina dispositivo].

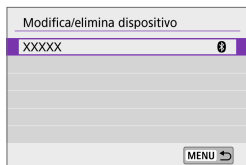

4 Selezionare lo smartphone di cui eseguire l'annullamento dell'abbinamento.

- Gli smartphone attualmente abbinati alla fotocamera sono contrassegnati con [📷].

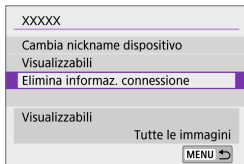

5 Selezionare [Elimina informaz. connessione].




6 Selezionare [OK].


7 Cancellare le informazioni della fotocamera sullo smartphone.

- Nel menu delle impostazioni Bluetooth dello smartphone, cancellare le informazioni della fotocamera registrate nello smartphone.

Connessione Wi-Fi senza Bluetooth


Passi da eseguire sulla fotocamera (1)

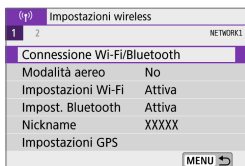


1 Selezionare [()]: **Connessione Wi-Fi/Bluetooth**].



2 Selezionare [] **Connetti a smartphone**].

- Se viene visualizzata la cronologia ( 390), cambiare schermata con i tasti <◀> <▶>.

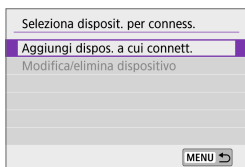


3 Selezionare [**Aggiungi dispos. a cui connett.**].




4 Selezionare un'opzione.

- Se Camera Connect è già installata, selezionare [**Non visualizzare**].

5 Selezionare [Connetti via Wi-Fi].

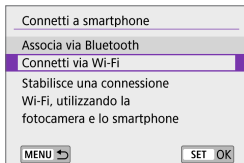

6 Verificare l'SSID (nome della rete) e la password.

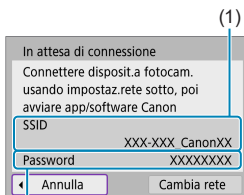

- Verificare l'SSID (1) e la password (2) visualizzati sulla schermata della fotocamera.
- In **[Impostazioni Wi-Fi]**, se si imposta **[Password]** su **[Nessuna]**, la password non verrà visualizzata o richiesta (📖 393).



- Se si seleziona **[Cambia rete]** al passo 6, è possibile stabilire una connessione Wi-Fi tramite un punto di accesso (📖 382).


Passi da eseguire sullo smartphone

Schermo dello smartphone (esempio)



7 Stabilire una connessione Wi-Fi utilizzando lo smartphone.

- Attivare la funzione Wi-Fi dello smartphone, quindi toccare l'SSID (nome della rete) verificato al passo 6.
- Come password, immettere quella verificata al passo 6.




8 Avviare Camera Connect e toccare la fotocamera a cui connettersi tramite Wi-Fi.

Passi da eseguire sulla fotocamera (2)



9 Selezionare [OK].

- Per specificare le immagini da visualizzare, premere il pulsante <INFO>. Vedere il passo 5 a pagina 346 per impostarle.

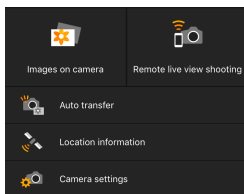

- La finestra principale di Camera Connect viene visualizzata sullo smartphone.

La connessione Wi-Fi a uno smartphone è ora completata.

- Utilizzare la fotocamera da Camera Connect (📖 327).


- Per informazioni su come chiudere la connessione Wi-Fi, vedere “Chiusura delle connessioni Wi-Fi” (📖 344).
- Per riconnettersi tramite Wi-Fi, vedere “Riconnessione tramite Wi-Fi” (📖 390).



- Quando si è connessi tramite Wi-Fi, è possibile inviare immagini a uno smartphone dalla schermata Quick Control durante la riproduzione (📖 336).

Trasferimento automatico delle immagini mentre si scatta


Gli scatti possono essere inviati automaticamente a uno smartphone. Prima di effettuare la seguente procedura, assicurarsi che la fotocamera e lo smartphone siano connessi tramite Wi-Fi.

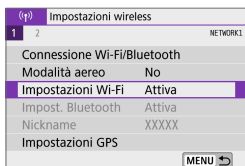


1 Selezionare [(⌘): Impostazioni Wi-Fi].



2 Selezionare [Invia a smartphone dopo scatto].

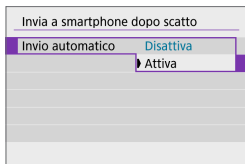

3 In [Invio automatico], selezionare [Attiva].

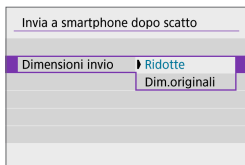

4 Impostare [Dimensioni invio].


5 Scattare la foto.

Invio di immagini allo smartphone dalla fotocamera

È possibile utilizzare la fotocamera per inviare immagini a uno smartphone abbinato tramite Bluetooth (solo per dispositivi Android) o connesso tramite Wi-Fi.



1 Riprodurre l'immagine.

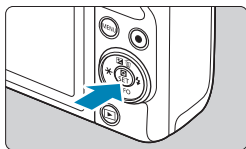

2 Premere il pulsante <Q>.



3 Selezionare [Invia immag.a smartphone].

- Se si esegue questo passo mentre si è connessi tramite Bluetooth, viene visualizzato un messaggio e la connessione passa a una connessione Wi-Fi.

4 Selezionare le opzioni di invio e inviare le immagini.

(1) Invio di singole immagini



1 Selezionare un'immagine da inviare.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare le immagini da inviare, quindi premere <SET>.
- È possibile ruotare la ghiera <☀> in senso antiorario per selezionare le immagini dalla visualizzazione indice.



2 Selezionare [Invia visual.].

- In [Dimensioni invio], è possibile selezionare il formato di invio dell'immagine.
- Quando si inviano filmati, è possibile selezionare la qualità dell'immagine dei filmati da inviare in [Qualità invio].

(2) Invio di più immagini selezionate



1 Premere <SET>.




2 Selezionare [Invia selez.].



3 Selezionare le immagini da inviare.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare le immagini da inviare, quindi premere <SET>.

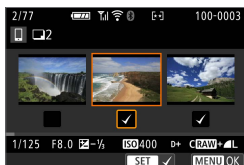

- È possibile ruotare la ghiera <☀> in senso antiorario per selezionare le immagini dalla visualizzazione indice.
- Dopo aver selezionato le immagini da inviare, premere il pulsante <MENU>.



4 Uscire dalla selezione delle immagini.

- Selezionare [OK].



5 Selezionare [Dimensioni invio].

- Nella schermata visualizzata selezionare le dimensioni dell'immagine.



- Quando si inviano filmati, selezionare la qualità dell'immagine in [Qualità invio].



6 Selezionare [Invia].


(3) Invio di uno specifico intervallo di immagini



1 Premere <SET>.



2 Selezionare [Invia intervallo].

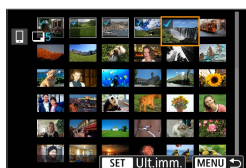

3 Specificare l'intervallo di immagini.

- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Selezionare l'ultima immagine (punto finale).
- Per annullare la selezione, ripetere questo passo.
- È possibile ruotare la ghiera <☀> per cambiare il numero di immagini mostrate nella visualizzazione indice.

4 Confermare l'intervallo.

- Premere <SET>.

5 Uscire dalla selezione delle immagini.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi premere [OK].





6 Selezionare [Dimensioni invio].

- Nella schermata visualizzata selezionare le dimensioni dell'immagine.



- Quando si inviano filmati, selezionare la qualità dell'immagine in [Qualità invio].



7 Selezionare [Invia].

(4) Invio di tutte le immagini sulla scheda**1** Premere <SET>.**2** Selezionare [Invia tutte card].**3** Selezionare [Dimensioni invio].

- Nella schermata visualizzata selezionare le dimensioni dell'immagine.



- Quando si inviano filmati, selezionare la qualità dell'immagine in [Qualità invio].

**4** Selezionare [Invia].

(5) Invio di immagini che corrispondono alle condizioni di ricerca

Inviare contemporaneamente tutte le immagini che corrispondono alle condizioni di ricerca impostate in **[Imposta condiz.ricerca immag.]**. Per **[Imposta condiz.ricerca immag.]**, fare riferimento a “Impostazione delle condizioni di ricerca immagini” (📖 308).



1 Premere <SET>.



2 Selezionare **[Invia trovate]**.



3 Selezionare **[Dimensioni invio]**.

- Nella schermata visualizzata selezionare le dimensioni dell'immagine.



- Quando si inviano filmati, selezionare la qualità dell'immagine in **[Qualità invio]**.



4 Selezionare **[Invia]**.

Interruzione del trasferimento delle immagini

Invio delle immagini dalla fotocamera durante l'abbinamento tramite Bluetooth (Android)



- Premere il pulsante **<MENU>** nella schermata di trasferimento delle immagini.



- Selezionare **[OK]** sullo schermo a sinistra per interrompere il trasferimento delle immagini e chiudere la connessione Wi-Fi.

Invio di immagini dalla fotocamera tramite una connessione Wi-Fi




- Premere il pulsante **<MENU>** nella schermata di trasferimento delle immagini.
- Per istruzioni su come disconnettersi dal Wi-Fi, vedere “Chiusura delle connessioni Wi-Fi” (📖 344).

- Durante il trasferimento delle immagini non è possibile scattare foto anche se si preme il pulsante di scatto.


- È possibile annullare il trasferimento delle immagini selezionando **[Annulla]** durante il trasferimento.
- È possibile selezionare fino a 999 file per volta.
- Quando è stabilita una connessione Wi-Fi, si consiglia di disattivare la funzione di risparmio energetico dello smartphone.
- La selezione delle dimensioni ridotte per le foto si applica a tutte le foto inviate in quel momento. Le dimensioni delle foto **S2** non verranno ridotte.
- La selezione della compressione per i filmati si applica a tutti i filmati inviati in quel momento.
- Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare che quest'ultima sia completamente carica.

Chiusura delle connessioni Wi-Fi

Effettuare una delle seguenti operazioni.



Nella schermata di **Camera Connect** toccare **[X]**.

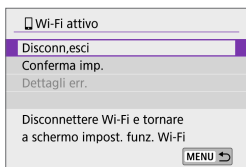


Nella schermata **[Wi-Fi attivo]** selezionare **[Disconn,esci]**.

- Se la schermata **[Wi-Fi attivo]** non è visualizzata, selezionare **[(⌘): Connessione Wi-Fi/Bluetooth]**.
- Selezionare **[Disconn,esci]**, quindi selezionare **[OK]** nella finestra di dialogo di conferma.

Impostazioni per rendere le immagini visualizzabili dagli smartphone


Le immagini possono essere specificate dopo la chiusura della connessione Wi-Fi.

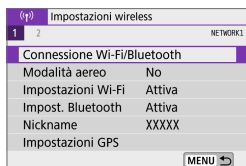


1 Selezionare [(): Connessione Wi-Fi/Bluetooth].




2 Selezionare [Connetti a smartphone].

- Se viene visualizzata la cronologia ( 390), cambiare schermata con i tasti <<> >>.

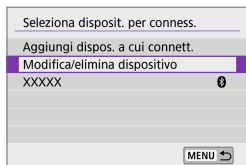


3 Selezionare [Modifica/elimina dispositivo].

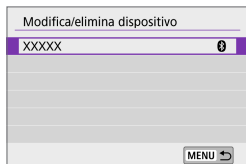


4 Selezionare uno smartphone.

- Selezionare il nome dello smartphone su cui visualizzare le immagini.

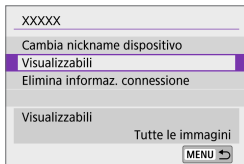

5 Selezionare [Visualizzabili].

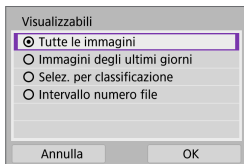


6 Selezionare un'opzione.

- Selezionare **[OK]** per accedere alla schermata di impostazione.

[Tutte le immagini]

Tutte le immagini memorizzate sulla scheda possono essere visualizzate.

[Immagini degli ultimi giorni]

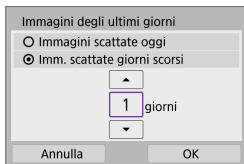


Specificare le immagini da visualizzare in base alla data di scatto. È possibile specificare immagini scattate fino a nove giorni prima.

- Se è stato selezionato **[Imm. scattate giorni scorsi]**, possono essere visualizzate le immagini scattate fino al numero di giorni specificato prima della data corrente. Utilizzare i tasti **<▲>** **<▼>** per specificare il numero di giorni, quindi premere **<SET>** per confermare la selezione.
- Una volta selezionato **[OK]**, vengono impostate le immagini da visualizzare.

- Se **[Visualizzabili]** è impostato su un valore diverso da **[Tutte le immagini]**, la modalità di scatto remoto non è possibile.

[Selez. per classificazione]

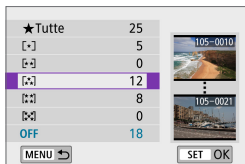

Specificare le immagini che possono essere visualizzate in base alla presenza o l'assenza di una classificazione oppure in base al tipo di classificazione.

- Una volta selezionato il tipo di classificazione, vengono impostate le immagini da visualizzare.

[Intervallo numero file] (Seleziona intervallo)



(1)

(2)

Specificare le immagini da visualizzare selezionando la prima e l'ultima immagine in una serie di immagini organizzate per numero di file.

1. Premere <SET> per visualizzare la schermata di selezione delle immagini. Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare l'immagine.

È possibile ruotare la ghiera <☀> in senso antiorario per selezionare le immagini dalla visualizzazione indice.

2. Selezionare un'immagine come punto di partenza (1).
3. Utilizzare <▶> per selezionare un'immagine come punto finale (2).
4. Selezionare [OK].



- Se la connessione Wi-Fi viene terminata durante la registrazione di un filmato con la modalità di scatto remoto, si verifica quanto segue:
 - Selettore della modalità di scatto impostato su : la registrazione del filmato continua.
- Se è stata stabilita una connessione Wi-Fi a uno smartphone, alcune funzioni non sono disponibili.
- Durante lo scatto in remoto la velocità dell'AF potrebbe rallentare.
- A seconda dello stato della comunicazione, la visualizzazione delle immagini o la durata dello scatto potrebbe essere ritardate.
- Quando si salvano le immagini su uno smartphone, non è possibile scattare una foto anche se si preme il pulsante di scatto della fotocamera. Inoltre, lo schermo della fotocamera potrebbe spegnersi.



- Quando è stabilita una connessione Wi-Fi, si consiglia di disattivare la funzione di risparmio energetico dello smartphone.

Connessione a un computer tramite Wi-Fi

In questa sezione viene descritto come collegare la fotocamera a un computer tramite Wi-Fi ed eseguire le operazioni con la fotocamera utilizzando il software EOS o un altro software dedicato. Installare sul computer la versione più recente del software prima di configurare una connessione Wi-Fi.

Per le istruzioni operative del computer, consultare il manuale dell'utente del computer.


Controllo della fotocamera con EOS Utility

Utilizzando EOS Utility (software EOS), è possibile importare immagini dalla fotocamera, controllare la fotocamera ed eseguire altre operazioni.

Passi da eseguire sulla fotocamera (1)




1 Selezionare [(Wi-Fi)]: Connessione Wi-Fi/Bluetooth].

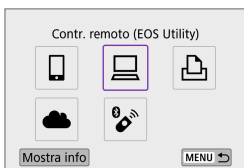


2 Selezionare [Contr. remoto (EOS Utility)].

- Se viene visualizzata la cronologia (libro 390), cambiare schermata con i tasti <◀> <▶>.

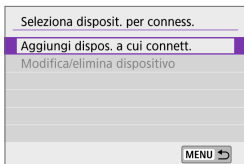

3 Selezionare [Aggiungi dispos. a cui connett.].

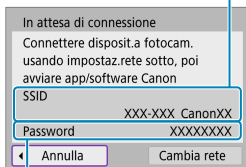


4 Verificare l'SSID (nome della rete) e la password.

- Verificare l'SSID (1) e la password (2) visualizzati sulla schermata della fotocamera.
- In **[Impostazioni Wi-Fi]**, se si imposta **[Password]** su **[Nessuna]**, la password non verrà visualizzata o richiesta. Per maggiori dettagli, vedere 393.

Passi da eseguire sul computer (1)


Schermata del computer (esempio)

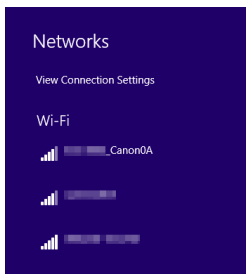

5 Selezionare l'SSID, quindi immettere la password.


- Nella schermata di impostazione della rete del computer selezionare l'SSID verificato al passo 4.
- Come password, immettere quella verificata al passo 4.

Passi da eseguire sulla fotocamera (2)

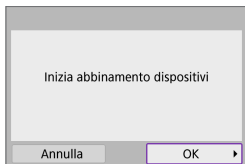


6 Selezionare [OK].

- Viene visualizzato il seguente messaggio. "*****" rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC della fotocamera che deve essere connessa.

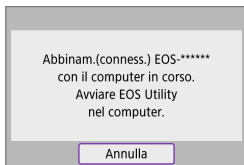


Passi da eseguire sul computer (2)

7 Avviare EOS Utility.

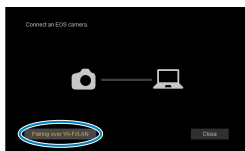

8 In EOS Utility fare clic su [Pairing over Wi-Fi/Abbinamento su Wi-Fi/LAN].


- Se viene visualizzato un messaggio relativo al firewall, selezionare [Yes/Sì].

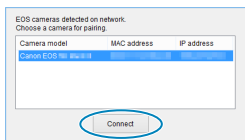

9 Fare clic su [Connect/Conness.].

- Selezionare la fotocamera a cui connettersi, quindi fare clic su [Connect/Conness.].


Passi da eseguire sulla fotocamera (3)

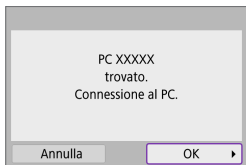

10 Stabilire una connessione Wi-Fi.

- Selezionare **[OK]**.

Schermata [Wi-Fi attivo]

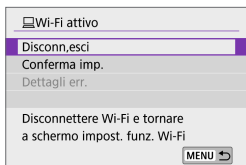

Disconn,esci

- Chiude la connessione Wi-Fi.


Conferma imp.

- È possibile verificare le impostazioni.

Dettagli err.

- Se si verifica un errore di connessione Wi-Fi, è possibile consultare i dettagli dell'errore.

La connessione Wi-Fi a un computer è ora completata.

- Controllare la fotocamera tramite EOS Utility dal computer.
- Per riconnettersi tramite Wi-Fi, vedere “Riconnessione tramite Wi-Fi” ( 390).



- Se la connessione Wi-Fi viene terminata durante la registrazione di un filmato con la modalità di scatto remoto, si verifica quanto segue:
 - Selettore della modalità di scatto impostato su <[M]>: la registrazione del filmato continua.
 - Selettore della modalità di scatto non impostato su <[M]>: la registrazione del filmato si interrompe.
- Non è possibile eseguire operazioni di scatto con la fotocamera dopo aver utilizzato EOS Utility per passare dalla modalità foto alla modalità filmato.
- Se è stata stabilita una connessione Wi-Fi a EOS Utility, alcune funzioni non sono disponibili.
- Durante lo scatto in remoto la velocità dell'AF potrebbe rallentare.
- A seconda dello stato della comunicazione, la visualizzazione delle immagini o la durata dello scatto potrebbe essere ritardata.
- Nello scatto Live View remoto la velocità di trasmissione delle immagini è più bassa rispetto a una connessione stabilita mediante un cavo di interfaccia. Pertanto, i soggetti in movimento non vengono visualizzati in modo fluido.

Invio di immagini sulla fotocamera automaticamente

Con il software dedicato Image Transfer Utility 2, è possibile inviare automaticamente le immagini della fotocamera a un computer.

Passi da eseguire sul computer (1)

1 Collegare il computer e il punto di accesso e avviare Image Transfer Utility 2.


- Viene mostrata la schermata per configurare l'abbinamento quando si seguono le istruzioni visualizzate la prima volta che Image Transfer Utility 2 viene avviato.

Passi da eseguire sulla fotocamera (1)




2 Selezionare [Invio auto.immagini a computer].


- Selezionare [(⌘): Impostazioni Wi-Fi].
- Selezionare [Invio auto.immagini a computer].

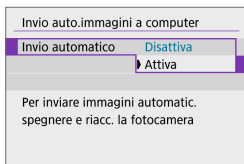

3 In [Invio automatico], selezionare [Attiva].

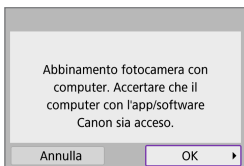


4 Selezionare [OK].

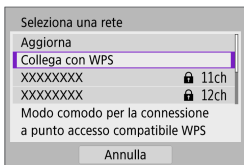

5 Stabilire una connessione a un punto di accesso tramite Wi-Fi.

- Stabilire una connessione Wi-Fi tra la fotocamera e il punto di accesso collegato al computer. Per istruzioni sulla connessione, vedere “Connessione Wi-Fi tramite i punti di accesso” (📖 382).

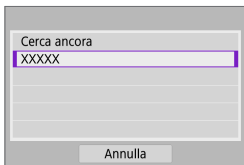

6 Selezionare il computer da abbinare con la fotocamera.

Passi da eseguire sul computer (2)

7 Abbinare la fotocamera e il computer.


- Selezionare la fotocamera, quindi fare clic su **[Abbinamento]**.

Passi da eseguire sulla fotocamera (2)




8 Selezionare [Invio auto. immagini a computer].

- Selezionare [(Ⓜ): Impostazioni Wi-Fi].
- Selezionare [Invio auto. immagini a computer].

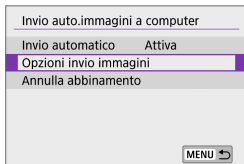

9 Selezionare [Opzioni invio immagini].

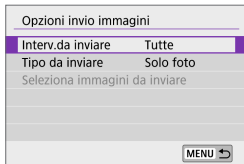

10 Selezionare cosa inviare.

- Se si seleziona [Img selez.] in [Interv. da inviare], specificare le immagini da inviare sulla schermata [Seleziona immagini da inviare].
- Una volta completate le impostazioni, spegnere la fotocamera.

Le immagini sulla fotocamera vengono inviate automaticamente al computer attivo quando si accende la fotocamera all'interno del raggio del punto di accesso.

- Se le immagini non vengono inviate automaticamente, provare a riavviare la fotocamera.

Connessione a una stampante tramite Wi-Fi

In questa sezione si descrive come stampare immagini connettendo direttamente la fotocamera a una stampante che supporta PictBridge (LAN wireless) tramite Wi-Fi. Per le istruzioni operative della stampante, consultare il manuale dell'utente della stampante.




1 Selezionare [(1)]: Connessione Wi-Fi/Bluetooth].




2 Selezionare [Stampa da stampante Wi-Fi].

- Se viene visualizzata la cronologia (390), cambiare schermata con i tasti <◀> <▶>.

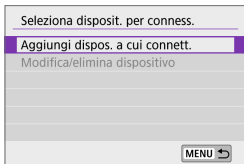

3 Selezionare [Aggiungi dispos. a cui connett.].

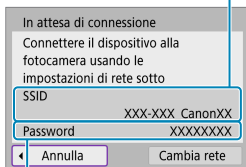

(2)

4 Verificare l'SSID (nome della rete) e la password.


- Verificare l'SSID (1) e la password (2) visualizzati sulla schermata della fotocamera.
- In **[Impostazioni Wi-Fi]**, se si imposta **[Password]** su **[Nessuna]**, la password non verrà visualizzata o richiesta (📖 393).

5 Configurare la stampante.

- Nel menu delle impostazioni Wi-Fi della stampante da utilizzare, selezionare l'SSID verificato.
- Come password, immettere quella verificata al passo 4.

6 Selezionare la stampante.

- Nell'elenco delle stampanti rilevate, selezionare quella da utilizzare per la connessione tramite Wi-Fi.
- Se la stampante preferita non è elencata, selezionare **[Cerca ancora]** potrebbe consentire alla fotocamera di trovarla e visualizzarla.

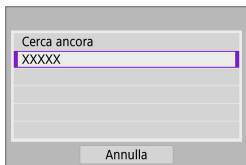

- Per stabilire una connessione Wi-Fi tramite un punto di accesso, vedere "Connessione Wi-Fi tramite i punti di accesso" (📖 382).

Stampa delle immagini

Stampa di singole immagini




1 Selezionare l'immagine da stampare.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare le immagini da stampare, quindi premere <SET>.
- È possibile ruotare la ghiera <☀> in senso antiorario per selezionare le immagini dalla visualizzazione indice.




2 Selezionare [Stampa immag.].

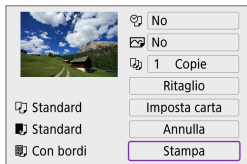

3 Stampare l'immagine.

- Per conoscere la procedura di configurazione delle impostazioni di stampa, vedere [362](#).
- Selezionare **[Stampa]**, quindi **[OK]** per avviare la stampa.


Stampa in base alle opzioni delle immagini specificate

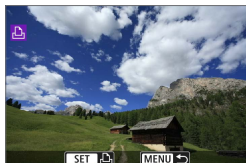

1 Premere <SET>.



2 Selezionare [Ordine stampa].

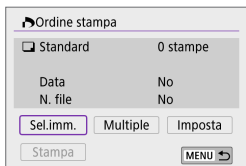

3 Impostare le opzioni di stampa.

- Per conoscere la procedura di configurazione delle impostazioni di stampa, vedere “Ordine di stampa” (📖 284).
- Se l'ordine di stampa è stato completato prima di stabilire la connessione Wi-Fi, andare al passo 4.

4 Selezionare [Stampa].

- È possibile selezionare [Stampa] solo quando è selezionata un'immagine e la stampante è pronta per la stampa.

5 Impostare i valori per [Imposta carta] (📖 362).


6 Stampare l'immagine.

- Quando si seleziona **[OK]**, la stampa viene avviata.



- Lo scatto non è possibile durante la connessione a una stampante tramite Wi-Fi.
- Non è possibile stampare i filmati.
- Prima di stampare, accertarsi di impostare il formato carta.
- Alcune stampanti potrebbero non essere in grado di stampare il numero del file.
- Se è impostato **[Con bordi]**, alcune stampanti potrebbero stampare la data sul bordo.
- A seconda della stampante, la data potrebbe non essere chiaramente visibile se stampata su uno sfondo o un bordo chiaro.
- Non è possibile stampare le immagini RAW selezionando **[Ordine stampa]**. Selezionare invece **[Stampa immag.]** e stampare.




- Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare che quest'ultima sia completamente carica.
- A seconda delle dimensioni del file di immagine e della qualità delle immagini, potrebbero trascorrere alcuni istanti prima dell'avvio della stampa dopo la selezione dell'opzione **[Stampa]**.
- Per interrompere la stampa, premere <SET> mentre è visualizzato **[Stop]**, quindi selezionare **[OK]**.
- Se durante la stampa con **[Ordine stampa]** si interrompe la stampa e si desidera riprendere la stampa delle immagini restanti, selezionare **[Riavvio]**. La stampa non può riprendere se si verifica una delle condizioni descritte di seguito:
 - Prima di riprendere la stampa, modificare l'ordine di stampa o eliminare una delle immagini incluse in esso.
- Se si verifica un problema durante la stampa, vedere  366.

Impostazioni di stampa

La modalità di visualizzazione del contenuto sullo schermo e le opzioni di configurazione variano in base alla stampante. Inoltre, alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni della stampante.


Schermata delle impostazioni di stampa

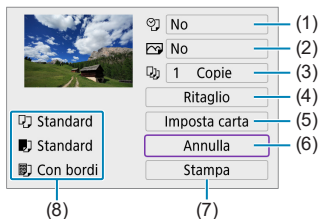

- (1) Consente di impostare la data o il numero di file da stampare (📖 364).
- (2) Consente di impostare gli effetti di stampa (📖 364).
- (3) Consente di impostare il numero di copie da stampare (📖 364).
- (4) Consente di impostare l'area di stampa (📖 365).
- (5) Consente di impostare le dimensioni del foglio, il tipo e il layout (📖 363).
- (6) Consente di tornare alla schermata di selezione delle immagini.
- (7) Consente di avviare la stampa.
- (8) Vengono visualizzate le opzioni impostate per layout, formato e tipo di carta.


* A seconda della stampante, alcune impostazioni potrebbero non essere selezionabili.

Imposta carta

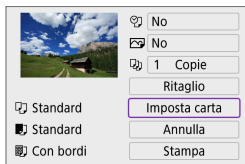


- Selezionare **[Imposta carta]**.

[] Impostazione del formato della carta




- Selezionare il formato della carta caricata nella stampante.

[] Impostazione del tipo di carta



- Selezionare il tipo di carta caricata nella stampante.

[] Impostazione del layout della pagina



- Selezionare il layout di pagina.



- Se la cornice di ritaglio dell'immagine è diversa da quella della carta utilizzata per la stampa, l'immagine potrebbe essere ritagliata considerevolmente durante la stampa senza bordi. Le immagini possono anche essere stampate a bassa risoluzione.

[🧠] Impostazione della stampa della data e del numero del file



Info da stampare con immagini

No

Data

N. file

Entrambi

Standard

SET OK

- Selezionare [🧠].
- Selezionare cosa stampare.

[🖨️] Impostazione degli effetti di stampa (Ottimizzazione immagine)



Ottimizzazione immagine

Standard

No


Si

SET OK

- Selezionare [🖨️].
- Selezionare gli effetti di stampa.

- ❗ Se si stampano le informazioni di scatto su un'immagine scattata con una sensibilità ISO estesa (H), è possibile che sulla stampa non venga riportata la sensibilità ISO corretta.
- L'impostazione **[Standard]** per gli effetti di stampa e altre opzioni sono le impostazioni predefinite della stampante stabilite dal produttore della stessa. Fare riferimento al manuale di istruzioni della stampante per conoscere quali sono le impostazioni **[Standard]**.

[📄] Impostazione del numero di copie

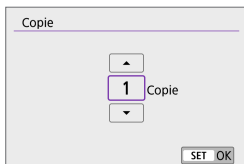

Copie

▲


1 Copie

▼

SET OK

- Selezionare [📄].
- Specificare il numero di copie da stampare.

Ritaglio dell'immagine

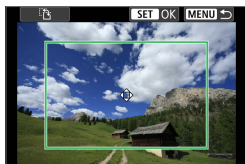

Specificare il ritaglio immediatamente prima della stampa. Per modificare altre impostazioni di stampa dopo aver ritagliato le immagini, potrebbe essere necessario ritagliarle nuovamente.

1 Nella schermata delle impostazioni di stampa selezionare **[Ritaglio]**.

2 Impostare le dimensioni, la posizione e il rapporto dimensionale della cornice di ritaglio.

- Verrà stampata l'area dell'immagine visualizzata all'interno della cornice di ritaglio. La forma del riquadro (rapporto dimensionale) può essere modificata con **[Imposta carta]**.

Modifica delle dimensioni della cornice di ritaglio

È possibile regolare le dimensioni della cornice avvicinando o allontanando le dita sullo schermo.

Spostamento della cornice di ritaglio

Utilizzare i tasti a croce <⬅➡> per spostare la cornice in verticale e in orizzontale.

Modifica dell'orientamento della cornice di ritaglio

Toccare **[Ritaglio]** sullo schermo per cambiare l'orientamento della cornice di ritaglio tra verticale e orizzontale.

3 Premere **<SET>** per terminare le operazioni di ritaglio.

- È possibile verificare l'area dell'immagine ritagliata nella parte superiore sinistra della schermata delle impostazioni di stampa.

- A seconda della stampante utilizzata, l'area dell'immagine ritagliata potrebbe non essere stampata come specificato.
- Più piccola è la cornice di ritaglio, minore è la risoluzione alla quale vengono stampate le immagini.



Gestione degli errori della stampante

- Se una volta eliminato un errore della stampante (mancanza di inchiostro, carta, ecc.) la stampa non riprende ed è selezionato **[Continua]**, utilizzare i pulsanti della stampante per riprendere la stampa. Per ulteriori informazioni sulla ripresa della stampa, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

Messaggi di errore

- Se si verifica un problema durante la stampa, viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo della fotocamera. Una volta risolto il problema, riavviare la stampa. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di un problema di stampa, consultare il manuale di istruzioni della stampante.

Errore carta

- Verificare che la carta sia caricata correttamente.

Errore inchiostro

- Controllare il livello di inchiostro della stampante e il serbatoio dell'inchiostro di scarto.

Errore hardware

- Controllare l'eventuale presenza di problemi relativi alla stampante non correlati alla carta e all'inchiostro.

Errore file

- L'immagine selezionata non può essere stampata. Potrebbe non essere possibile stampare le immagini scattate con un'altra fotocamera o le immagini modificate con un computer.

Invio di immagini a un servizio Web

In questa sezione viene descritto come utilizzare i servizi Web per inviare immagini.

Registrazione dei servizi Web

Utilizzare uno smartphone o un computer per aggiungere alla fotocamera i servizi Web.


- Per completare le impostazioni della fotocamera per CANON iMAGE GATEWAY e altri servizi Web è necessario uno smartphone o un computer con un browser e una connessione Internet.
- Visitare il sito Web CANON iMAGE GATEWAY per i dettagli sulle versioni dei browser (ad esempio Microsoft Internet Explorer) e le impostazioni necessarie per l'accesso CANON iMAGE GATEWAY.
- Per informazioni su paesi e regioni in cui è disponibile CANON iMAGE GATEWAY, visitare il sito Web di Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Per le istruzioni su CANON iMAGE GATEWAY e i dettagli di impostazione, fare riferimento alla informazioni della guida per CANON iMAGE GATEWAY.
- Per utilizzare altri servizi Web oltre a CANON iMAGE GATEWAY, è necessario aprire un account per ciascuno dei servizi che si intende utilizzare. Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web dei servizi che si registreranno.
- Le tariffe per la connessione al provider e per il traffico Internet fornito attraverso il punto di accesso del provider sono addebitate separatamente dal provider.

Registrazione di CANON IMAGE GATEWAY


Collegare la fotocamera a CANON IMAGE GATEWAY, aggiungendo CANON IMAGE GATEWAY come servizio Web di destinazione nella fotocamera.

Sarà necessario immettere un indirizzo e-mail utilizzato sul computer o sullo smartphone.


Passi da eseguire sulla fotocamera (1)

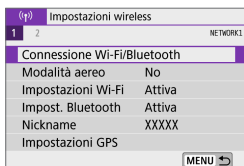


1 Selezionare [(**W**): Connessione Wi-Fi/Bluetooth].

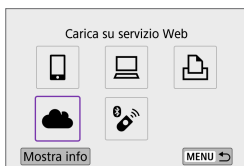

2 Selezionare [**☁** Carica su servizio Web].

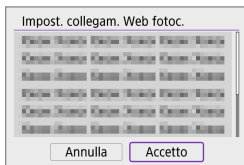


3 Selezionare [Accetto].

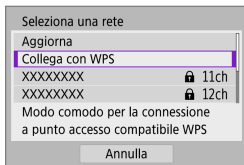


4 Stabilire una connessione Wi-Fi.

- Stabilire una connessione a un punto di accesso tramite Wi-Fi. Procedere al passo 7 a pagina 383.

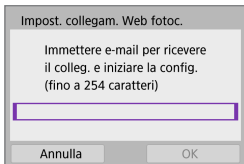

5 Immettere l'indirizzo e-mail.

- Immettere l'indirizzo e-mail, quindi selezionare [OK].

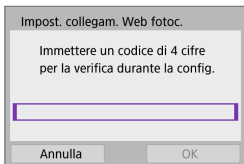

6 Immettere un numero a quattro cifre.

- Immettere un numero a quattro cifre a propria scelta, quindi selezionare [OK].



7 Selezionare [OK].

- L'icona [☁️] cambia in [📶].



Passi da eseguire sul computer o sullo smartphone



8 Impostare il collegamento Web della fotocamera.

- Accedere alla pagina nel messaggio di notifica.
- Seguire le istruzioni per completare le impostazioni nella pagina delle impostazioni del collegamento Web della fotocamera.

Passi da eseguire sulla fotocamera (2)

9 Aggiungere CANON iMAGE GATEWAY come destinazione.

- Selezionare [🌐].
CANON iMAGE GATEWAY è ora aggiunto.

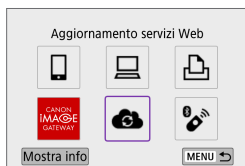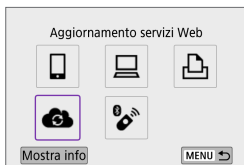

Registrazione di altri servizi Web

Passi da eseguire sul computer o sullo smartphone


1 Configurare il servizio Web da utilizzare.

- Visitare il sito Web di CANON iMAGE GATEWAY e accedere alla pagina delle impostazioni del collegamento Web della fotocamera.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare le impostazioni per i servizi Web che si desidera utilizzare.

Passi da eseguire sulla fotocamera

2 Aggiungere il servizio Web configurato come destinazione.


- Selezionare [(☎)]: **Connessione Wi-Fi/Bluetooth**.
- Selezionare [(📷)].

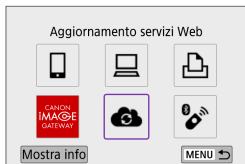

Invio delle immagini

È possibile condividere immagini con familiari e amici inviandole dalla fotocamera a un servizio Web registrato sulla fotocamera o inviando collegamenti agli album online.

Connessione ai servizi Web tramite Wi-Fi

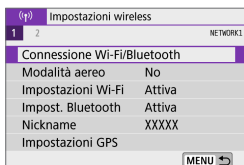


1 Selezionare [(ⓘ)]: Connessione Wi-Fi/Bluetooth].



2 Selezionare un servizio Web.

- Se viene visualizzata la cronologia (📖 390), cambiare schermata con i tasti <◀> <▶>.
- A seconda del tipo o delle impostazioni del servizio Web, è possibile che venga visualizzata una schermata per la selezione della destinazione (📖 385).

Invio di singole immagini

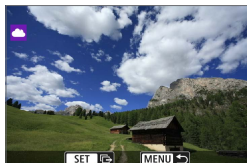

1 Selezionare un'immagine da inviare.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare le immagini da inviare, quindi premere <SET>.
- È possibile ruotare la ghiera <☀> in senso antiorario per selezionare le immagini dalla visualizzazione indice.




2 Selezionare [Invia visual.].

- In [Dimensioni invio], è possibile selezionare il formato di invio dell'immagine.
- Dopo l'invio delle immagini, selezionare [OK] sullo schermo per terminare la connessione Wi-Fi.
- Quando viene visualizzata la schermata [Termini di Servizio], leggere attentamente il testo visualizzato, quindi selezionare [Accetto].
- Per scorrere la schermata, utilizzare i tasti <▲> <▼>.



Invio di più immagini selezionate

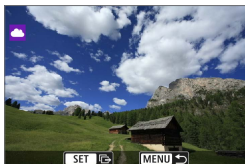

1 Premere <SET>.



2 Selezionare [Invia selez.].




3 Selezionare le immagini da inviare.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare le immagini da inviare, quindi premere <SET>.
- È possibile ruotare la ghiera <☀> in senso antiorario per passare alla visualizzazione a tre immagini per la selezione delle immagini. Per tornare alla visualizzazione di una sola immagine, ruotare la ghiera <☀> in senso orario.
- Dopo aver selezionato le immagini da inviare, premere il pulsante <MENU>.



4 Selezionare [Dimensioni invio].

- Se la destinazione scelta è YouTube, **[Dimensioni invio]** non viene visualizzato.
- Nella schermata visualizzata selezionare le dimensioni dell'immagine.



5 Selezionare [Invia].


- Dopo l'invio delle immagini, selezionare **[OK]** sullo schermo per terminare la connessione Wi-Fi.



- Quando viene visualizzata la schermata **[Termini di Servizio]**, leggere attentamente il testo visualizzato, quindi selezionare **[Accetto]**.
- Per scorrere la schermata, utilizzare i tasti <▲> <▼>.

Invio di uno specifico intervallo di immagini


Specificare un intervallo di immagini per inviare contemporaneamente tutte le immagini incluse nell'intervallo.

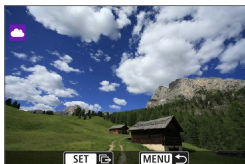

1 Premere <SET>.



2 Selezionare [Invia intervallo].

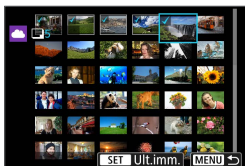

3 Specificare l'intervallo di immagini.

- Selezionare la prima immagine (punto di partenza).
- Selezionare l'ultima immagine (punto finale).

Le immagini vengono selezionate e viene visualizzato [✓].

- Per annullare la selezione, ripetere questo passo.
- È possibile ruotare la ghiera <☀> per cambiare il numero di immagini mostrate nella visualizzazione indice.


4 Confermare l'intervallo.

- Premere il pulsante <MENU>.



5 Selezionare [Dimensioni invio].

- Nella schermata visualizzata selezionare le dimensioni dell'immagine.




6 Selezionare [Invia].

- Dopo l'invio delle immagini, selezionare **[OK]** sullo schermo per terminare la connessione Wi-Fi.



- Quando viene visualizzata la schermata **[Termini di Servizio]**, leggere attentamente il testo visualizzato, quindi selezionare **[Accetto]**.
- Per scorrere la schermata, utilizzare i tasti <▲> <▼>.

Invio di tutte le immagini sulla scheda

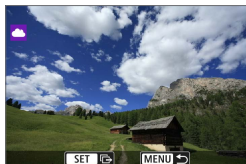

1 Premere <SET>.




2 Selezionare [Invia tutte card].



3 Selezionare [Dimensioni invio].

- Nella schermata visualizzata selezionare le dimensioni dell'immagine.



4 Selezionare [Invia].


- Dopo l'invio delle immagini, selezionare [OK] sullo schermo per terminare la connessione Wi-Fi.



- Quando viene visualizzata la schermata [Termini di Servizio], leggere attentamente il testo visualizzato, quindi selezionare [Accetto].
- Per scorrere la schermata, utilizzare i tasti <▲> <▼>.

Invio di immagini che corrispondono alle condizioni di ricerca

Inviare contemporaneamente tutte le immagini che corrispondono alle condizioni di ricerca impostate in **[Imposta condiz.ricerca immag.]**. Per **[Imposta condiz.ricerca immag.]**, fare riferimento a “Impostazione delle condizioni di ricerca immagini” (📖 308).

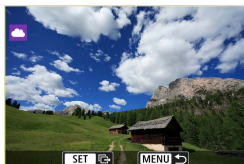

1 Premere <SET>.




2 Selezionare [Invia trovate].



3 Selezionare [Dimensioni invio].

- Nella schermata visualizzata selezionare le dimensioni dell'immagine.





4 Selezionare [Invia].

- Dopo l'invio delle immagini, selezionare **[OK]** sullo schermo per terminare la connessione Wi-Fi.



- Quando viene visualizzata la schermata **[Termini di Servizio]**, leggere attentamente il testo visualizzato, quindi selezionare **[Accetto]**.
- Per scorrere la schermata, utilizzare i tasti **<▲>** **<▼>**.



- Quando è stata stabilita una connessione Wi-Fi a un servizio Web, non è possibile scattare foto anche se si preme il pulsante di scatto.
- Quando si invia un'immagine a un servizio Web diverso da CANON iMAGE GATEWAY, se l'operazione ha esito negativo è possibile che l'eventuale errore di invio non venga visualizzato. Tali errori possono essere controllati sul sito CANON iMAGE GATEWAY: controllare il contenuto dell'errore e riprovare a inviare l'immagine.




- A seconda del servizio Web, ci potrebbero essere limitazioni al tipo o al numero di immagini e alla durata dei filmati che è possibile inviare.
- Alcune immagini non possono essere inviate con le opzioni **[Invia intervallo]**, **[Invia tutte card]** o **[Invia trovate]**.
- Quando si riducono le dimensioni di un'immagine, tutte le immagini da inviare contemporaneamente vengono ridimensionate. I filmati e le foto in formato **S2** non verranno ridotte.
- **[Ridotte]** è attivato solo per le foto scattate con fotocamere dello stesso modello della fotocamera in uso. Le foto scattate con altri modelli di fotocamera vengono inviate senza essere ridimensionate.
- Quando si accede a CANON iMAGE GATEWAY, è possibile verificare la cronologia dei file caricati sui servizi Web ai quali sono state inviate le immagini.
- Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare che quest'ultima sia completamente carica.

Connessione Wi-Fi tramite i punti di accesso

In questa sezione viene descritto come accedere a una rete Wi-Fi tramite un punto di accesso compatibile con WPS (modalità PBC).

Prima di tutto, verificare la posizione del pulsante WPS e per quanto tempo è necessario premerlo.

Per stabilire la connessione Wi-Fi potrebbe essere necessario all'incirca un minuto.

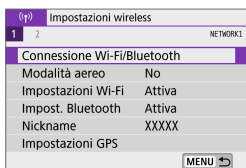


1 Selezionare [(Ⓜ): Connessione Wi-Fi/Bluetooth].



2 Selezionare un'opzione.


- Se viene visualizzata la cronologia (📖 390), cambiare schermata con i tasti <◀> <▶>.

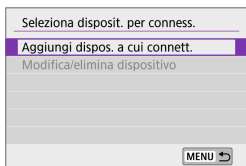

3 Selezionare [Aggiungi disposit. a cui connett.].




- Quando è selezionato [📱 **Connetti a smartphone**], viene visualizzata la schermata sulla sinistra. Se Camera Connect è già installata, selezionare [**Non visualizzare**].
- Nella schermata successiva [**Connetti a smartphone**], selezionare [**Connetti via Wi-Fi**].

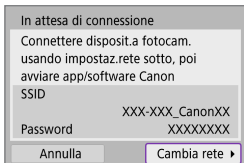

4 Selezionare [Cambia rete].


- Visualizzato quando è selezionato [📶], [🖨] o [📄].

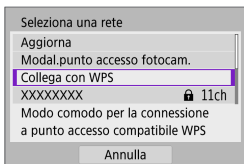

5 Selezionare [Collega con WPS].




- Per [Modal.punto accesso fotocam.] visualizzata al passo 5, vedere 385.

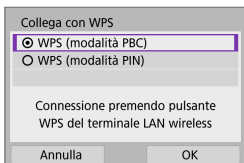


6 Selezionare [WPS (modalità PBC)].

- Selezionare [OK].

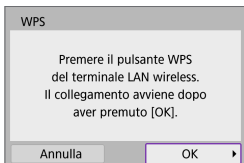

7 Connettersi al punto di accesso tramite Wi-Fi.


- Premere il pulsante WPS sul punto di accesso.
- Selezionare [OK].

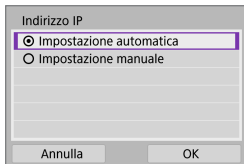

8 Selezionare [Impostazione automatica].

- Selezionare **[OK]** per accedere alla schermata di impostazione per la funzione Wi-Fi.
- Se si verifica un errore con **[Impostazione automatica]**, vedere 385.


9 Specificare le impostazioni per la funzione Wi-Fi.

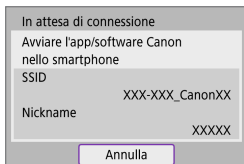

[📱 Connetti a smartphone]


- Nella schermata di impostazione Wi-Fi dello smartphone, toccare l'SSID (nome di rete) mostrato sulla fotocamera, quindi immettere la password del punto di accesso per la connessione.

Procedere al passo 8 a pagina 333.

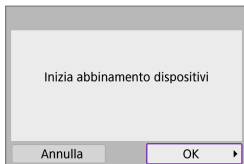

[🖨️ Contr. remoto (EOS Utility)]

Procedere al passo 7 o 8 a pagina 351.

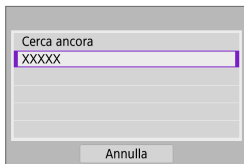

[🖨️ Stampa da stampante Wi-Fi]

Procedere al passo 6 a pagina 358.


Registrazione di CANON IMAGE GATEWAY

Procedere al passo 5 a pagina 369.

Schermata Invia a


A seconda del servizio Web, è possibile che venga visualizzata una schermata per la selezione della destinazione.

Per registrare destinazioni o specificare le impostazioni, è necessario utilizzare un computer. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale di istruzioni di EOS Utility.

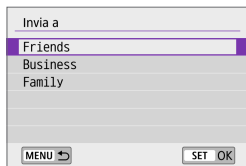

- Potrebbe essere visualizzata la schermata **[Invia a]**.
- Selezionare la destinazione dall'elenco delle destinazioni registrate.
- Le procedure per la configurazione e l'invio di immagini sono identiche a quelle necessarie per altri servizi Web.

Modalità punto di accesso della fotocamera

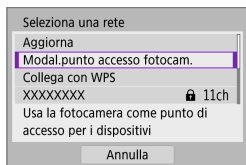


La modalità punto di accesso della fotocamera consente di connettere la fotocamera direttamente a ciascun dispositivo tramite Wi-Fi.

Visualizzato quando [📷], [📺], o [📄] è selezionato in **[Connessione Wi-Fi/Bluetooth]**.

Impostazione manuale dell'indirizzo IP

Le voci visualizzate variano in base alla funzione Wi-Fi.

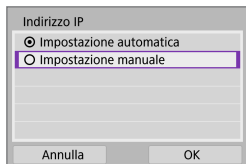

1 Selezionare [Impostazione manuale].

- Selezionare **[OK]**.

Indirizzo IP	
Indirizzo IP	192.168.1.2
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	Disattiva
Annulla	OK

2 Selezionare un'opzione.

- Selezionare una voce per accedere alla schermata per l'immissione numerica.
- Per utilizzare un gateway, selezionare **[Attiva]**, quindi selezionare **[Indirizzo]**.

Gateway	
<input checked="" type="radio"/> Attiva	
<input type="radio"/> Disattiva	
Indirizzo	
0.0.0.0	
Annulla	OK

Indirizzo IP	
192 . 168 . 1 . 3	↻
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	⌵
MENU x	OK Annulla

3 Inserire i valori desiderati.

- Ruotare la ghiera <☀> per spostare il punto di immissione nell'area superiore e utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare il numero. Premere <SET> per immettere il numero selezionato.
- Premere il pulsante <MENU> per eliminare un carattere.


Indirizzo IP	
Indirizzo IP	192.168.1.3
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	Disattiva
Annulla	OK ▶

4 Selezionare [OK].


- Una volta configurate tutte le voci necessarie, selezionare **[OK]**.
- Se non si è sicuri su quale valore inserire, vedere "Verifica delle impostazioni di rete" (📖 419) o rivolgersi all'amministratore di rete o a un'altra persona con uguali competenze.

Connessione a un telecomando wireless


Questa fotocamera può anche essere connessa al telecomando wireless BR-E1 (venduto separatamente) tramite Bluetooth per lo scatto con telecomando (📖 191).

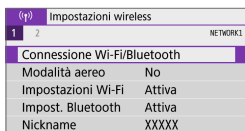


1 Selezionare [(📶)]: Connessione Wi-Fi/Bluetooth].

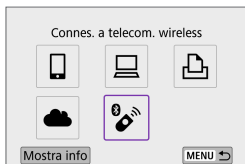

2 Selezionare [(📶) Connes. a telecom. wireless].

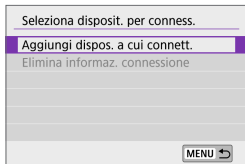


3 Selezionare [Aggiungi dispos. a cui connett.].

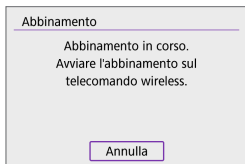


4 Abbinare i dispositivi.

- Quando appare la schermata [Abbinamento] tenere premuti i pulsanti <W> e <T> sul telecomando BR-E1 contemporaneamente per almeno 3 secondi.
- Dopo che viene visualizzato un messaggio in cui si conferma che la fotocamera è abbinata con il telecomando BR-E1, premere <SET>.

Scatto di foto

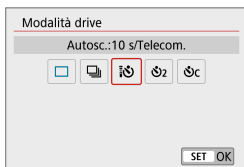

Registrazione filmato

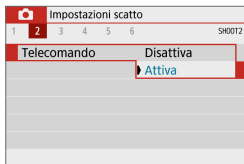

5 Impostare la fotocamera per lo scatto in remoto.

- Impostare **[Modalità drive]** nella scheda **[📷]** su **[📷]** (📖 135).
- In **[Telecomando]** nella scheda **[📷]**, selezionare **[Attiva]**.
- Per istruzioni sui passaggi successivi all'abbinamento, vedere il Manuale di istruzioni del telecomando BR-E1.


● Le connessioni Bluetooth consumano la carica della batteria anche dopo che è stato attivato lo spegnimento automatico della fotocamera.

● Se non si utilizza la funzione Bluetooth, si consiglia di impostare **[Impost. Bluetooth]** su **[Disattiva]** al passo 1.

Annullamento dell'abbinamento


Prima di eseguire l'abbinamento con un BR-E1 diverso, cancellare le informazioni relative al telecomando connesso.



1 Selezionare [(): Connessione Wi-Fi/Bluetooth].



2 Selezionare [ Connes. a telecom. wireless].

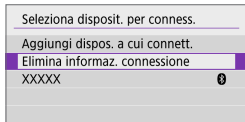


3 Selezionare [Elimina informaz. connessione].




4 Selezionare [OK].

Riconnessione tramite Wi-Fi

Per riconnettersi a dispositivi o servizi Web con impostazioni di connessione registrate, attenersi alla seguente procedura.

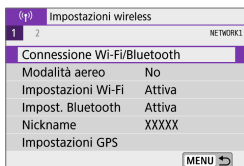

1 Selezionare [(p)]: Connessione Wi-Fi/Bluetooth].

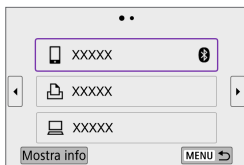

2 Selezionare un'opzione.

- Selezionare l'elemento a cui connettersi tramite Wi-Fi nella cronologia visualizzata. Se l'elemento non viene visualizzato, utilizzare i tasti <◀> <▶> per cambiare schermata.
- Se **[Cronol.connessione]** è impostato su **[Nascondi]**, la cronologia non verrà visualizzata (📖 393).

3 Utilizzare il dispositivo connesso.

[📱] Smartphone

- Avviare Camera Connect.
- Se la destinazione della connessione dello smartphone è cambiata, ripristinare l'impostazione per la connessione tramite Wi-Fi alla fotocamera o allo stesso punto di accesso della fotocamera. Quando si connette la fotocamera direttamente a uno smartphone tramite Wi-Fi, viene visualizzato "**_Canon0A**" alla fine dell'SSID.

Computer

- Sul computer, avviare il software EOS.
- Se la destinazione della connessione del computer è cambiata, ripristinare l'impostazione per la connessione tramite Wi-Fi alla fotocamera o allo stesso punto di accesso della fotocamera. Quando si connette la fotocamera direttamente a un computer tramite Wi-Fi, viene visualizzato "**_Canon0A**" alla fine dell'SSID.

Stampante

- Se la destinazione della connessione della stampante è cambiata, ripristinare l'impostazione per la connessione tramite Wi-Fi alla fotocamera o allo stesso punto di accesso della fotocamera. Quando si connette la fotocamera direttamente a una stampante tramite Wi-Fi, viene visualizzato "**_Canon0A**" alla fine dell'SSID.

Registrazione di diverse impostazioni di connessione

È possibile registrare fino a 10 impostazioni di connessione per le funzioni di comunicazione wireless.



1 Selezionare [(P)]: Connessione Wi-Fi/Bluetooth.




2 Selezionare un'opzione.

- Se viene visualizzata la cronologia (📖 390), cambiare schermata con i tasti <◀> <▶>.
- Per ulteriori informazioni su [📱 **Connetti a smartphone**], vedere “Connessione a uno smartphone” (📖 321).
- Per ulteriori informazioni su [💻 **Contr. remoto (EOS Utility)**], vedere “Connessione a un computer tramite Wi-Fi” (📖 349).
- Per ulteriori informazioni su [🖨️ **Stampa da stampante Wi-Fi**], vedere “Connessione a una stampante tramite Wi-Fi” (📖 357).
- Quando si inviano immagini a un servizio Web, vedere “Invio di immagini a un servizio Web” (📖 367).



- Per eliminare le impostazioni di connessione, vedere 📖 399.

Impostazioni Wi-Fi

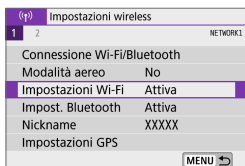

1 Selezionare [(☰)]: Impostazioni Wi-Fi].



2 Selezionare un'opzione.

- **Wi-Fi**

Se l'uso di dispositivi elettronici e wireless è proibito, come ad esempio a bordo di aerei o in ospedale, impostare l'opzione **[Disattiva]** o **[Modalità aereo]** (📖 401).

- **Password**

Impostare **[Nessuna]** per consentire di stabilire una connessione Wi-Fi senza password (tranne per la connessione a un punto di accesso tramite Wi-Fi).

- **Cronol.connessione**

È possibile impostare **[Mostra]** o **[Nascondi]** per configurare la visualizzazione della cronologia dei dispositivi connessi tramite Wi-Fi.

- **Invio auto.immagini a computer**

Con il software dedicato Image Transfer Utility 2, è possibile inviare automaticamente le immagini della fotocamera a un computer (📖 354).


- **Invia a smartphone dopo scatto**

Gli scatti possono essere inviati automaticamente a uno smartphone (📖 335).


- **Indirizzo MAC**

È possibile controllare l'indirizzo MAC della fotocamera.

Impostazione Bluetooth

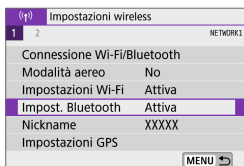

1 Selezionare [(p) : Impost. Bluetooth].

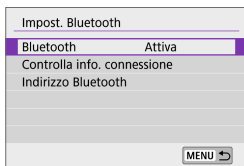

2 Selezionare un'opzione.

- **Bluetooth**

Se non si utilizza la funzione Bluetooth, selezionare **[Disattiva]**.

- **Controlla info. connessione**


È possibile controllare il nome e lo stato di comunicazione del dispositivo abbinato.

- **Indirizzo Bluetooth**

È possibile verificare l'indirizzo Bluetooth della fotocamera.

Modifica del nickname

È possibile cambiare il nickname della fotocamera (visualizzato su smartphone e altre fotocamere) in base alle necessità.

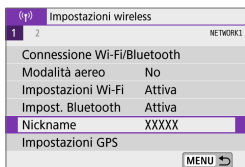

1 Selezionare [(⌘): Nickname].

2 Immettere il testo utilizzando la tastiera virtuale (📖 404).

- Dopo aver immesso i caratteri, premere il pulsante <MENU>.

Applicazione di geotag alle immagini con informazioni GPS ricavate da altri dispositivi

È possibile applicare geotag alle immagini con uno smartphone abilitato Bluetooth.

Completare queste impostazioni dopo aver installato l'app dedicata Camera Connect (📖 322) sullo smartphone.

1 Attivare i servizi di localizzazione sullo smartphone.


2 Configurare una connessione Bluetooth.

- Connettere la fotocamera a uno smartphone tramite Bluetooth (📖 323).

3 Selezionare [(P) : Impostazioni GPS].



4 Selezionare [GPS via Mobile].

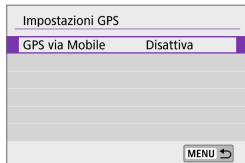

5 Selezionare [Attiva].



6 Scattare la foto.

- Alle immagini vengono applicati geotag con le informazioni ricavate dallo smartphone.

Visualizzazione della connessione GPS

È possibile verificare lo stato dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione da uno smartphone facendo riferimento all'indicazione **[GPS]** che appare sulle schermate per lo scatto di foto o la registrazione di filmati (📖 501 e 📖 503, rispettivamente).

- Inattiva: i servizi sulla posizione sono disattivati
- Lampeggiante: le informazioni sulla posizione non possono essere acquisite
- Accesa: le informazioni sulla posizione sono state acquisite

Aggiungere un tag di posizione alle immagini mentre si scatta

Alle immagini acquisite mentre **[GPS]** è attivo vengono applicati geotag.

Informazioni di geotagging

È possibile controllare le informazioni sulla posizione aggiunte alle foto nella schermata delle informazioni di scatto (📖 256, 📖 312).



- (1) Latitudine
- (2) Longitudine
- (3) Altitudine
- (4) UTC (Tempo Coordinato Universale)



- Lo smartphone può acquisire informazioni sulla posizione solo quando la fotocamera è abbinata a uno smartphone tramite Bluetooth.
- Le informazioni sulla direzione non vengono acquisite.
- Le informazioni sulla posizione acquisite potrebbero non essere accurate per via delle condizioni di viaggio o dello stato dello smartphone.
- L'acquisizione delle informazioni sulla posizione dallo smartphone dopo l'accensione della fotocamera potrebbe richiedere un certo tempo.
- Le informazioni sulla posizione non vengono più acquisite dopo nessuna delle seguenti operazioni.
 - Abbinamento con un telecomando wireless tramite Bluetooth
 - Spegnimento della fotocamera
 - Chiusura di Camera Connect
 - Disattivazione dei servizi di localizzazione sullo smartphone
- Le informazioni sulla posizione non vengono più acquisite in nessuna delle seguenti situazioni.
 - La fotocamera si spegne
 - La connessione Bluetooth è terminata
 - Il livello di carica della batteria dello smartphone è basso



- Il Tempo Coordinato Universale, abbreviato in UTC, è essenzialmente identico all'ora di Greenwich.
- Per i filmati, vengono aggiunte le informazioni GPS inizialmente acquisite.

Modifica o eliminazione delle impostazioni di connessione

Per modificare o eliminare le impostazioni di connessione, terminare prima la connessione Wi-Fi.




1 Selezionare [(1)]: Connessione Wi-Fi/Bluetooth].




2 Selezionare un'opzione.

- Se viene visualizzata la cronologia (390), cambiare schermata con i tasti <◀> <▶>.

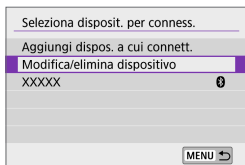


3 Selezionare [Modifica/elimina dispositivo].

- È possibile cambiare la connessione Bluetooth selezionando uno smartphone contrassegnato con [Bluetooth] in grigio. Una volta visualizzata la schermata [Connetti a smartphone], selezionare [Associa via Bluetooth], quindi premere <SET> nella schermata successiva.

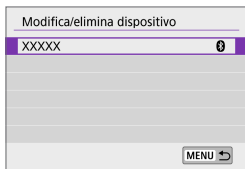

4 Selezionare il dispositivo per il quale si desidera modificare o eliminare le impostazioni di connessione.

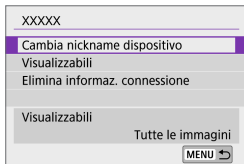

5 Selezionare un'opzione.

- Modificare o eliminare le impostazioni di connessione nella schermata visualizzata.

● **Cambia nickname dispositivo**

È possibile modificare il nickname utilizzando la tastiera virtuale (📖 404).

● **Visualizzabili** (📖 345)

Visualizzato quando è selezionato [📱 **Connetti a smartphone**].

Le impostazioni vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

● **Elimina informaz. connessione**


Quando si eliminano le informazioni di connessione per uno smartphone abbinato, vengono eliminate anche le informazioni della fotocamera registrate nello smartphone (📖 329).




- Per i servizi Web, visitare il sito Web CANON iIMAGE GATEWAY per eliminare le impostazioni di connessione.

Modalità aereo

È possibile disattivare temporaneamente le funzioni Wi-Fi e Bluetooth.

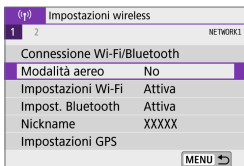

1 Selezionare [(**¶**): Modalità aereo].

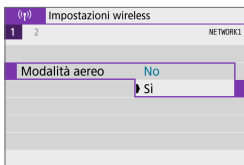


2 Impostare su [Si].
• Viene visualizzato [**↑**].

Ripristino delle impostazioni predefinite della comunicazione wireless

È possibile eliminare tutte le impostazioni di comunicazione wireless. Eliminando le impostazioni di comunicazione wireless si impedisce che le relative informazioni possano essere viste se la fotocamera viene prestata o trasferita ad altri.



1 Selezionare [(P): Cancella impostaz. wireless].

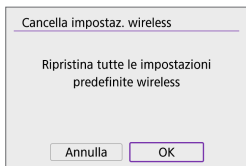

2 Selezionare [OK].

- Le informazioni nelle impostazioni di comunicazione wireless vengono conservate anche se si seleziona [**Impostaz. base**] in [(P): Reimp. fotocam.].
- Se la fotocamera è stata abbinata con uno smartphone, nella schermata delle impostazioni Bluetooth dello smartphone, eliminare le informazioni di connessione per la fotocamera per la quale sono state ripristinate le impostazioni di comunicazione wireless predefinite.

Schermata Mostra info

È possibile verificare i dettagli dell'errore e l'indirizzo MAC della fotocamera.




1 Selezionare [(F)]: Connessione Wi-Fi/Bluetooth].




2 Toccare [Mostra info].

- Viene visualizzata la schermata [Mostra info].

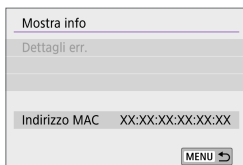

- Se si verifica un errore, premere <SET> per visualizzare il contenuto dell'errore.

Operazioni con la tastiera virtuale

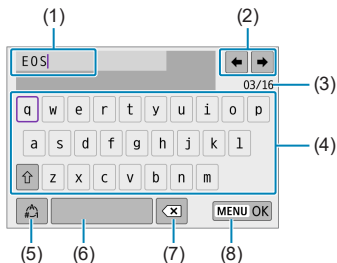

(1) Area di immissione, per l'immissione di testo

(2) Tasti cursore, per spostarsi nell'area di immissione

(3) Numero corrente di caratteri/ numero disponibile

(4) Tastiera

(5) Cambio della modalità di immissione

(6) Spazio

(7) Eliminazione di un carattere nell'area di immissione

(8) Fine dell'immissione del testo

- Per spostare il cursore all'interno di (1), ruotare la ghiera <☀>.
- Per spostarsi tra (2) e (4)–(7), utilizzare i tasti a croce <⬆>.
- Premere <SET> per confermare l'immissione o per il cambio della modalità di immissione.

Risposta ai messaggi di errore

Quando si verifica un errore e si desidera consultare i dettagli dell'errore, seguire una delle procedure descritte di seguito. Eliminare quindi la causa dell'errore facendo riferimento agli esempi illustrati in questo capitolo.

- Nella schermata **[Mostra info]** premere <SET> (📖 403).
- Selezionare **[Dettagli err.]** nella schermata **[Wi-Fi attivo]**.

Fare clic sul numero di pagina accanto al codice di errore nella tabella seguente per passare alla pagina corrispondente.

11 (📖 406)	12 (📖 406)	21 (📖 407)	22 (📖 408)
23 (📖 409)	61 (📖 410)	63 (📖 411)	64 (📖 411)
65 (📖 412)	66 (📖 412)	67 (📖 412)	68 (📖 413)
69 (📖 413)	91 (📖 413)	121 (📖 413)	125 (📖 414)
126 (📖 414)	127 (📖 414)	141 (📖 414)	142 (📖 414)
151 (📖 415)	152 (📖 415)		



- Se si verifica un errore, viene visualizzato **[Err**]** nella parte superiore destra della schermata **[Connessione Wi-Fi/Bluetooth]**. Esso scompare allo spegnimento della fotocamera.

11: Destinazione collegamento non trovata

- Nel caso di [📷], Camera Connect è in esecuzione?
 - ➔ Stabilire una connessione utilizzando Camera Connect (📖 333).
- Nel caso di [📷], il software EOS è in esecuzione?
 - ➔ Avviare il software EOS e ristabilire la connessione (📖 351).
- Nel caso di [🖨️], la stampante è accesa?
 - ➔ Accendere la stampante.
- La fotocamera e il punto di accesso sono configurati per utilizzare la stessa password per l'autenticazione?
 - ➔ Questo errore si verifica se le password non corrispondono quando il metodo di autenticazione per la crittografia è impostato su **[Sistema aperto]**.
Verificare le lettere maiuscole e minuscole poiché l'impostazione le considera caratteri diversi. Accertarsi che sulla fotocamera sia stata impostata la password corretta (📖 404).

12: Destinazione collegamento non trovata

- Il dispositivo di destinazione e il punto di accesso sono accesi?
 - ➔ Accendere il dispositivo di destinazione e il punto di accesso e attendere qualche istante. Se ancora non viene stabilita una connessione, seguire nuovamente le procedure per stabilire la connessione.

21: Nessun indirizzo assegnato dal server DHCP

Verifiche da eseguire sulla fotocamera

- L'indirizzo IP sulla fotocamera è impostato su **[Impostazione automatica]**. L'impostazione è corretta?
 - ➔ Se non viene utilizzato un server DHCP, configurare le impostazioni dopo l'impostazione dell'indirizzo IP su **[Impostazione manuale]** sulla fotocamera (📖 385).

Verifiche da eseguire sul server DHCP

- Il server DHCP è acceso?
 - ➔ Accendere il server DHCP.
- Gli indirizzi che il server DHCP deve assegnare sono in numero sufficiente?
 - ➔ Aumentare il numero di indirizzi assegnati dal server DHCP.
 - ➔ Rimuovere dalla rete gli indirizzi assegnati dal server DHCP ai dispositivi per ridurre il numero di indirizzi in uso.
- Il server DHCP funziona correttamente?
 - ➔ Verificare le impostazioni del server DHCP per accertarsi che funzioni correttamente come server DHCP.
 - ➔ Se opportuno, chiedere all'amministratore di rete di accertarsi che il server DHCP sia disponibile.

22: Nessuna risposta dal server DNS

Verifiche da eseguire sulla fotocamera

- Sulla fotocamera, l'indirizzo IP del server DNS corrisponde all'indirizzo effettivo del server?
 - ➔ Impostare l'indirizzo IP su **[Impostazione manuale]**. Quindi impostare sulla fotocamera lo stesso indirizzo IP utilizzato dal server DNS (📖 385, 📖 419).

Verifiche da eseguire sul server DNS

- Il server DNS è acceso?
 - ➔ Accendere il server DNS.
- Le impostazioni del server DNS relative agli indirizzi IP e ai nomi corrispondenti sono corrette?
 - ➔ Sul server DNS, accertarsi che gli indirizzi IP e i nomi corrispondenti siano stati immessi correttamente.
- Il server DNS funziona correttamente?
 - ➔ Verificare le impostazioni del server DNS per accertarsi che funzioni correttamente come server DNS.
 - ➔ Se opportuno, chiedere all'amministratore di rete di accertarsi che il server DNS sia disponibile.

Verifiche generali da eseguire sulla rete

- La rete di destinazione della connessione tramite Wi-Fi include un router o un dispositivo simile che funge da gateway?
 - ➔ Se opportuno, chiedere all'amministratore di rete l'indirizzo del gateway di rete e inserirlo sulla fotocamera (📖 419, 📖 385).
 - ➔ Accertarsi che l'impostazione relativa all'indirizzo del gateway sia stata immessa correttamente su tutti i dispositivi di rete, inclusa la fotocamera.

23: Dispositiv.con uguale indir.IP presente nella rete selez.

Verifiche da eseguire sulla fotocamera

- La fotocamera e un altro dispositivo connessi tramite Wi-Fi alla stessa rete hanno lo stesso indirizzo IP?
 - ➔ Cambiare l'indirizzo IP della fotocamera per evitare che utilizzi lo stesso indirizzo già assegnato a un altro dispositivo della rete. In alternativa, cambiare l'indirizzo IP dell'altro dispositivo.
 - ➔ Se l'indirizzo IP della fotocamera è impostato su **[Impostazione manuale]** in un ambiente di rete che utilizza un server DHCP, cambiare l'impostazione in **[Impostazione automatica]** (📖 384).



Risposta ai messaggi di errore 21–23

- Verificare anche i seguenti punti quando si risponde ai messaggi di errore numerati da 21 a 23.
- **La fotocamera e il punto di accesso sono configurati per utilizzare la stessa password per l'autenticazione?**
 - Questo errore si verifica se le password non corrispondono quando il metodo di autenticazione per la crittografia è impostato su **[Sistema aperto]**. Verificare le lettere maiuscole e minuscole poiché l'impostazione le considera caratteri diversi. Accertarsi che sulla fotocamera sia stata impostata la password corretta (📖 404).

61: SSID rete LAN wireless selezionato, non trovato

- Sono presenti ostacoli che bloccano la linea di vista tra la fotocamera e l'antenna del punto di accesso?
 - ➔ Spostare l'antenna del punto di accesso in una posizione ben visibile dal punto di vista della fotocamera (📖 416).

Verifiche da eseguire sulla fotocamera

- L'SSID impostato sulla fotocamera è lo stesso impostato sul punto di accesso?
 - ➔ Verificare l'SSID del punto di accesso, quindi impostare lo stesso SSID sulla fotocamera.

Verifiche da eseguire sul punto di accesso

- Il punto di accesso è acceso?
 - ➔ Accendere il punto di accesso.
- Se è attivo il filtro degli indirizzi MAC, l'indirizzo MAC della fotocamera utilizzata è registrato sul punto di accesso?
 - ➔ Registrare l'indirizzo MAC della fotocamera utilizzata per il punto di accesso. L'indirizzo MAC può essere controllato nella schermata **[Mostra info]** (📖 403).

63: Impossibile autenticare LAN wireless

- La fotocamera e il punto di accesso sono configurati per utilizzare lo stesso metodo di autenticazione?
 - ➔ La fotocamera supporta i seguenti metodi di autenticazione: **[Sistema aperto]**, **[Chiave condivisa]** e **[WPA/WPA2-PSK]**.
- La fotocamera e il punto di accesso sono configurati per utilizzare la stessa password per l'autenticazione?
 - ➔ Verificare le lettere maiuscole e minuscole poiché l'impostazione le considera caratteri diversi. Accertarsi che sulla fotocamera sia stata impostata la password corretta.
- Se è attivo il filtro degli indirizzi MAC, l'indirizzo MAC della fotocamera utilizzata è registrato sul punto di accesso?
 - ➔ Registrare l'indirizzo MAC della fotocamera utilizzata per il punto di accesso. L'indirizzo MAC può essere controllato nella schermata **[Mostra info]** (📖 403).

64: Impossibile connettersi al terminale LAN wireless

- La fotocamera e il punto di accesso sono configurati per utilizzare lo stesso metodo di crittazione?
 - ➔ La fotocamera supporta i seguenti metodi di crittografia: WEP, TKIP e AES.
- Se è attivo il filtro degli indirizzi MAC, l'indirizzo MAC della fotocamera utilizzata è registrato sul punto di accesso?
 - ➔ Registrare l'indirizzo MAC della fotocamera utilizzata per il punto di accesso. L'indirizzo MAC può essere controllato nella schermata **[Mostra info]** (📖 403).

65: Interruzione connessione LAN wireless

- Sono presenti ostacoli che bloccano la linea di vista tra la fotocamera e l'antenna del punto di accesso?
 - ➔ Spostare l'antenna del punto di accesso in una posizione ben visibile dal punto di vista della fotocamera (📖 416).
- La connessione Wi-Fi si è interrotta per qualche motivo e non è stato possibile ripristinarla.
 - ➔ Di seguito sono riportate le possibili cause: troppi accessi al punto di accesso da un altro dispositivo, nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde o un apparecchio simile (che causa interferenze con IEEE 802.11b/g/n, che opera sulla banda a 2,4 GHz) o influenza di pioggia o umidità elevata (📖 416).

66: Password LAN wireless errata

- La fotocamera e il punto di accesso sono configurati per utilizzare la stessa password per l'autenticazione?
 - ➔ Verificare le lettere maiuscole e minuscole poiché l'impostazione le considera caratteri diversi. Accertarsi che sulla fotocamera sia stata impostata la password corretta.

67: Metodo di criptazione della LAN wireless errato

- La fotocamera e il punto di accesso sono configurati per utilizzare lo stesso metodo di criptazione?
 - ➔ La fotocamera supporta i seguenti metodi di crittografia: WEP, TKIP e AES.
- Se è attivo il filtro degli indirizzi MAC, l'indirizzo MAC della fotocamera utilizzata è registrato sul punto di accesso?
 - ➔ Registrare l'indirizzo MAC della fotocamera utilizzata per il punto di accesso. L'indirizzo MAC può essere controllato nella schermata **[Mostra info]** (📖 403).

68: Impossibile collegare il terminale LAN wireless. Riprovare dall'inizio.

- Il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) sul punto di accesso è stato tenuto premuto per il periodo di tempo specificato?
 - ➔ Tenere premuto il pulsante WPS per il periodo di tempo specificato nel manuale di istruzioni del punto di accesso.
- Si sta tentando di stabilire una connessione nelle vicinanze del punto di accesso?
 - ➔ Provare a stabilire la connessione quando entrambi i dispositivi sono a portata l'uno dell'altro.

69: Rilevati più terminali LAN wireless. Collegamento impossibile. Riprovare dall'inizio.

- È in corso la connessione da parte di altri punti di accesso in modalità di connessione "a pulsante" (modalità PBC) di WPS (Wi-Fi Protected Setup).
 - ➔ Attendere qualche istante prima di provare a stabilire la connessione.

91: Altro errore

- Si è verificato un problema diverso da quelli indicati dagli errori con il codice da 11 a 69.
 - ➔ Spegnerne e riaccendere la fotocamera.

121: Spazio disponibile nel server non sufficiente

- Lo spazio libero sul server Web di destinazione non è sufficiente.
 - ➔ Eliminare le immagini non necessarie sul server Web, verificare lo spazio disponibile, quindi riprovare a inviare i dati.

125: Controllare le impostazioni di rete

- La rete è connessa?
 - ➔ Verificare lo stato di connessione della rete.

126: Impossibile connettersi al server

- È in corso la manutenzione del sito CANON IMAGE GATEWAY o il sito è al momento sovraccarico.
 - ➔ Riprovare a connettersi al servizio Web in un momento successivo.

127: Si è verificato un errore

- Durante la connessione al servizio Web si è verificato un problema con codice di errore diverso da quelli compresi tra il numero 121 e 126.
 - ➔ Provare e ristabilire la connessione Wi-Fi al servizio Web.

141: Stampante occupata. Provare una nuova connessione.

- La stampante sta eseguendo un processo di stampa?
 - ➔ Provare di nuovo a stabilire la connessione Wi-Fi alla stampante al termine del processo di stampa.
- Un'altra fotocamera è connessa alla stampante tramite Wi-Fi?
 - ➔ Provare di nuovo a stabilire la connessione Wi-Fi alla stampante dopo la chiusura della connessione Wi-Fi all'altra fotocamera.

142: Impossibile acquisire informazioni sulla stampante. Connettere nuovamente per riprovare.

- La stampante è accesa?
 - ➔ Provare di nuovo a stabilire la connessione Wi-Fi dopo aver acceso la stampante.

151: Trasmissione annullata

- Il trasferimento automatico delle immagini al computer è stato in qualche modo interrotto.
 - ➔ Riavviare la fotocamera per riprendere il trasferimento automatico delle immagini.

152: Card protetta da scrittura

- L'interruttore di protezione dalla scrittura della scheda è in posizione di blocco?
 - ➔ Far scorrere l'interruttore di protezione di scrittura della scheda nella posizione di scrittura.

Note sulla funzione di comunicazione wireless

Se la velocità di trasmissione si riduce notevolmente, la connessione si interrompe o si verificano altri problemi quando si utilizzano le funzioni di comunicazione wireless, provare i seguenti rimedi.

Distanza tra la fotocamera e lo smartphone

Se la fotocamera è troppo lontana dallo smartphone, non è possibile stabilire una connessione Wi-Fi anche se la connessione Bluetooth risulta possibile. In tal caso, avvicinare la fotocamera e lo smartphone, quindi stabilire una connessione Wi-Fi.

Posizione di installazione dell'antenna del punto di accesso

- Durante l'uso in interni, installare il dispositivo nella stanza in cui viene utilizzata la fotocamera.
- Installare il dispositivo dove persone e oggetti non possono frapporsi tra il dispositivo e la fotocamera.

Dispositivi elettronici nelle vicinanze


Se la velocità di trasmissione Wi-Fi si riduce notevolmente a causa dell'interferenza dei dispositivi elettronici elencati di seguito, smettere di utilizzarli o allontanarli dai dispositivi che trasmettono la comunicazione.

- La fotocamera comunica via Wi-Fi tramite IEEE 802.11b/g/n utilizzando onde radio nella banda di frequenza a 2,4 GHz. Per questo motivo, la velocità di trasmissione Wi-Fi si riduce notevolmente se nelle vicinanze sono in funzione dispositivi Bluetooth, forni a microonde, telefoni cordless, microfoni, smartphone, altre fotocamere o dispositivi simili.

Precauzioni relative all'uso di più fotocamere

- Quando si collegano diverse fotocamere a un unico punto di accesso tramite Wi-Fi, assicurarsi che gli indirizzi IP delle fotocamere siano diversi.
- Quando più fotocamere sono collegate a un unico punto di accesso tramite Wi-Fi, la velocità di trasmissione si riduce.
- Se sono presenti diversi punti di accesso IEEE 802.11b/g/n (che operano nella banda a 2,4 GHz), lasciare un intervallo di cinque canali tra ciascun canale Wi-Fi allo scopo di ridurre le interferenze delle onde radio. Ad esempio, utilizzare i canali 1, 6 e 11, i canali 2 e 7 o i canali 3 e 8.

Uso di un telecomando wireless BR-E1

- Il telecomando BR-E1 non può essere utilizzato mentre la fotocamera e lo smartphone sono abbinati tramite Bluetooth. Cambiare la connessione della fotocamera sul telecomando wireless in [ **Connes. a telecom. wireless**] in [(?)]: **Connessione Wi-Fi/Bluetooth**].

Sicurezza

Se le impostazioni di sicurezza non sono state configurate correttamente, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:

- **Monitoraggio delle trasmissioni**

Terzi malintenzionati potrebbero monitorare le trasmissioni Wi-Fi e tentare di impossessarsi dei dati inviati.

- **Accesso non autorizzato alla rete**

Terzi malintenzionati potrebbero accedere alla rete utilizzata senza averne l'autorizzazione con lo scopo di rubare, modificare o distruggere le informazioni. Inoltre, l'utente potrebbe essere vittima di altri tipi di accesso non autorizzato, quali sostituzione (il caso in cui una persona assume un'identità per riuscire ad accedere a informazioni per le quali non si dispone di autorizzazione) o attacchi springboard (casi in cui persone non autorizzate accedono alla rete dell'utente per coprire le tracce lasciate durante l'infiltrazione in altri sistemi).

È consigliabile utilizzare i sistemi e le funzioni per proteggere la rete allo scopo di evitare che si verifichino questi tipi di problemi.

Verifica delle impostazioni di rete

● Windows


Dal **[Prompt dei comandi]** di Windows digitare `ipconfig/all` e premere il tasto **<Invio>**.

Oltre all'indirizzo IP assegnato al computer, vengono visualizzate anche informazioni sulla subnet mask, sul gateway e sul server DNS.

● Mac OS

In Mac OS X, aprire l'applicazione **[Terminale]**, inserire `ifconfig -a` e premere il tasto **<Return>**. L'indirizzo IP assegnato al computer è indicato nella voce **[en0]** accanto a **[inet]**, nel formato `****.***.***.****`.

* Per informazioni sull'applicazione **[Terminale]**, consultare la guida in linea di Mac OS X.

Per evitare di utilizzare lo stesso indirizzo IP per computer e altri dispositivi di rete, modificare l'ultimo numero a destra quando si configura l'indirizzo IP per la fotocamera nelle procedure descritte a  385.

Esempio: 192.168.1 **10**

Stato della comunicazione wireless


È possibile verificare lo stato della comunicazione wireless sullo schermo.

Schermata di visualizzazione delle informazioni durante lo scatto







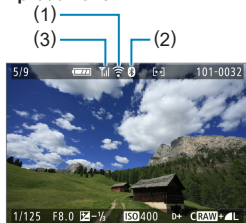





- (1)
- (3)
- (2)

Schermata di visualizzazione delle informazioni durante la riproduzione





- (1)
- (3)
- (2)

- (1) Funzione Wi-Fi
- (2) Funzione Bluetooth
- (3) Intensità del segnale wireless

Stato della comunicazione		Schermo	
		Funzione Wi-Fi	Intensità del segnale wireless
Non connesso	Wi-Fi: disattivato		Off
	Wi-Fi: attivato		
Connessione in corso		 (Lampeggiante)	
Connesso			
Invio di dati		 (Animato)	
Errore di connessione		 (Lampeggiante)	

Indicatore Funzione Bluetooth

Funzione Bluetooth	Stato della connessione	Schermo
[Attiva]	Bluetooth connesso	
	Bluetooth non connesso	
[Disattiva]	Bluetooth non connesso	Non visualizzato



- Lo stato "Bluetooth non connesso" viene indicato quando è stata stabilita una connessione a computer, stampanti o servizi Web tramite Wi-Fi.

Impostazioni delle funzioni

In questo capitolo vengono descritte le impostazioni dei menu nella scheda delle impostazioni delle funzioni ([**F**]).




- Un'icona ☆ alla destra del titolo di una pagina indica che la funzione è disponibile solo nelle modalità di scatto avanzate ([**P**], [**Tv**], [**Av**] o [**M**]) o nelle modalità filmato [**F**] ([**F**] o [**F**]).

Menu scheda: Impostazioni delle funzioni


● Impostazioni delle funzioni 1

Impostazioni funzione					
1	2	3	4	5	SET UP1
Seleziona cartella					426
Numeraz. file	Consecutiva				428
Auto-rotazione	On  				431
Aggiu. inf.rot.	Attiva				432
Formatta card					433
MENU 					


● Impostazioni delle funzioni 2

Impostazioni funzione						
1	2	3	4	5	SET UP2	
Modalità Eco		No				435
Risparmio bat.					436	
Lum. display					437	
Data/Ora/Zona	03/03/19 10:00				438	
Lingua 	Italiano				441	
Funz. puls.scatto per filmati					442	
MENU 						


● Impostazioni delle funzioni 3

Impostazioni funzione						
1	2	3	4	5	SET UP3	
Sistema video		Per NTSC				443
Controllo tocco		Standard				444
Impost. blocco auto schermo		OFF				445
Bip		Attiva				446
Risoluzione HDMI		Auto				447
Uscita HDMI HDR		No				448
MENU 						

● Impostazioni delle funzioni 4

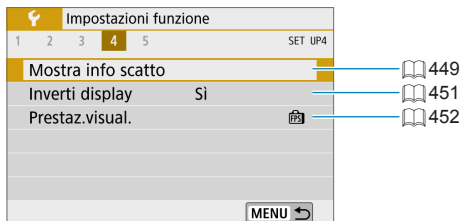


● Impostazioni delle funzioni 5

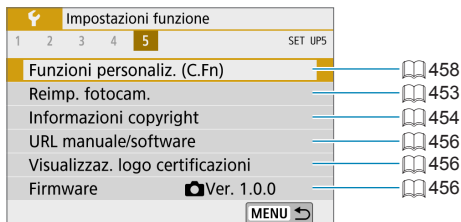


Selezione di cartelle

È possibile creare e selezionare liberamente una cartella quando è necessario salvare le immagini acquisite.


Creazione di una cartella

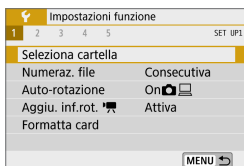

1 Selezionare [**F**: Seleziona cartella].

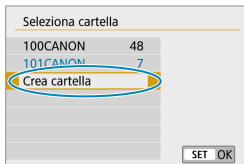


2 Selezionare [**C** Crea cartella].

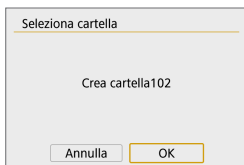

3 Selezionare [**OK**].

Selezione di una cartella

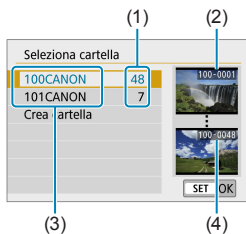

- Selezionare una cartella nella schermata di selezione delle cartelle.
- Le immagini acquisite vengono memorizzate nella cartella selezionata.

- (1) Numero di immagini in una cartella
- (2) Numero file più basso
- (3) Nome cartella
- (4) Numero file più alto



Cartelle

- Una cartella può contenere fino a 9999 immagini (numeri dei file da 0001 a 9999). Quando una cartella si riempie, viene creata automaticamente una nuova cartella con il numero aumentato di uno. Inoltre, se si esegue un reset manuale (📖 430), viene creata automaticamente una nuova cartella. È possibile creare cartelle numerate da 100 a 999.

Creazione di cartelle con un computer


- Con la scheda aperta sullo schermo, creare una nuova cartella denominata "DCIM". Aprire la cartella DCIM e creare il numero di cartelle necessario per salvare e organizzare le immagini. Il nome della cartella deve essere nel formato "100ABC_D". Le prime tre cifre rappresentano sempre il numero di cartella (da 100 a 999). Gli ultimi cinque caratteri possono essere costituiti da qualunque combinazione di lettere maiuscole o minuscole dalla A alla Z, numeri e il carattere di sottolineatura "_". Non è possibile inserire spazi. Tenere inoltre presente che due nomi di cartelle non possono contenere lo stesso numero di tre cifre (ad esempio, "100ABC_D" e "100W_XYZ"), anche se i restanti cinque caratteri del nome sono diversi tra loro.

Numerazione dei file


Alle immagini acquisite e salvate in una cartella viene assegnato un numero file da 0001 a 9999. È possibile modificare la numerazione dei file immagine.

(Esempio) **IMG_0001.JPG**

N. file


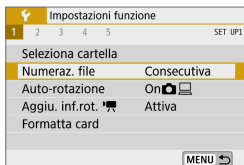


1 Selezionare [🔍: Numeraz. file].

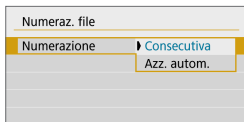

2 Impostare l'opzione.

- Selezionare **[Numerazione]**.
- Selezionare **[Consecutiva]** o **[Azz. autom.]**.
- Per reimpostare la numerazione dei file, selezionare **[Azz. manuale]** (📖 430).
- Selezionare **[OK]** per creare una nuova cartella; la numerazione dei file inizierà da 0001.

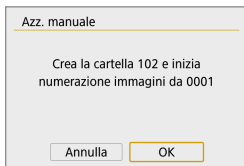

- Se la numerazione dei file nella cartella 999 arriva a 9999, non è possibile scattare anche se la scheda dispone ancora di spazio. Sullo schermo della fotocamera viene visualizzato un messaggio che richiede di sostituire la scheda. Sostituirla con una scheda nuova.


Consecutiva

Per proseguire la sequenza di numerazione dei file anche dopo aver sostituito la scheda o dopo aver creato una nuova cartella.


Anche dopo aver sostituito la scheda o aver creato una nuova cartella, la numerazione dei file prosegue in sequenza fino a 9999. Ciò risulta utile quando si desidera salvare in una sola cartella su computer le immagini numerate da 0001 a 9999 contenute in più schede o cartelle.

Se sulla scheda sostitutiva o nella cartella esistente sono già presenti immagini registrate in precedenza, la numerazione delle nuove immagini potrebbe continuare dalla numerazione dei file delle immagini esistenti sulla scheda o nella cartella. Se si desidera utilizzare la numerazione dei file continua, si consiglia di inserire ogni volta una scheda formattata.

Numerazione dei file dopo la sostituzione della scheda

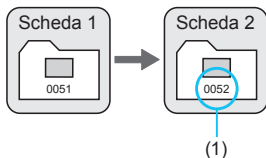

Numerazione dei file dopo la creazione di una cartella




(1) Numero di file progressivo

Reset automatico

Per riavviare la numerazione dei file da 0001 ogni volta che si sostituisce la scheda o si crea una nuova cartella.

Anche dopo aver sostituito la scheda o aver creato una nuova cartella, la numerazione dei file prosegue da 0001 per le nuove immagini salvate. Questa funzione risulta utile quando si desidera organizzare le immagini in base alle diverse schede o cartelle.

Se sulla scheda sostitutiva o nella cartella esistente sono già presenti immagini registrate in precedenza, la numerazione delle nuove immagini potrebbe continuare dalla numerazione dei file delle immagini esistenti sulla scheda o nella cartella. Se si desidera salvare le immagini riprendendo la numerazione dei file da 0001, è necessario utilizzare ogni volta una scheda formattata.

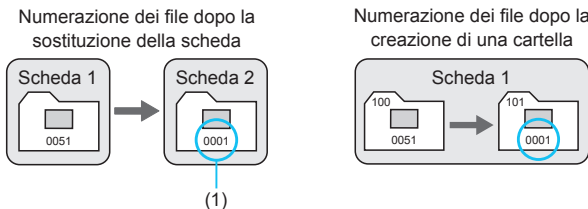

(1) Numerazione file azzerata


Azzeramento manuale

Per riprendere la numerazione dei file da 0001 o iniziare dal numero di file 0001 in una nuova cartella.


Quando si ripristina la numerazione dei file manualmente, viene creata automaticamente una nuova cartella e la numerazione dei file delle immagini salvate nella cartella inizia da 0001.

Questa funzione risulta utile se, ad esempio, si desidera utilizzare cartelle diverse per le immagini scattate il giorno prima e per quelle scattate oggi.

Rotazione automatica



È possibile modificare l'impostazione della rotazione automatica che, quando vengono visualizzate, raddrizza le immagini acquisite con orientamento verticale.

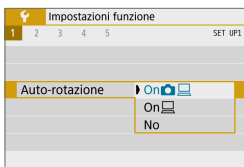

1 Selezionare [F: Auto-rotazione].

2 Selezionare un'opzione.

● On

Consente di ruotare automaticamente le immagini durante la visualizzazione sia sulla fotocamera sia su computer.

● On

Consente di ruotare automaticamente le immagini solo per la visualizzazione da computer.

● No



- Le immagini acquisite con la rotazione automatica impostata su **[No]** non vengono ruotate durante la ricezione neanche se in un secondo momento la rotazione automatica viene impostata su **[Si]**.



- Se si scatta una foto mentre la fotocamera è rivolta verso l'alto o verso il basso, la rotazione automatica nell'orientamento più adatto alla visualizzazione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se le immagini non vengono ruotate automaticamente su un computer, provare a utilizzare il software EOS.

Aggiunta di informazioni sull'orientamento ai filmati

Per i filmati registrati con la fotocamera tenuta in verticale, è possibile aggiungere automaticamente informazioni sull'orientamento che indicano il lato rivolto verso l'alto per consentire la riproduzione su smartphone o altri dispositivi con lo stesso orientamento.



1 Selezionare [: Aggiu. inf.rot.].

2 Selezionare un'opzione.

- **Attiva**

Consente di riprodurre i filmati su smartphone o altri dispositivi con lo stesso orientamento con cui sono stati registrati.

- **Disattiva**

Consente di riprodurre i filmati su smartphone o altri dispositivi in orizzontale, indipendentemente dall'orientamento della registrazione.


- I filmati vengono riprodotti in orizzontale sulla fotocamera, indipendentemente dall'impostazione [: Aggiu. inf.rot.].

Formattazione delle schede


Se la scheda è nuova o è stata precedentemente formattata (inizializzata) tramite un'altra fotocamera o un computer, formattare la scheda con la fotocamera attualmente in uso.



- Al termine della formattazione, tutte le immagini e i dati presenti nella scheda vengono eliminati incluse le immagini protette. Prima di attivare questa funzione, si consiglia quindi di controllare che la scheda non contenga dati utili. Se necessario, prima di formattare la scheda trasferire le immagini e i dati su un computer o altro dispositivo.

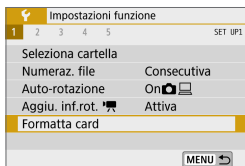


1 Selezionare [F: Formatta card].

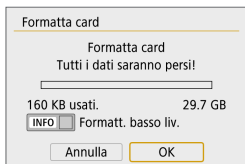

2 Formattare la scheda.

- Selezionare [OK].

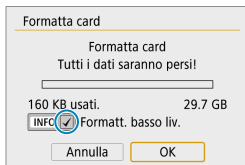

- Per la formattazione a basso livello, premere il pulsante <INFO> per aggiungere un segno di spunta <✓> a [Formatt. basso liv.], quindi selezionare [OK].



- La capacità della scheda visualizzata sulla schermata di formattazione potrebbe essere inferiore rispetto a quella indicata sulla scheda.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.



La scheda va formattata nei seguenti casi:

- La scheda è nuova.
- La scheda è stata formattata su un'altra fotocamera o un computer.
- La scheda è piena di immagini o dati.
- Viene visualizzato un errore relativo alla scheda (📖 493).

Formattazione a basso livello

- Eseguire una formattazione a basso livello se la velocità di scrittura o di lettura della scheda è lenta o se si desidera eliminare completamente i dati memorizzati sulla scheda.
- Poiché la formattazione a basso livello formatta il contenuto di tutti i settori registrabili della scheda, tale operazione richiede più tempo rispetto a una formattazione normale.
- Durante la formattazione a basso livello, è possibile annullare la formattazione selezionando **[Annulla]**. Anche in tal caso, la formattazione normale sarà già stata completata e sarà possibile utilizzare normalmente la scheda.

Formati di file della scheda


- **Le schede SD/SDHC verranno formattate in FAT32. Le schede SDXC verranno formattate in exFAT.**
- Quando un filmato viene ripreso con una scheda formattata in exFAT, il filmato viene registrato in un unico file, anziché in più file, anche se le sue dimensioni superano i 4 GB (le dimensioni del file del filmato saranno superiori a 4 GB).



- Potrebbe non essere possibile usare su altre fotocamere le schede SDXC formattate in queste fotocamere. Si noti inoltre che le schede con formato exFAT potrebbero non essere riconosciute da alcuni sistemi operativi o lettori di schede.
- La formattazione o la cancellazione dei dati su una scheda non comporta la loro cancellazione completa. Tenere presente quanto detto se si desidera vendere o smaltire la scheda. Quando una scheda di memoria viene smaltita, adottare alcune precauzioni per proteggere le informazioni personali se necessario, ad esempio distruggendo fisicamente la scheda.

Modalità Eco

È possibile preservare la durata della batteria mentre è visualizzata la schermata di scatto. Quando la fotocamera non è utilizzata, lo schermo si oscura per ridurre il consumo della batteria.

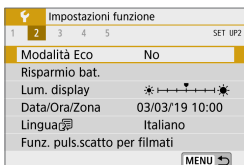

1 Selezionare [F: Modalità Eco].



2 Selezionare [Si].


- Se la fotocamera non viene utilizzata, lo schermo si oscura per circa 2 secondi e poi si spegne in circa 10 secondi.




- Per riattivare lo schermo e prepararsi allo scatto quando lo schermo è spento da meno di circa tre minuti, premere il pulsante di scatto fino a metà corsa.
- La fotocamera si spegne automaticamente dopo circa tre minuti di inattività una volta spento lo schermo.

Risparmio energia

È possibile regolare dopo quanto tempo si verifica lo spegnimento automatico dello schermo e della fotocamera ([**Display Off**] e [**Off automatico**]).

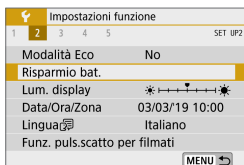

1 Selezionare [**☿**: Risparmio bat.].

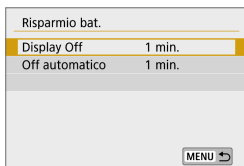

2 Selezionare un'opzione.




- Anche quando [**Off automatico**] è impostato su [**Disattiva**], lo schermo si spegnerà dopo il tempo impostato in [**Display Off**].
- Le impostazioni [**Display Off**] e [**Off automatico**] non sono disponibili quando la modalità Eco è impostata su [**Si**].

Luminosità del display

È possibile regolare la luminosità dello schermo.



1 Selezionare [**☰**: Lum. display].

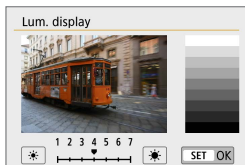

2 Effettuare la regolazione.

- Osservando la scala dei grigi, utilizzare i tasti <◀> <▶> per regolare la luminosità, quindi premere <SET >.




- Per controllare l'esposizione dell'immagine, si consiglia di fare riferimento all'istogramma (📖 312).

Data/Ora/Zona


Alla prima accensione o se Data/Ora/Fuso orario sono stati azzerati, seguire i passi seguenti per impostare prima il fuso orario.

Impostando prima il fuso orario, in futuro è sufficiente regolare questa impostazione secondo necessità e la data/ora verrà aggiornata in modo che corrisponda.

Poiché alle immagini acquisite verranno aggiunte le informazioni sulla data e sull'ora dello scatto, accertarsi di impostare la data e l'ora.

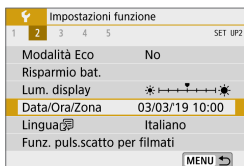


1 Selezionare [☷ : Data/Ora/Zona].

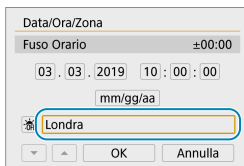


2 Impostare il fuso orario.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare [Fuso Orario].

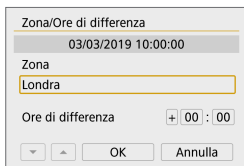

- Premere <SET>.

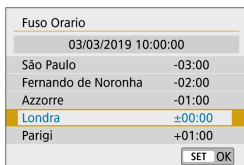

- Utilizzare i tasti <▲> <▼> per selezionare il fuso orario, quindi premere <SET>.
- Se il fuso orario desiderato non è in elenco, premere il pulsante <MENU>, quindi impostare la differenza rispetto a UTC in [Ore di differenza].

Zona/Ore di differenza

03/03/2019 10:00:00

Zona

Ore di differenza + 09 : 15

▼ ▲ OK Annulla

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare un elemento **[Ore di differenza]** (+/-/ore/minuti), quindi premere <SET>.
- Utilizzare i tasti <▲> <▼> per impostarlo, quindi premere <SET>.
- Dopo aver inserito il fuso orario o le ore di differenza, utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare **[OK]**, quindi premere <SET>.

Data/Ora/Zona

(03/03/2019)

03 . 03 . 2019 10 : 00 : 00

mm/gg/aa

☼ Londra

▼ ▲ OK Annulla

3 Impostare la data e l'ora.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare un elemento, quindi premere <SET>.
- Utilizzare i tasti <▲> <▼> per impostarlo, quindi premere <SET>.

Data/Ora/Zona

Ora legale disattivata

03 . 03 . 2019 10 : 00 : 00

mm/gg/aa

☼ Londra

▼ ▲ OK Annulla

4 Impostare l'ora legale.

- Se necessario, eseguire la configurazione.
- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare **[☼]**, quindi premere <SET>.
- Utilizzare i tasti <▲> <▼> per selezionare **[☼]**, quindi premere <SET>.
- Impostando l'ora legale su **[☼]**, l'orario impostato nel passo 3 viene spostato avanti di un'ora. Se **[☼]** è impostato, l'ora legale viene annullata e l'orario tornerà indietro di 1 ora.

Data/Ora/Zona

(03/03/2019)

03 . 03 . 2019 10 : 00 : 00


mm/gg/aa


☼ Londra

▼ ▲ OK Annulla


5 Uscire dall'impostazione.

- Utilizzare i tasti <◀> <▶> per selezionare **[OK]**.

-  ● Le impostazioni di data, ora e fuso orario possono azzerarsi se la fotocamera viene riposta senza la batteria oppure se la batteria si esaurisce o viene esposta a temperature inferiori a zero per un periodo di tempo prolungato. In questo caso, impostare di nuovo questi parametri.
- Dopo aver modificato l'impostazione **[Zona/Ore di differenza]**, controllare che la data e l'ora impostate siano corrette.

-  ● Il tempo di spegnimento automatico può essere prolungato mentre è visualizzata la schermata [**☛**: **Data/Ora/Zona**].

Lingua

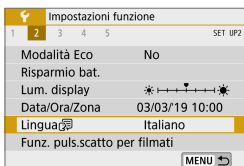


1 Selezionare [F: Lingua].




2 Impostare la lingua desiderata.

Funzione del pulsante di scatto per i filmati

È possibile impostare le funzioni eseguite quando si preme il pulsante di scatto a metà o completamente durante la registrazione di filmati.

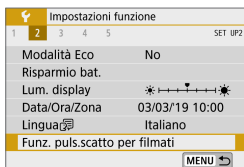

1 Selezionare [F: Funz. puls.scatto per filmati].

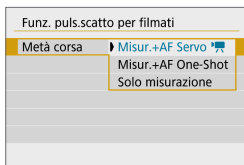

2 Selezionare un'opzione.


● Metà corsa

Indicare la funzione eseguita premendo parzialmente il pulsante di scatto.

● A fondo

Questa voce viene visualizzata quando il selettore della modalità di scatto è impostato su <M>.

Indicare la funzione eseguita premendo completamente il pulsante di scatto.

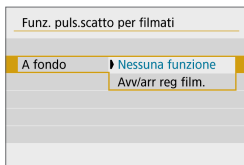

Con **[A fondo]** impostato su **[Avv/arr reg film.]**, è possibile avviare/interrompere la registrazione del filmato con il pulsante di ripresa del filmato o premendo completamente il pulsante di scatto.



- **[Metà corsa]** passa da **[Misur.+AF One-Shot]** a **[Misur.+AF Servo]** quando **[Dim. filmato reg.]** è impostato su **[4K]**.

Sistema video

È possibile impostare il sistema video di qualsiasi televisore utilizzato per la visualizzazione. Questa impostazione determina le frequenze immagini disponibili quando si registrano filmati.



1 Selezionare [F: Sistema video].



2 Selezionare un'opzione.

- **Per NTSC**

Per le zone in cui il sistema TV è NTSC (America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Messico, ecc.).


- **Per PAL**

Per le zone in cui il sistema TV è PAL (Europa, Russia, Cina, Australia, ecc.).

Controllo tocco



1 Selezionare [**⏏**: Controllo tocco].

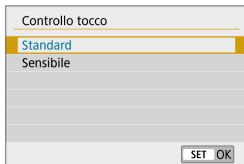

2 Selezionare un'opzione.


- **[Standard]** è l'impostazione normale.
- L'opzione **[Sensibile]** assicura una risposta del pannello touch screen più reattiva rispetto a **[Standard]**.

! Raccomandazioni per le operazioni con controllo a tocco


- Non utilizzare oggetti appuntiti come unghie o penne a sfera per le operazioni sul touch screen.
- Non toccare il touch screen con le dita bagnate. Se lo schermo presenta tracce di umidità o se si hanno le dita bagnate, il pannello touch screen potrebbe non rispondere o non rispondere correttamente al tocco. In tal caso, spegnere la fotocamera e rimuovere l'umidità con un panno.
- Non incollare sullo schermo pellicole di protezione dello schermo (disponibili in commercio) o adesivi poiché potrebbero rallentare la risposta al tocco.
- Se si eseguono velocemente operazioni touch screen ed è attiva l'impostazione **[Sensibile]**, la risposta al tocco potrebbe essere insufficiente.

Impostazioni blocco automatico dello schermo


Per ridurre la probabilità che la fotocamera rilevi operazioni indesiderate sul touchscreen, è possibile disabilitare le operazioni touch sulla schermata di scatto dopo un periodo specificato.

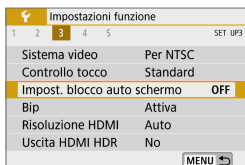

1 Selezionare [F: Impost. blocco auto schermo].

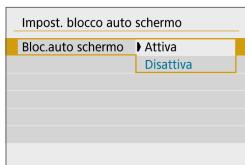

2 Impostare [Bloc.auto schermo] su [Attiva].

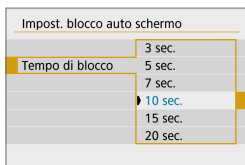

3 Impostare [Tempo di blocco].


- Il blocco automatico dello schermo si attiva dopo che è trascorso il tempo specificato senza alcuna operazione della fotocamera mentre è visualizzata la schermata di scatto.
- Premendo un pulsante qualsiasi si annulla il blocco automatico dello schermo.



- Il blocco automatico dello schermo è disattivato quando vengono visualizzati menu o schermate di riproduzione, quando lo schermo è rivolto verso i soggetti e quando la fotocamera è in fase di messa a fuoco automatica o di scatto.

Segnali acustici

È possibile disattivare i segnali acustici quando i soggetti sono a fuoco o per altre operazioni.

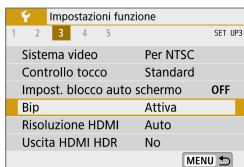

1 Selezionare [F: Bip].



2 Selezionare un'opzione.

- **Tocco** 

Il segnale acustico viene disattivato solo per il tocco.

- **Disattiva**


Disattiva il segnale acustico quando i soggetti sono a fuoco, quando si scatta con l'autoscatto, quando si utilizzano le operazioni touch e altre volte.

Risoluzione HDMI

Impostare la risoluzione di uscita dell'immagine utilizzata quando si collega la fotocamera a un televisore o a un dispositivo di registrazione esterno con un cavo HDMI.



1 Selezionare [F: Risoluzione HDMI].

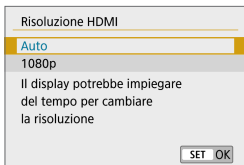

2 Selezionare un'opzione.

- **Auto**

Le immagini vengono visualizzate automaticamente nella risoluzione massima supportata dal televisore collegato.

- **1080p**


Uscita con risoluzione 1080p. Selezionare se si preferisce evitare problemi di visualizzazione o ritardi quando la fotocamera cambia risoluzione.

Uscita HDMI HDR

Le immagini RAW possono essere visualizzate in HDR connettendo la fotocamera a un televisore HDR.



1 Selezionare [**↵**: Uscita HDMI HDR].

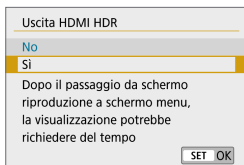


2 Selezionare [**Si**].



- Assicurarsi che il televisore HDR sia configurato per l'ingresso HDR. Per ulteriori informazioni su come commutare gli ingressi, fare riferimento al manuale del televisore.
- A seconda del televisore utilizzato, le immagini potrebbero non apparire nel modo previsto.
- Alcuni effetti delle immagini e alcune informazioni potrebbero non essere visualizzati su un televisore HDR.


Visualizzazione delle informazioni di scatto

È possibile personalizzare le informazioni visualizzate durante lo scatto.

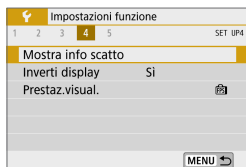


Selezionare [**F**: Mostra info scatto].

Con griglia

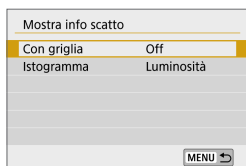


1 Selezionare [Con griglia].

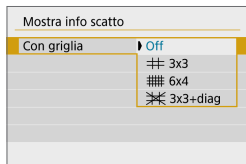


2 Selezionare un'opzione.

Istogramma

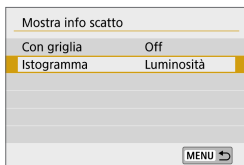


1 Selezionare [Istogramma].

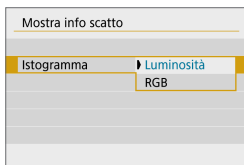


2 Selezionare un'opzione.

Inverti display

Quando si scatta con lo schermo ruotato verso il soggetto (verso la parte anteriore della fotocamera) può essere visualizzata un'immagine speculare.

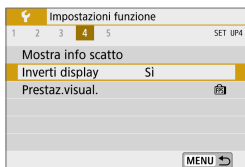

1 Selezionare [☿: Inverti display].

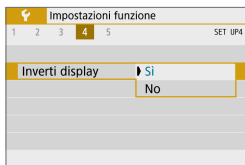


2 Selezionare [Si].


- Selezionare [No] se si preferisce non invertire la visualizzazione quando lo schermo viene ruotato verso la parte anteriore.

Prestazione di visualizzazione

È possibile specificare una visualizzazione scorrevole o in risparmio energetico durante lo scatto di foto.

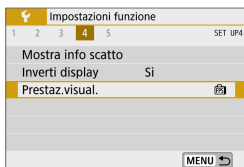


1 Selezionare [**↵**: Prestaz.visual.].

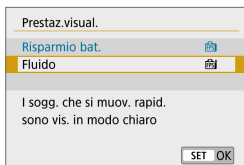


2 Selezionare un'opzione.

Reimpostazione della fotocamera

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera nelle modalità di scatto **[P]**, **[Tv]**, **[Av]**, **[M]**, **[P^{M}]** e **[M^{M}]**.

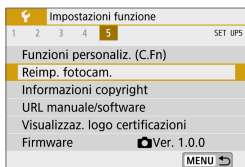


1 Selezionare [**F**: Reimp. fotocam.].

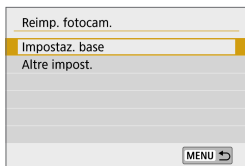

2 Selezionare [**Impostaz. base**].

- Per cancellare altre impostazioni, selezionare **[Altre impost.]**, quindi selezionare una voce.

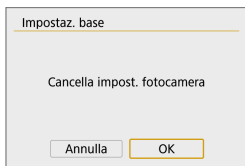


3 Selezionare [**OK**].

- Le impostazioni di base come **[Lingua]** e **[Data/Ora/Zona]** non vengono ripristinate ai valori predefiniti.
- Se il sensore è influenzato dai raggi cosmici o da fattori simili, nelle immagini acquisite o nella schermata dello scatto potrebbero comparire puntini luminosi. In tal caso, può essere utile ridurne l'aspetto effettuando una delle seguenti operazioni con **[Impostaz. base]** selezionato: (1) Tenere premuto il pulsante **<L>** e premere il pulsante **<MENU>** o (2) Selezionare **[Impostaz. base]**, premere il pulsante **<SET>**, quindi selezionare **[OK]** (tenere presente tuttavia che (2) ripristina le impostazioni predefinite della fotocamera).


Informazioni sul copyright




Quando si impostano le informazioni sul copyright, queste vengono registrate nelle immagini come dati Exif.

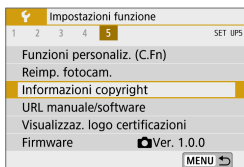

1 Selezionare [: Informazioni copyright].

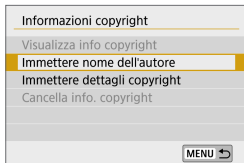

2 Selezionare un'opzione.

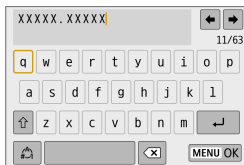

3 Immettere il testo.

- Utilizzare i tasti a croce <⬅➡> per selezionare un carattere, quindi premere <SET> per immetterlo.
- Per cambiare modalità di input, selezionare [] e premere <SET>.
- Per eliminare il carattere precedente, selezionare [] e premere <SET>.

4 Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi premere [].

Verifica delle informazioni sul copyright



Quando si seleziona **[Visualizza info copyright]** al passo 2, è possibile verificare le informazioni inserite per **[Autore]** e **[Copyright]**.

Eliminazione delle informazioni sul copyright

Quando si seleziona **[Cancella info. copyright]** al passo 2, è possibile eliminare le informazioni di **[Autore]** e **[Copyright]**.




- Se la voce per "Autore" o "Copyright" è lunga, è possibile che non venga visualizzata per intero quando si seleziona **[Visualizza info copyright]**.




- È inoltre possibile impostare o controllare le informazioni sul copyright con EOS Utility (software EOS).

URL manuale/software

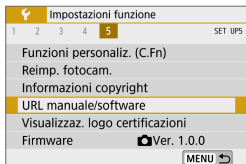


Per scaricare i manuali di istruzioni, selezionare [**5**: URL manuale/software] ed eseguire la scansione del codice QR visualizzato con uno smartphone. È anche possibile utilizzare un computer per accedere al sito Web all'URL visualizzato e scaricare il software.

Visualizzazione del logo delle certificazioni

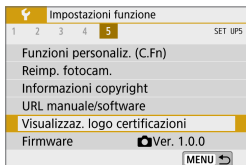

Selezionare [**5**: Visualizzaz. logo certificazioni] per visualizzare alcuni dei logo delle certificazioni della fotocamera. Altri loghi di certificazione sono disponibili sul corpo e sulla confezione della fotocamera.

Firmware

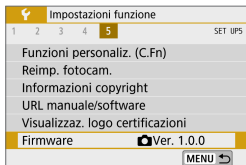


Selezionare [**5**: Firmware] per aggiornare il firmware della fotocamera o dell'obiettivo corrente.

Funzioni personalizzate (C.Fn)

È possibile ottimizzare le funzioni della fotocamera e modificare la funzionalità di pulsanti e ghiera in base alle preferenze di scatto.

Impostazione delle funzioni personalizzate ☆

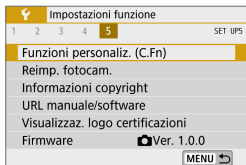


1 Selezionare [Funzioni personaliz. (C.Fn)].



2 Selezionare un numero per la funzione personalizzata (1).

- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare il numero della funzione personalizzata, quindi premere <SET>.

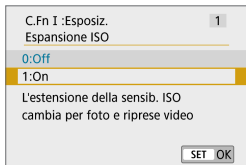

3 Modificare l'impostazione come desiderato.

- Premere i tasti <▲> <▼> per selezionare l'impostazione desiderata (numero), quindi premere <SET>.
- Per impostare un'altra funzione personalizzata, ripetere i passi 2 e 3.
- Nella parte inferiore della schermata, le impostazioni correnti delle funzioni personalizzate vengono indicate in corrispondenza dei rispettivi numeri.



4 Uscire dall'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>.

Cancellazione di tutte le funzioni personalizzate

Tutte le impostazioni delle funzioni personalizzate impostate vengono cancellate selezionando [**☒**: Reimp. fotocam.], [Altre impost.], quindi [Funzioni personaliz. (C.Fn)] (📖 453).

Voci di impostazione delle funzioni personalizzate



Le funzioni personalizzate sono organizzate in due gruppi in base al tipo di funzione: C.Fn I: Esposiz., C.Fn II: Altro.

C.Fn I: Esposiz.

C.Fn-1 Espansione ISO

0: Off

1: On

Quando si imposta la sensibilità ISO, è possibile impostare "H" (equivalente a ISO 51200) per le foto e "H" (equivalente a ISO 25600) per i filmati. Tenere presente che se [: **Priorità tonalità chiare**] è impostato su [**Attiva**] o [**Avanzata**], non è possibile selezionare "H".



- Per i filmati 4K, la gamma ISO è ISO 100–6400, anche quando l'opzione [**Espansione ISO**] è impostata su [**1: On**].

C.Fn-2 Rettifica

0: Disattiva

1: Attiva

È possibile scattare con la velocità dell'otturatore e il valore dell'apertura regolati automaticamente per attivare l'esposizione standard qualora quest'ultima non fosse disponibile con la velocità dell'otturatore o il valore di apertura specificati in modalità [**Tv**] o [**Av**].

C.Fn II: Altro

C.Fn-3 Pulsante scatto/blocco AE

0: AF/Blocco AE

1: Blocco AE/AF

Questa funzione è utile quando si desidera mettere a fuoco e misurare separatamente. Premere il pulsante <✳> per la messa a fuoco automatica, quindi premere il pulsante di scatto fino a metà corsa per applicare il blocco AE.

2: AF/Blocco AF, no blocco AE

Durante il funzionamento di AF Servo, è possibile premere il pulsante <✳> per metterlo temporaneamente in pausa. Ciò impedisce che l'AF venga disattivato a causa di un qualsiasi ostacolo tra la fotocamera e il soggetto. L'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto.

3: AE/AF, no blocco AE

Questa funzione è utile per i soggetti che continuano a muoversi e fermarsi ripetutamente. Durante il funzionamento di AF Servo, è possibile premere il pulsante <✳> per avviarlo o interromperlo. L'esposizione viene impostata al momento dello scatto della foto. Pertanto, è possibile impostare la fotocamera per mantenere sempre la messa a fuoco e l'esposizione ottimali e attendere il momento giusto.



- Con l'impostazione 1 o 3, premendo il pulsante <✳> durante la registrazione del filmato si avvia AF One-Shot.

C.Fn-4 Funzione del pulsante di ripresa del filmato

È possibile modificare la funzione del pulsante di ripresa del filmato <●> durante lo scatto di foto.

0: Avvio/arresto reg.filmato

1: Anteprima profondità campo

Riduce l'apertura dell'obiettivo fino al valore specificato, consentendo di controllare la portata della messa a fuoco (profondità di campo).

2: Disattivato

Disattiva il pulsante <●>, in modo che la sua pressione non produca alcun effetto.

C.Fn-5 Rilascio ottur.senza obiet.

È possibile indicare se scattare foto o registrare filmati senza un obiettivo collegato alla fotocamera.

0: Disattiva

1: Attiva

C.Fn-6 Ritraz. obiett. allo spegn.

Impostazione per la ritrazione dell'obiettivo per obiettivi EF o EF-S STM motorizzati (ad esempio EF 40mm f/2.8 STM) montati sulla fotocamera. È possibile specificare se ritrarre gli obiettivi estesi durante l'uso automaticamente quando si spegne la fotocamera.

0: Attiva

1: Disattiva



- La ritrazione non è attivata dallo spegnimento automatico (tranne per gli obiettivi EF-M).
- Controllare che l'obiettivo sia retrato prima di rimuoverlo.



- Con l'impostazione **[0:Attiva]**, questa funzione ha effetto indipendentemente dall'impostazione del selettore di modalità della messa a fuoco dell'obiettivo (AF o MF).



My Menu

Nella scheda My menu è possibile registrare elementi di menu e funzioni personalizzate di cui si modificano spesso le impostazioni.

- La scheda [**★ : My Menu**] non viene visualizzata quando [**Vis. My menu**] nella scheda [**☰ : Impostazioni livello visualizz.**] è impostata su [**Con guida**]. Per impostare My Menu, modificare [**Vis. My menu**] su [**Standard**].


Menu scheda: My Menu




Registrazione in My Menu

Nella scheda My menu è possibile registrare elementi di menu e funzioni personalizzate di cui si modificano spesso le impostazioni.

Creazione e aggiunta della scheda My menu

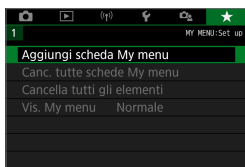

1 Selezionare [Aggiungi scheda My menu].

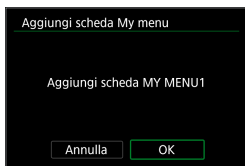


2 Selezionare [OK].

- Ripetendo i passi 1 e 2 è possibile creare fino a cinque schede My menu.


Registrazione di elementi di menu nelle schede My menu



1 Selezionare [★ : Configura].

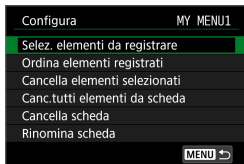


2 Selezionare [**Selez. elementi da registrare**].

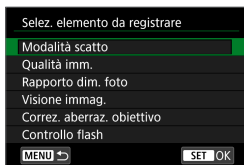

3 Registrare le voci desiderate.

- Selezionare la voce da impostare, quindi premere <SET>.
- Selezionare [**OK**] nella finestra di dialogo di conferma.
- È possibile registrare fino a sei voci.
- Per tornare alla schermata nel passo 2, premere il pulsante <MENU>.

Impostazioni della scheda My menu

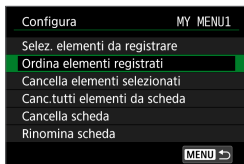

È possibile ordinare ed eliminare gli elementi presenti nella scheda di menu, nonché rinominare o eliminare la scheda stessa.

● Ordina elementi registrati

È possibile cambiare l'ordine delle voci registrate in My menu. Selezionare [**Ordina elementi registrati**] e l'elemento da ridisporre, quindi premere <SET>. Mentre si visualizza [**◆**], utilizzare i tasti <▲> <▼> per spostare l'elemento, quindi premere <SET>.

● Cancella elementi selezionati/Cancella tutti elementi da scheda

È possibile cancellare una qualunque delle voci registrate. [**Cancella elementi selezionati**] consente di cancellare un elemento per volta, mentre [**Canc.tutti elementi da scheda**] permette di eliminare tutti le voci registrate nella scheda.

● Cancellata scheda

È possibile cancellare la scheda My menu corrente. Selezionare **[Cancellata scheda]** per cancellare la scheda **[MY MENU*]**.

● Rinomina scheda

È possibile rinominare la scheda My menu da **[MY MENU*]**.

1 Selezionare **[Rinomina scheda]**.




2 Immettere il testo.

- Selezionare **[<X>]** e premere **<SET>** per eliminare eventuali caratteri non necessari.
- Utilizzare i tasti a croce **<⬆>** per selezionare un carattere, quindi premere **<SET>** per immetterlo.
- Per cambiare modalità di input, selezionare **[<A>]** e premere **<SET>**.

3 Confermare l'input.

- Premere il pulsante **<MENU>**, quindi premere **[OK]**.

Cancellazione di tutte le schede My menu/Cancellazione di tutti gli elementi

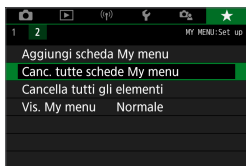

È possibile eliminare tutte le schede My menu create o le voci My menu registrate al loro interno.

● Canc. tutte schede My menu


È possibile cancellare tutte le schede My menu create. Quando si seleziona **[Canc. tutte schede My menu]**, vengono eliminate tutte le schede da **[MY MENU1]** a **[MY MENU5]** e la scheda **[★]** viene ripristinata sui valori predefiniti.

● Cancella tutti gli elementi

È possibile eliminare tutte le voci registrate nelle schede da **[MY MENU1]** a **[MY MENU5]**. Le schede non verranno eliminate. Quando si seleziona **[Cancella tutti gli elementi]**, tutte le voci registrate in tutte le schede create verranno eliminate.

- Se si esegue **[Cancella scheda]** o **[Canc. tutte schede My menu]**, vengono eliminate anche le schede rinominate con **[Rinomina scheda]**.

Impostazioni di visualizzazione dei menu

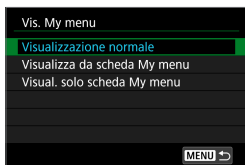

È possibile selezionare **[Vis. My menu]** per impostare la schermata del menu da visualizzare per prima quando si preme il pulsante **<MENU>**.

- **Visualizzazione normale**

Mostra l'ultima schermata dei menu visualizzata.

- **Visualizza da scheda My menu**

La visualizzazione avviene con la scheda **[★]** selezionata.

- **Visual. solo scheda My menu**

Viene visualizzata soltanto la scheda **[★]**. (Le schede **[📷]**, **[▶]**, **[⏪]**, **[⏩]** e **[🔍]** non verranno visualizzate.)

Informazioni di riferimento

Software

È possibile scaricare l'ultima versione del software EOS o altri software dedicati dal sito Web di Canon.

Download e installazione di software EOS o altro software dedicato

Installare sempre la versione più recente del software.

Aggiornare qualsiasi versione precedente installata sovrascrivendola con la versione più recente.



- Non collegare la fotocamera a un computer prima di avere installato il software. In caso contrario, il software potrebbe non essere installato correttamente.
- Il software non può essere installato a meno che il computer non sia connesso a Internet.
- Le versioni precedenti non possono visualizzare correttamente le immagini di questa fotocamera. Inoltre, l'elaborazione di immagini RAW da questa fotocamera non è possibile.

1 Scaricare il software.

- Connettersi a Internet da un computer e andare al sito Web Canon seguente.
www.canon.com/icpd
- Immettere il numero di serie riportato sul retro dello schermo, quindi scaricare il software.
- Decomprimere il file sul computer.
 - **Per Windows**
Fare clic sul file del programma di installazione visualizzato per avviare l'installazione.
 - **Per Macintosh**
Viene creato e visualizzato un file dmg. Eseguire le operazioni indicate di seguito per avviare il programma di installazione.

- (1) Fare doppio clic sul file dmg.
 - ➔ Sul desktop vengono visualizzati l'icona di un'unità e il file del programma di installazione.
 - Se il file del programma di installazione non viene visualizzato, fare doppio clic sull'icona dell'unità per visualizzarlo.
- (2) Fare doppio clic sul file del programma di installazione.
 - ➔ L'installazione si avvia.

2 Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.

Download dei manuali di istruzioni del software

I manuali di istruzioni del software (file PDF) possono essere scaricati nel computer dal sito Web Canon.

- **Sito di download del manuale di istruzioni del software**
www.canon.com/icpd




- Per visualizzare i manuali di istruzioni (file PDF), è necessario un software per la visualizzazione di file PDF Adobe, come ad esempio Adobe Acrobat Reader DC (è consigliabile utilizzare la versione più recente).
- È possibile scaricare gratuitamente Adobe Acrobat Reader DC da Internet.
- Fare doppio clic sul manuale di istruzioni (file PDF) scaricato per aprirlo.
- Per istruzioni sull'utilizzo di un software per la visualizzazione di PDF, consultare la specifica sezione della Guida.

Importazione di immagini su un computer

È possibile utilizzare il software EOS per importare le immagini dalla fotocamera sul computer. Sono disponibili due metodi diversi.

Collegamento a un computer tramite un cavo di interfaccia (venduto separatamente)

1 Installare il software (📖 472).

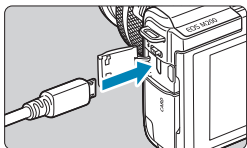

2 Collegare la fotocamera al computer con un cavo di interfaccia (venduto separatamente).

- Come cavo di interfaccia, è possibile utilizzare un cavo IFC-600PCU (venduto separatamente).
- Inserire la spina del cavo nel terminale digitale della fotocamera (USB Micro-B).
- Collegare la spina del cavo al terminale USB del computer (USB Tipo A).

3 Utilizzare EOS Utility per importare le immagini.

- Vedere il Manuale di istruzioni di EOS Utility.


- ⚠
- Se è stabilita una connessione Wi-Fi, la fotocamera non può comunicare con il computer anche se sono collegati tramite un cavo di interfaccia.

Letto di schede

Per importare le immagini su un computer è possibile utilizzare un lettore di schede.

1 Installare il software (📖 472).

2 Inserire la scheda nel lettore.

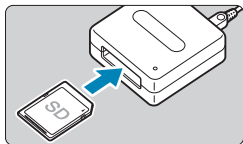

3 Utilizzare Digital Photo Professional per importare le immagini.


- Vedere il Manuale di istruzioni di Digital Photo Professional.



- Quando si scaricano immagini dalla fotocamera su un computer e si utilizza un lettore di schede senza adoperare il software EOS, copiare la cartella DCIM della scheda sul computer.


Accessorio per presa di corrente domestica

È possibile alimentare la fotocamera con una presa di corrente domestica utilizzando l'accoppiatore DC DR-E12 e l'adattatore compatto di alimentazione CA-PS700 (entrambi venduti separatamente).

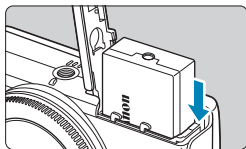


1 Inserire l'accoppiatore.

- Spegnere la fotocamera.
- Aprire lo sportello e inserire l'accoppiatore con i terminali rivolti come mostrato.
- Chiudere lo sportello.

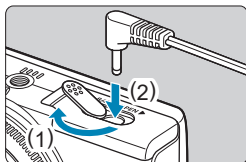

2 Collegare l'adattatore all'accoppiatore.

- Aprire lo sportello e inserire completamente la spina dell'adattatore nel terminale dell'accoppiatore.

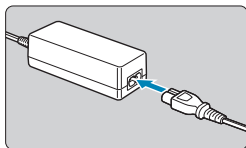

3 Collegare il cavo di alimentazione.

- Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nell'adattatore compatto di alimentazione e collegare l'altra estremità a una presa di corrente.
- Al termine dell'utilizzo della fotocamera, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

- Non utilizzare un adattatore CA diverso dall'adattatore compatto di alimentazione CA-PS700.
- Non collegare o scollegare l'adattatore o il cavo di alimentazione mentre la fotocamera è accesa.
- Al termine dell'utilizzo della fotocamera, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

Guida alla risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con la fotocamera, fare prima riferimento alla presente guida alla risoluzione dei problemi. Qualora non fosse possibile risolvere il problema, contattare il rivenditore o il Centro di assistenza Canon più vicino.

Problemi relativi all'alimentazione

Le batterie non possono essere caricate con il carica batteria.

- Utilizzare esclusivamente batterie Canon LP-E12 originali.

La spia del carica batteria lampeggia.

- In caso di problemi con il carica batteria, la spia di carica arancione lampeggia e un circuito protettivo interrompe la carica. In tal caso, scollegare la spina del carica batteria dalla presa di corrente, rimuovere e reinserire la batteria e attendere qualche istante prima di ricollegare il caricatore alla presa di corrente.

La fotocamera non è in funzione anche quando è accesa.

- Verificare che la batteria sia installata correttamente nella fotocamera (📖 44).
- Assicurarci che lo sportello del vano batteria sia chiuso (📖 44).
- Assicurarci che lo sportello dello slot della scheda sia chiuso (📖 46).
- Caricare la batteria (📖 42).

La spia di accesso è ancora accesa quando la fotocamera è spenta.

- La spia di accesso rimane accesa mentre la fotocamera sta registrando immagini sulla scheda. La spia di accesso si spegne al termine della registrazione delle immagini e la fotocamera si spegne automaticamente.

La batteria esaurisce rapidamente la carica.

- Utilizzare una batteria completamente carica (📖 42).
- Le prestazioni della batteria potrebbero peggiorare. Se le prestazioni della batteria non sono ottimali, sostituire la batteria con una nuova.
- Il numero di scatti possibili diminuisce quando si esegue una delle seguenti operazioni:
 - Premendo il pulsante di scatto a metà corsa per un periodo di tempo prolungato.
 - Attivando spesso la messa a fuoco automatica senza scattare una foto.
 - Utilizzando lo stabilizzatore immagini dell'obiettivo.
 - Utilizzando la funzione Wi-Fi/Bluetooth (comunicazione wireless).

La fotocamera si spegne automaticamente.

- È stata attivata la funzione di spegnimento automatico. Per disattivarla, impostare **[Off automatico]** in **[☛: Risparmio bat.]** su **[Disattiva]** (📖 436).
- Anche se **[Off automatico]** è impostato su **[Disattiva]**, lo schermo si spegnerà comunque dopo aver lasciato la fotocamera inattiva per il tempo impostato in **[Display Off]**, ma la fotocamera rimane accesa.
- Impostare **[☛: Modalità Eco]** su **[No]**.

Problemi relativi allo scatto

Non è possibile montare l'obiettivo.

- Per montare gli obiettivi EF/EF-S, è necessario un adattatore. La fotocamera non può essere utilizzata con obiettivi RF.

Non è possibile scattare o memorizzare le foto.

- Verificare che la scheda sia inserita correttamente (📖 46).
- Impostare l'interruttore di protezione da scrittura in modo che sia possibile scrivere/eliminare dati (📖 46).
- Se la scheda è piena, sostituirla o eliminare le immagini non necessarie per liberare spazio (📖 46, 📖 277).
- Non è possibile scattare se il punto AF diventa arancione quando si tenta di mettere a fuoco. Premere nuovamente il pulsante di scatto a metà corsa per ripetere la messa a fuoco automatica o mettere a fuoco manualmente (📖 57, 📖 185).












Non è possibile utilizzare la scheda.

- Se viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla scheda, vedere 📖 48 o 📖 493.



Un messaggio di errore viene visualizzato se la scheda viene inserita in un'altra fotocamera.

- Poiché le schede SDXC sono formattate in exFAT, se si formatta una scheda con questa fotocamera e poi la si inserisce in un'altra fotocamera, potrebbe comparire un errore e la scheda potrebbe essere inutilizzabile.


L'immagine non è a fuoco.

- Impostare [: **Messa a fuoco**] su [**AF**] ( 182).
- Quando si utilizza un obiettivo con un selettore di modalità della messa a fuoco, impostare il selettore su <**AF**> ( 55).
- Premere delicatamente il pulsante di scatto per evitare vibrazioni della fotocamera ( 57).
- In [: **Impostazioni IS**], impostare [**Mod. IS**] su [**Si**] ( 188).
- Quando si utilizza un obiettivo con un interruttore di stabilizzatore immagini, impostare l'interruttore su <**ON**> ( 188).
- In condizioni di scarsa illuminazione, la velocità dell'otturatore potrebbe rallentare. Utilizzare una velocità dell'otturatore maggiore ( 106), impostare una sensibilità ISO più alta ( 138), utilizzare il flash ( 243) o un treppiede.
- Vedere "Ridurre al minimo le foto sfocate" su  75.


Non si riesce a bloccare la messa a fuoco e a correggere l'inquadratura.

- Impostare il funzionamento su AF One-Shot. Con l'AF Servo ( 76,  167) non è possibile scattare con il blocco della messa a fuoco.


La velocità dello scatto continuo è lenta.

- La velocità dello scatto continuo può rallentare a seconda di determinate condizioni quali: livello della batteria, temperatura, velocità dell'otturatore, apertura, condizioni del soggetto, luminosità, funzionamento AF, tipo di obiettivo, uso del flash e impostazioni di scatto ( 134).



In modalità di scatto continuo, la velocità di scatto massima è minore.

- Se si fotografa un soggetto che presenta dettagli fini, come un prato, le dimensioni del file sono maggiori e la velocità di scatto massima effettiva può ridursi rispetto al valore indicato a  495.





Dopo aver cambiato la scheda, la velocità di scatto massima indicata per lo scatto continuo rimane la stessa.

- La velocità di scatto massima non cambia quando si sostituisce la scheda, anche se la nuova scheda è ad alta velocità. La velocità di scatto massima indicata nella tabella in  495 si basa sulla scheda utilizzata da Canon nelle prove. (Maggiore è la velocità di scrittura della scheda, più alta sarà la velocità di scatto massima effettiva.) Per questo motivo, la velocità massima di scatto visualizzata potrebbe differire dalla velocità massima di scatto effettiva.

Si ottiene un'immagine chiara anche se si imposta una minore compensazione dell'esposizione.

- Impostare [: Ottimiz.autom.della luce] su [Disattiva] ( 141). Quando è impostato [Basso], [Standard] o [Alto], anche se si imposta una compensazione dell'esposizione o una compensazione dell'esposizione flash ridotta, l'immagine risultante può essere chiara.

ISO 100 non può essere impostato. L'espansione della sensibilità ISO non può essere selezionata.

- Quando [: Priorità tonalità chiare] è impostato su [Attiva] o [Avanzata], l'intervallo di sensibilità ISO disponibile inizia da ISO 200.
- Quando [: Priorità tonalità chiare] è impostato su [Attiva] o [Avanzata], H (sensibilità ISO estesa) non è disponibile, anche con [Espansione ISO] in [: Funzioni personaliz. (C.Fn)] impostato su [1: On].
- Quando [: Priorità tonalità chiare] è impostato su [Disattiva], è possibile impostare ISO 100/125/160 o H (sensibilità ISO estesa).

Non è possibile impostare la compensazione dell'esposizione quando sono impostati sia l'esposizione manuale, sia ISO auto.

- Per impostare la compensazione dell'esposizione, vedere  111.


Non tutte le opzioni di correzione aberrazione obiettivo vengono visualizzate.

- Sebbene [**Correz.aberr.cromat.**] e [**Correzione diffrazione**] non vengano visualizzati quando [**Ottimizz.obiettivo digitale**] è impostato su [**Attiva**], entrambe le funzioni vengono applicate durante lo scatto, come quando impostate su [**Attiva**].
- Durante la registrazione del filmato, [**Correz.distorsione**], [**Ottimizz.obiettivo digitale**] o [**Correzione diffrazione**] non verrà visualizzato.

Il flash non si attiva.

- Lo scatto con il flash può essere temporaneamente disattivato per proteggere la testina flash se viene utilizzato un flash ripetutamente per un breve periodo.

L'uso del flash nelle modalità [Av**] o [**P**] riduce la velocità dell'otturatore.**







- Per fornire un'esposizione standard per soggetti e sfondi, la velocità dell'otturatore viene automaticamente ridotta (scatto con sincronizzazione lenta) per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione nelle scene notturne o con sfondi simili. Per evitare una bassa velocità dell'otturatore, in [**☑️: Controllo flash**], impostare [**Sincro lenta**] su [**1/200-1/60 sec. auto**] o [**1/200 sec. (fisso)**] ( 250).

L'esposizione specificata cambia durante gli scatti con ISO auto utilizzando il flash.




- Se vi è un rischio di sovraesposizione nelle fotografie con il flash, la velocità otturatore o la sensibilità ISO vengono regolate automaticamente per ridurre la perdita di dettagli nelle zone chiare e scattare con l'esposizione standard. Negli scatti con il flash con determinati obiettivi, la velocità otturatore e la sensibilità ISO visualizzate quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa potrebbero non corrispondere alle effettive impostazioni utilizzate. Ciò potrebbe alterare la luminosità degli sfondi che si trovano all'esterno della portata del flash.

- Per evitare di scattare a velocità otturatore o sensibilità ISO diverse da quelle visualizzate quando si preme il pulsante di scatto fino a metà corsa in modalità **[P]**, **[Tv]**, **[Av]**, or **[M]**, scattare con una sensibilità ISO impostata manualmente.



Non è possibile utilizzare lo scatto con telecomando.

- Quando si scattano foto, impostare la modalità drive su **[]** ( 135). Quando si registrano filmati, impostare **[]: Telecomando]** su **[Attiva]** ( 235).
- Controllare la posizione dell'interruttore del timer di scatto del telecomando.
- Se si utilizza il telecomando wireless BR-E1, vedere  191,  387.





Durante lo scatto di foto viene visualizzata un'icona bianca o rossa.

- Indica che la temperatura interna della fotocamera è elevata. La qualità dell'immagine delle foto potrebbe essere peggiore quando viene visualizzata un'icona bianca **[]**. Se appare l'icona **[]** rossa, la ripresa del filmato si interromperà automaticamente a breve ( 192).


Durante la registrazione di filmati, viene visualizzata l'icona rossa.

- Indica che la temperatura interna della fotocamera è elevata. Se appare l'icona **[]** rossa, la registrazione del filmato si interromperà automaticamente a breve ( 240).




Viene visualizzato **[]**.

- **[]** può essere visualizzato dopo la registrazione ripetuta del filmato o se si tiene la fotocamera in attesa per la registrazione di filmati per periodi prolungati (tranne quando impostato su **[FHD 29.97P]** / **[FHD 25.00P]**). La fotocamera si spegne automaticamente in circa 3 minuti se si continua a registrare mentre è visualizzato **[]**. La fotocamera può anche spegnersi automaticamente mentre è in attesa di registrare un filmato quando è visualizzato **[]**. Spegnerla fotocamera quando è visualizzato **[]** e lasciarla raffreddare.





La registrazione dei filmati si interrompe da sola.

- Se la velocità di scrittura della scheda è bassa, la ripresa del filmato potrebbe interrompersi automaticamente. Per conoscere le schede su cui è possibile registrare i filmati, vedere  497. Per conoscere la velocità di scrittura della scheda, fare riferimento al sito Web del suo produttore.
- Se si registra un filmato in 4K per 9 min. 59 sec. o un filmato Full HD/HD per 29 min. 59 sec., la registrazione del filmato si interrompe automaticamente.

La sensibilità ISO non può essere impostata per la registrazione di filmati.

- La sensibilità ISO viene impostata automaticamente nella modalità di registrazione . In modalità  è possibile impostare manualmente la sensibilità ISO ( 499).

Non è possibile impostare ISO 100 o non è possibile selezionare l'espansione della sensibilità ISO durante la registrazione dei filmati.

- Quando : **Priorità tonalità chiare** è impostato su **[Attiva]**, l'intervallo di sensibilità ISO disponibile inizia da ISO 200.
- H (sensibilità ISO estesa) non è disponibile quando : **Priorità tonalità chiare** è impostato su **[Attiva]**, anche con **[Espansione ISO]** in : **Funzioni personaliz. (C.Fn)** impostato su **[1: On]**.
- Quando : **Priorità tonalità chiare** è impostato su **[Disattiva]**, è possibile impostare ISO 100/125/160 o H (sensibilità ISO estesa).
- H (sensibilità ISO estesa) non è disponibile (non visualizzato) nella registrazione di filmati 4K.
-

L'esposizione cambia durante la registrazione dei filmati.

- Se si modifica la velocità dell'otturatore o l'apertura durante la registrazione di filmati, le modifiche possono essere registrate nell'esposizione.
- La registrazione di alcuni filmati di prova è consigliata se si intende eseguire lo zoom durante la registrazione di filmati. Lo zoom durante la registrazione dei filmati può causare cambiamenti di esposizione o la registrazione dei suoni dell'obiettivo, un livello audio irregolare o una perdita di messa a fuoco.

L'immagine presenta sfarfallii o compaiono strisce orizzontali durante la registrazione di filmati.

- La presenza di luci fluorescenti, luci a LED o altre sorgenti di luce durante la registrazione dei filmati può causare la comparsa di flicker, strisce orizzontali (disturbi) o esposizioni irregolari. Inoltre, potrebbero essere registrate le modifiche apportate all'esposizione (luminosità) o alla tonalità colore. Nella modalità [M], una velocità dell'otturatore bassa può mitigare il problema. Il problema potrebbe essere più evidente nella registrazione di filmati time-lapse.

Il soggetto appare distorto durante la registrazione del filmato.

- Se si sposta la fotocamera a sinistra o a destra (panning) o si effettua la ripresa di un soggetto in movimento, l'immagine potrebbe apparire distorta. Il problema potrebbe essere più evidente nella registrazione di filmati time-lapse.

Non si riescono a scattare foto durante la registrazione dei filmati.

- Non è possibile scattare foto con il selettore della modalità di scatto impostato su <M>. Prima di scattare foto, impostare il selettore su <C>, quindi selezionare una modalità di scatto per le foto.

Problemi con le funzioni wireless

Impossibile eseguire l'abbinamento a uno smartphone.

- Utilizzare uno smartphone conforme alle specifiche Bluetooth versione 4.1 o successiva.
- Attivare il Bluetooth dalla schermata delle impostazioni dello smartphone.
- L'abbinamento con la fotocamera non è possibile dalla schermata delle impostazioni Bluetooth dello smartphone. Installare l'app dedicata Camera Connect (gratuitamente) sullo smartphone (📖 322).
- Uno smartphone precedentemente abbinato non può essere abbinato di nuovo alla fotocamera se la registrazione della fotocamera è mantenuta nello smartphone. In tal caso, rimuovere la registrazione della fotocamera mantenuta nelle impostazioni Bluetooth dello smartphone e riprovare a eseguire l'abbinamento (📖 329).

Impossibile impostare la funzione Wi-Fi.

- Le funzioni Wi-Fi non possono essere impostate se la fotocamera è connessa a un computer o a un altro dispositivo mediante un cavo di interfaccia. Scollegare il cavo di interfaccia prima di impostare qualsiasi funzione (📖 318).

Non è possibile utilizzare un dispositivo collegato mediante un cavo di interfaccia.

- Altri dispositivi, ad esempio computer, non possono essere utilizzati con la fotocamera collegandoli con un cavo di interfaccia mentre la fotocamera è connessa ai dispositivi tramite Wi-Fi. Interrompere la connessione Wi-Fi prima di collegare il cavo di interfaccia.

Non è possibile utilizzare le funzioni di scatto e riproduzione.






- Quando è stabilita una connessione Wi-Fi, alcune operazioni quali lo scatto e la riproduzione potrebbero non funzionare.
Terminare la connessione Wi-Fi per utilizzare queste funzioni.

Non è possibile riconnettersi a uno smartphone.

- Anche con la stessa combinazione di fotocamera e smartphone, se sono state modificate delle impostazioni o si è scelta un'impostazione diversa, potrebbe non essere possibile ristabilire la connessione anche dopo aver selezionato lo stesso SSID. In tal caso, eliminare le impostazioni di connessione della fotocamera dalle impostazioni Wi-Fi sullo smartphone e riconfigurare la connessione.
- La connessione potrebbe non essere stabilita se Camera Connect è in esecuzione quando si riconfigurano le impostazioni di connessione. In questo caso, uscire da Camera Connect per un momento e riavviarlo.

Problemi di funzionamento

Un pulsante o una ghiera della fotocamera non funzionano come previsto.

- Per la registrazione dei filmati, verificare l'impostazione [: **Funz. puls. scatto per filmati**] ( 442).
- Controllare le impostazioni per [**Pulsante scatto/blocco AE**] e [ **Funz. pulsante ripresa filmato**] in [: **Funzioni personaliz. (C.Fn)**] ( 460).

Problemi di visualizzazione

La schermata dei menu non presenta tutte le schede e le voci.

- Alcune schede e alcuni elementi non vengono visualizzati nelle modalità [A+], [A-], Scena speciale e Filtri creativi. Le schede e le voci sulla schermata del menu variano anche per le foto e i filmati.
- La scheda [★ : My Menu] non viene visualizzata quando [Vis. My menu] nella scheda [🔧 : Impostazioni livello visualizz.] è impostata su [Con guida]. Per impostare My Menu, modificare [Vis. My menu] su [Standard].

La prima scheda visualizzata è [★] My Menu o solamente [★].

- [Vis. My menu] nella scheda [★] è impostato su [Visualizza da scheda My menu] o [Visual. solo scheda My menu]. Impostare [Visualizzazione normale] (📖 469).

Il primo carattere del nome del file è un carattere di sottolineatura ("_").

- Impostare [📷 : Spazio colore] su [sRGB]. Se [Adobe RGB] è selezionato, il primo carattere sarà un trattino basso (📖 153).

Il nome del file inizia con "MVI_".

- Si tratta di un file video.

La numerazione dei file non inizia da 0001.

- Se la scheda contiene già immagini registrate, la numerazione potrebbe non iniziare da 0001 (📖 428).

La data e l'ora di scatto visualizzate non sono corrette.

- Verificare che siano impostate la data e l'ora corrette (📖 438).
- Controllare il fuso orario e l'ora legale (📖 438).

Nell'immagine non sono presenti la data e l'ora.

- La data e l'ora di scatto non sono visualizzate nell'immagine. La data e l'ora sono registrate come informazioni di scatto nei dati delle immagini. Durante la stampa, è possibile stampare la data e l'ora nell'immagine utilizzando la data e l'ora registrate nelle informazioni di scatto (📖 284).

Viene visualizzato [###].

- Se il numero di immagini registrate sulla scheda è superiore a quello che la fotocamera è in grado di visualizzare, compare l'indicazione [###].

L'immagine visualizzata sullo schermo non è nitida.

- Se lo schermo è sporco, utilizzare un panno morbido per pulirlo.
- La visualizzazione sullo schermo può apparire leggermente lenta a basse temperature o scura ad alte temperature. A temperatura ambiente, le prestazioni del monitor ritornano normali.

Problemi relativi alla riproduzione

Sull'immagine viene visualizzato un rettangolo rosso.

- [▶]: **Display pun.AF** è impostato su **[Attiva]** (📖 314).

Durante la riproduzione delle immagini, i punti AF non vengono visualizzati.

- I punti AF non vengono visualizzati quando si riproducono i seguenti tipi di immagini:
 - Immagini acquisite nelle modalità [P] o [S] Scena speciale.
 - Immagini acquisite nelle modalità [H], [H], [H] o [H] Filtri creativi.
 - Immagini scattate con la funzione di riduzione disturbi scatti multipli.
 - Immagini ritagliate.

Non è possibile eliminare l'immagine.

- Se l'immagine è protetta, non può essere eliminata (📖 272).

Non è possibile riprodurre foto e filmati.

- La fotocamera potrebbe non essere in grado di riprodurre le immagini acquisite con un'altra fotocamera.
- I filmati modificati con un computer non possono essere riprodotti con la fotocamera.

Possano essere riprodotte solo alcune immagini.

- Le immagini sono state filtrate per la riproduzione con [▶]: **Imposta condiz.ricerca immag.]** (📖 308). Cancellare le condizioni di ricerca delle immagini.

Durante la riproduzione del filmato è possibile che vengano emessi suoni di funzionamento e rumori meccanici.

- Se si agisce sulle ghiera o sull'obiettivo della fotocamera durante la ripresa di un filmato, vengono registrati anche i suoni meccanici associati al funzionamento di tali componenti.

Il filmato potrebbe bloccarsi per alcuni istanti.

- Se si verifica un cambiamento drastico nel livello di esposizione durante la registrazione di filmati con esposizione automatica, la registrazione si interrompe momentaneamente finché la luminosità non si stabilizza. In questo caso, scattare in modalità **[*M]** (📖 200).

Sul televisore non compare alcuna immagine.

- Accertarsi che **[📺: Sistema video]** sia impostato correttamente su **[Per NTSC]** o **[Per PAL]** per il sistema video del televisore (📖 443).
- Verificare che la spina del cavo HDMI sia inserita completamente in modo corretto (📖 270).

Vengono creati più file video per la registrazione di un singolo filmato.

- Se le dimensioni del file di un filmato superano i 4 GB, viene creato automaticamente un nuovo file (📖 210). Tuttavia, se si utilizza una scheda SDXC formattata con la fotocamera, è possibile registrare un filmato in un unico file, anche se le dimensioni del filmato superano i 4 GB.

Il lettore di schede non rileva la scheda.

- A seconda del lettore di schede utilizzato e del sistema operativo del computer, le schede SDXC potrebbero non essere rilevate correttamente. In tal caso, collegare la fotocamera al computer utilizzando il cavo di interfaccia e importare le immagini sul computer utilizzando EOS Utility (software EOS).

Non è possibile ridimensionare l'immagine.

- Questa fotocamera non consente di ridimensionare le immagini JPEG **S2** e RAW (📖 302).

Non è possibile ritagliare l'immagine.


- Questa fotocamera non consente di ritagliare le immagini RAW (📖 300).

Problemi di collegamento a un computer


Non è possibile importare le immagini sul computer.

- Installare EOS Utility (software EOS) nel computer (📖 472).
- Se la fotocamera è già connessa tramite Wi-Fi, non può comunicare con computer connessi tramite un cavo di interfaccia.

La comunicazione fra il computer e la fotocamera collegata non funziona.

- Quando si utilizza EOS Utility (software EOS), impostare [: Film. time-lapse] su [Disattiva] (📖 215).

Codici di errore

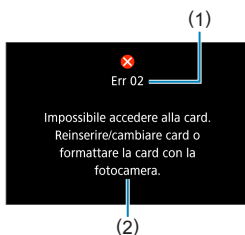

Se si verifica un problema con la fotocamera, viene visualizzato un messaggio di errore. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se il problema persiste, prendere nota del codice di errore (Err xx) e contattare un Centro di assistenza Canon.

- (1) Numero di errore
- (2) Causa e contromisure

Dati sulle prestazioni

Scatto di foto

● Numero di scatti possibili

Circa 315 scatti (a una temperatura ambiente di 23°C)

- I dati indicati si riferiscono all'utilizzo dello schermo e di una batteria LP-E12 completamente carica, seguendo gli standard di prova CIPA (Camera & Imaging Products Association).

● Gamma ISO automatica

Modalità di scatto	Sensibilità ISO	
	Senza flash	Con il flash
P/Tv/Av/M	ISO 100-25600*	ISO 100-1600*

* Varia in base all'impostazione **[Max per Auto]**.

- La sensibilità ISO viene impostata automaticamente nelle modalità **[A⁺]**, **[A^{Hi}]**, Scena speciale e Filtri creativi.
- Per esposizione in posa B, il valore è impostato automaticamente su ISO 400.

● Guida alle impostazioni di qualità dell'immagine

(Circa)

Qualità dell'immagine	Pixel registrati	Dimensioni file (MB)	Scatti possibili	Velocità di scatto massima
JPEG				
L	24 M	8,4	3600	71
L		4,5	6610	71
M	11 M	4,6	6480	70
M		2,6	11400	70
S1	5,9 M	3,1	9690	70
S1		1,8	16010	70
S2	3,8 M	1,8	16340	70
RAW				
RAW	24 M	27,2	1120	13
CRAW	24 M	15,8	1930	31
RAW+JPEG				
RAW L	24 M 24 M	27,2+8,4	850	12
CRAW L	24 M 24 M	15,8+8,4	1250	22

- Numero di scatti possibili e velocità di scatto massima misurata utilizzando una scheda UHS-I da 32 GB conforme agli standard di prova Canon.
- Le dimensioni del file, il numero di scatti possibili e la velocità di scatto massima variano in base alle condizioni di scatto (ad esempio il rapporto dimensionale, il soggetto, la marca della scheda di memoria, la sensibilità ISO, lo Stile Foto, le funzioni personalizzate e altre impostazioni).




- L'indicatore della velocità di scatto massima non cambia neanche se si utilizza una scheda SD ad alta velocità. Viene invece applicata la velocità di scatto massima indicata nella tabella.




● Numero di pixel a rapporti dimensionali specifici

(N. di pixel approssimativo)

Qualità dell'immagine	3:2	4:3
RAW / CRAW	6000×4000 (24,0 megapixel)	6000×4000 (24,0 megapixel)
L	6000×4000 (24,0 megapixel)	5328×4000 (21,3 megapixel)*
M	3984×2656 (10,6 megapixel)	3552×2664 (9,5 megapixel)
S1	2976×1984 (5,9 megapixel)	2656×1992 (5,3 megapixel)
S2	2400×1600 (3,8 megapixel)	2112×1600 (3,4 megapixel)*

Qualità dell'immagine	16:9	1:1
RAW / CRAW	6000×4000 (24,0 megapixel)	6000×4000 (24,0 megapixel)
L	6000×3368 (20,2 megapixel)*	4000×4000 (16,0 megapixel)
M	3984×2240 (8,9 megapixel)*	2656×2656 (7,1 megapixel)
S1	2976×1680 (5,0 megapixel)*	1984×1984 (3,9 megapixel)
S2	2400×1344 (3,2 megapixel)*	1600×1600 (2,6 megapixel)

-  ● L'area dell'immagine visualizzata per il rapporto dimensionale contrassegnato da un asterisco "*" potrebbe essere leggermente diversa da quella effettiva. Controllare le immagini acquisite sullo schermo durante lo scatto.

-  ● L'effettivo rapporto dimensionale delle immagini nelle dimensioni contrassegnate da un asterisco "*" sarà diverso da quello indicato.
- Per ulteriori informazioni sulle dimensioni dei file JPEG, vedere i valori in  495. In condizioni di scatto equivalenti, le dimensioni dei file saranno inferiori a quando [: **Rapporto dim. foto**] è impostato su [3:2].

Registrazione filmato

● Schede adatte alla registrazione di filmati

Dimensioni di registrazione filmato			Scheda SD
4K	23.98P 25.00P	IPB	UHS-I, UHS Speed Class 3 o superiore
FHD	59.94P 50.00P	IPB	SD Speed Class 10 o superiore
	29.97P 25.00P	IPB	SD Speed Class 4 o superiore
HD	119.9P 100.0P	IPB	SD Speed Class 10 o superiore
	59.94P 50.00P	IPB	SD Speed Class 4 o superiore

- Quando [] **IS digitale** è disattivato.
- Questa tabella indica le velocità di scrittura e lettura dalla scheda necessarie per la registrazione di filmati (requisiti di prestazione della scheda).

● Tempo totale di registrazione del filmato e dimensione file per minuto

(Circa)

Dimensioni di registrazione filmato				Tempo di registrazione totale possibile su scheda			Dimensioni file
				8 GB	32 GB	128 GB	
4K	23.98P	25.00P	IPB	8 min.	35 min.	2 ore 21 min.	860 MB/min.
	59.94P	50.00P	IPB	17 min.	1 ora 10 min.	4 ore 43 min.	431 MB/min.
FHD	29.97P	25.00P	IPB	35 min.	2 ore 20 min.	9 ore 23 min.	216 MB/min.
	119.9P	100.0P	IPB	20 min.	1 ora 22 min.	5 ore 28 min.	371 MB/min.
HD	59.94P	50.00P	IPB	40 min.	2 ore 42 min.	10 ore 49 min.	187 MB/min.

- Quando [🔊 IS digitale] è disattivato.

⚠ ● Un aumento della temperatura interna della fotocamera potrebbe causare l'interruzione della registrazione del filmato prima che venga raggiunto il tempo totale di registrazione indicato nella tabella (📖 240).

● Tempo totale possibile per la registrazione di filmati

Circa 90 min. (a una temperatura ambiente di 23°C)

- Con una batteria LP-E12 completamente carica.
- Con [Dim. filmato reg.] in [📷: Qualità reg. filmato] impostato su FHD 29.97P IPB (NTSC) o FHD 25.00P IPB (PAL) e con [📷: AF Servo filmato] impostato su [Attiva].

Sensibilità ISO nella registrazione di filmati

In modalità [P^M]/[M^M], quando impostato su ISO Auto

- La sensibilità ISO viene impostata automaticamente in un intervallo di ISO 100–12800 per filmati Full HD/HD e ISO 100–6400 per filmati 4K.
- Il valore massimo nell'intervallo di impostazione automatica viene espanso ad H (equivalente a ISO 25600) nella registrazione di filmati Full HD/HD quando **[Espansione ISO]** in **[F: Funzioni personaliz. (C.Fn)]** è impostato su **[1: On]** (📖 459) e **[Max per Auto]** in **[C: Impostazioni sensibilità ISO]** è impostato su **[H (25600)]** (📖 236). Nella registrazione di filmati 4K, l'espansione della sensibilità ISO massima non è disponibile (**[Max per Auto]** non è disponibile), anche con **[Espansione ISO]** impostato su **[1: On]**.
- Con **[C: Priorità tonalità chiare]** impostato su **[Attiva]** (📖 142), il valore minimo nell'intervallo di impostazione automatica è ISO 200. L'espansione della sensibilità ISO massima non viene eseguita, anche con **[Max per Auto]** impostato su **[H (25600)]**.

In modalità [M^M] con la sensibilità ISO impostata manualmente

- La sensibilità ISO può essere impostata manualmente in un intervallo di ISO 100–12800 per filmati Full HD/HD e ISO 100–6400 per filmati 4K.
- Il valore massimo nell'intervallo di impostazione manuale viene esteso ad H (equivalente a ISO 25600) nella registrazione di filmati Full HD/HD con **[Espansione ISO]** in **[F: Funzioni personaliz. (C.Fn)]** impostato su **[1: On]**. Nella registrazione di filmati 4K, l'espansione della sensibilità ISO massima non è disponibile (**[H]** non viene visualizzato), anche con **[Espansione ISO]** impostato su **[1: On]**.
- Con **[C: Priorità tonalità chiare]** impostato su **[Attiva]** (📖 142), il valore minimo nell'intervallo di impostazione manuale è ISO 200. L'espansione della sensibilità ISO massima non viene eseguita, anche con **[Espansione ISO]** impostato su **[1: On]**.

Riproduzione delle immagini

- Opzioni di ridimensionamento in funzione della qualità dell'immagine originale

Qualità immagine originale	Impostazioni di ridimensionamento disponibili		
	M	S1	S2
L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Dimensioni per le immagini ridimensionate

(N. di pixel approssimativo)

Qualità dell'immagine	3:2	4:3
M	3984×2656 (10,6 megapixel)	3552×2664 (9,5 megapixel)
S1	2976×1984 (5,9 megapixel)	2656×1992 (5,3 megapixel)
S2	2400×1600 (3,8 megapixel)	2112×1600 (3,4 megapixel)*

Qualità dell'immagine	16:9	1:1
M	3984×2240 (8,9 megapixel)*	2656×2656 (7,1 megapixel)
S1	2976×1680 (5,0 megapixel)*	1984×1984 (3,9 megapixel)
S2	2400×1344 (3,2 megapixel)*	1600×1600 (2,6 megapixel)




- L'effettivo rapporto dimensionale delle immagini nelle dimensioni contrassegnate da un asterisco "*" sarà diverso da quello indicato.
- L'immagine può essere ritagliata leggermente in base alle condizioni di ridimensionamento.

Visualizzazione delle informazioni

Schermata di scatto di foto


Ogni volta che si preme il pulsante <INFO>, la visualizzazione delle informazioni cambia.

- Il display mostra solo le impostazioni attualmente applicate.

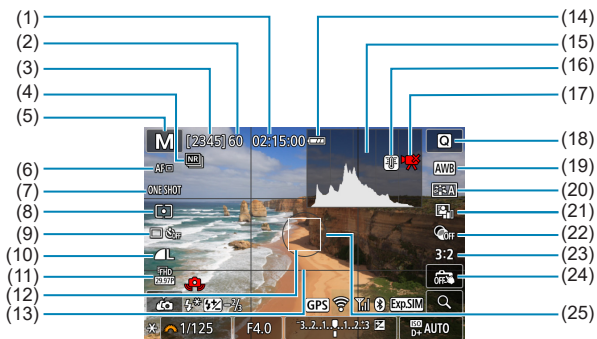

- (1) Durata di registrazione filmato disponibile
- (2) Velocità di scatto massima
- (3) Scatti possibili/secondi fino a quando l'autoscatto non scatta
- (4) Riduzione disturbi scatti multipli
- (5) Modalità di scatto/Icona della scena
- (6) Metodo di messa a fuoco
- (7) Funzionamento AF
- (8) Modo lettura
- (9) Modalità drive/Autoscatto
- (10) Qualità dell'immagine
- (11) Dimensioni di registrazione filmato
- (12) Punto AF

- (13) Linee della griglia
- (14) Livello di carica della batteria
- (15) Istogramma
- (16) Avvertimento sulla temperatura
- (17) Registrazione di filmato limitata disponibile
- (18) Quick Control
- (19) Bilanciamento del bianco/Correzione del bilanciamento del bianco
- (20) Stile Foto
- (21) Ottimizzazione automatica della luce
- (22) Filtri creativi
- (23) Rapporto dimensionale foto
- (24) Scatto a tocco
- (25) Area di misurazione

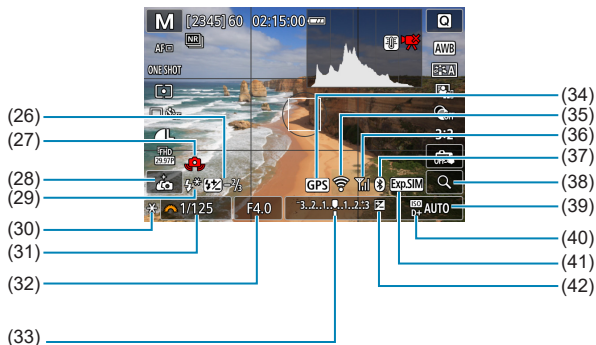

(26) Compensazione esposizione flash/Livello di emissione flash

(27) Avviso di vibrazione della fotocamera

(28) Autoritratto

(29) Modalità flash/Blocco FE

(30) Blocco AE

(31) Velocità otturatore

(32) Diaframma

(33) Indicatore del livello di esposizione

(34) Stato acquisizione segnale GPS

(35) Funzione Wi-Fi

(36) Potenza del segnale Wi-Fi/ Modalità aereo

(37) Funzione Bluetooth

(38) Pulsante di ingrandimento

(39) Sensibilità ISO

(40) Priorità tonalità chiare

(41) Simulazione esposizione


(42) Compensazione esposizione

- Altre icone possono essere visualizzate temporaneamente dopo le regolazioni delle impostazioni.


Schermata di registrazione filmati

Ogni volta che si preme il pulsante <INFO>, la visualizzazione delle informazioni cambia.

- Il display mostra solo le impostazioni attualmente applicate.

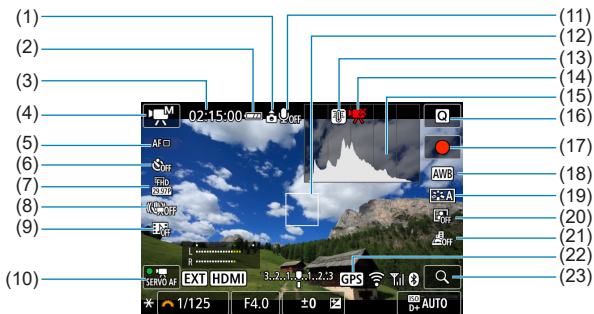

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (1) Informazioni sull'orientamento del filmato | (13) Avvertimento sulla temperatura |
| (2) Livello di carica della batteria | (14) Registrazione di filmato limitata disponibile |
| (3) Tempo di registrazione filmato disponibile/Tempo di registrazione trascorso | (15) Istogramma (per esposizione manuale) |
| (4) Modalità di registrazione/Filmato time-lapse | (16) Quick Control |
| (5) Metodo di messa a fuoco | (17) Pulsante di avvio della registrazione del filmato |
| (6) Autoscatto filmato | (18) Bilanciamento del bianco/Correzione del bilanciamento del bianco |
| (7) Dimensioni di registrazione filmato | (19) Stile Foto |
| (8) IS digitale filmato | (20) Ottimizzazione automatica della luce |
| (9) Video snapshot | (21) Filmato effetto miniatura |
| (10) AF Servo filmato | (22) Stato acquisizione segnale GPS |
| (11) Registrazione audio disattivata | (23) Pulsante di ingrandimento |
| (12) Punto AF | |

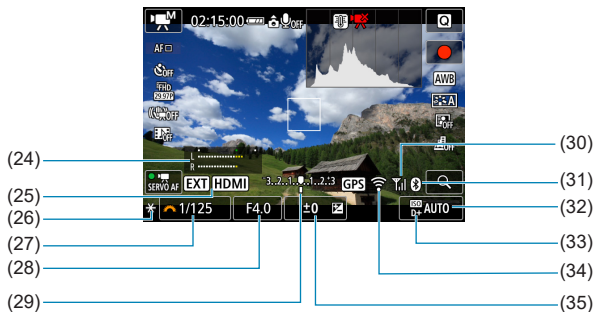

(24) Indicatore del livello di registrazione dell'audio (manuale)

(25) Uscita senza visualizzazione delle informazioni

(26) Blocco AE

(27) Velocità otturatore

(28) Diaframma

(29) Indicatore del livello di esposizione

(30) Potenza del segnale Wi-Fi/ Modalità aereo

(31) Funzione Bluetooth

(32) Sensibilità ISO

(33) Priorità tonalità chiare

(34) Funzione Wi-Fi






























(35) Compensazione esposizione

- La griglia o l'istogramma non possono essere visualizzati durante la registrazione del filmato. (Questi indicatori scompaiono non appena si inizia a registrare un filmato.)
- All'avvio della registrazione di un filmato, il tempo di registrazione del filmato disponibile viene sostituito dal tempo di registrazione trascorso.

- Altre icone possono essere visualizzate temporaneamente dopo le regolazioni delle impostazioni.

Icone delle scene

Nella modalità di scatto [A⁺] o [A^S], la fotocamera rileva il tipo di scena e configura automaticamente tutte le impostazioni più adatte. Il tipo di scena rilevata è indicato nella parte superiore sinistra dello schermo.

Sfoc./sfc.	Soggetto		Ritratto			Non ritratto			Colore sfondo
			In movimento* ¹	Natura/Scena all'aperto	In movimento* ¹	Primo piano* ²			
Luminoso							Grigio		
	Controluce								
Con cielo blu							Azzurro		
	Controluce								
Tramonto	* ³				* ³		Arancione		
Faretti							Blu scuro		
Scuro									
Con treppiede* ¹		* ³		* ³					

*1: Non visualizzato durante la registrazione di filmati.

*2: Visualizzata quando l'obiettivo montato sulla fotocamera dispone di dati sulla distanza. Con una prolunga o un obiettivo macro, l'icona visualizzata potrebbe non corrispondere effettivamente alla scena.

*3: Verrà visualizzata l'icona della scena selezionata tra le scene disponibili.

*4: Visualizzata quando sono vere tutte le seguenti condizioni:

La scena inquadrata è scura, è una scena notturna e la fotocamera è montata su un treppiede.

*5: Visualizzata con uno dei seguenti obiettivi:

- EF300mm f/2.8L IS II USM
- EF400mm f/2.8L IS II USM
- EF500mm f/4L IS II USM
- EF600mm f/4L IS II USM
- Obiettivi con stabilizzatore immagini rilasciati dal 2012 in poi.


*4+*5: se sono presenti le condizioni descritte nelle note *4 e *5, la velocità dell'otturatore diminuisce.



- Con alcune scene o condizioni di scatto l'icona visualizzata potrebbe non corrispondere effettivamente alla scena.

Schermata riproduzione

● Visualizzazione delle informazioni di base per le foto

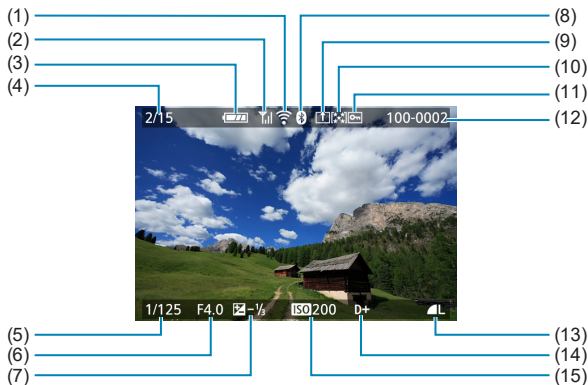


- (1) Funzione Wi-Fi
- (2) Potenza del segnale Wi-Fi/
Modalità aereo
- (3) Livello di carica della batteria
- (4) Riproduzione numero/Immagine
totali/Numero di immagini trovate
- (5) Velocità otturatore
- (6) Diaframma
- (7) Valore compensazione
esposizione
- (8) Funzione Bluetooth

- (9) Già inviato a un computer/
smartphone
- (10) Classificazione
- (11) Protezione delle immagini
- (12) Numero cartella - Numero file
- (13) Qualità delle immagini/Immagine
modificate/Ritaglio
- (14) Priorità tonalità chiare
- (15) Sensibilità ISO

- Se l'immagine è stata ripresa con un'altra fotocamera, è possibile che alcune informazioni di scatto non vengano visualizzate.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre su altre fotocamere le immagini scattate con questo apparecchio.

● Visualizzazione delle informazioni dettagliate per le foto

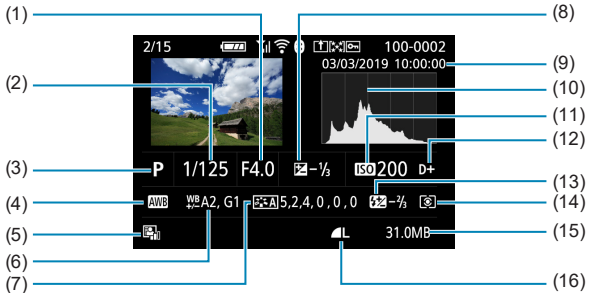

(1) Diaframma

(2) Velocità otturatore

(3) Modalità di scatto

(4) Bilanciamento del bianco

(5) Ottimizzazione automatica della luce

(6) Correzione del bilanciamento del bianco

(7) Stile Foto/Impostazioni

(8) Valore compensazione esposizione

(9) Data e ora di scatto

(10) Istogramma

(11) Sensibilità ISO

(12) Priorità tonalità chiare

(13) Compensazione esposizione flash/Scatto HDR/Riduzione disturbi scatti multipli

(14) Modo lettura

(15) Dimensioni file

(16) Qualità delle immagini/Immagini modificate/Ritaglio

* Quando si effettuano scatti con qualità dell'immagine RAW+JPEG, vengono visualizzate le dimensioni del file dell'immagine RAW.

* Le linee che indicano l'area dell'immagine vengono visualizzate per le immagini scattate con il rapporto dimensionale impostato (125) e con la qualità dell'immagine impostata su RAW o RAW+JPEG.


* Durante lo scatto di fotografie con il flash senza compensazione dell'esposizione del flash, verrà visualizzato [F].

* Per le immagini scattate con la riduzione dei disturbi per gli scatti multipli, viene visualizzato [NR].

* [Z] verrà visualizzato per le immagini create e salvate dopo aver eseguito il ridimensionamento, il ritaglio, l'Assistente creativo o la correzione dell'effetto occhi rossi.

* Per le immagini ritagliate e poi salvate, verrà visualizzato [T].

● Visualizzazione delle informazioni dettagliate per i filmati

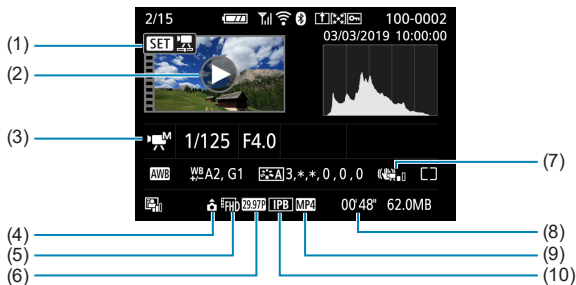

- (1) Quick Control
- (2) Riproduzione filmato
- (3) Modalità di registrazione/Filmato time-lapse/Video snapshot
- (4) Informazioni sull'orientamento del filmato
- (5) Dimensioni dell'immagine

- (6) Frequenza immagini
- (7) IS digitale filmato
- (8) Tempo di registrazione
- (9) Formato di registrazione dei filmati
- (10) Metodo di compressione

● Durante la riproduzione filmato, viene visualizzato "*" [Precisione] e [Soglia] della [Nitidezza] di [Stile Foto].

Marchi

- Adobe è un marchio di Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- Il logo Wi-Fi CERTIFIED e il simbolo Wi-Fi Protected Setup sono marchi di Wi-Fi Alliance.
- "WPS", utilizzato nelle schermate di impostazione della fotocamera e nel presente manuale, è l'acronimo di Wi-Fi Protected Setup.
- Il logo e il marchio Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Canon Inc. è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.
- Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.

Informazioni sulla licenza MPEG-4

“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

* Avviso visualizzato in inglese, secondo necessità.

Si consiglia l'utilizzo di accessori originali Canon

Questo prodotto è progettato per ottenere prestazioni ottimali quando viene utilizzato con accessori originali Canon. Pertanto si consiglia di utilizzarlo con accessori originali.

Canon non si assume alcuna responsabilità per i danni a questo prodotto e/o per problemi come ad esempio malfunzionamento, incendi, ecc., dovuti a problemi provocati da accessori non originali Canon (ad esempio, una fuoriuscita di liquidi presenti nella batteria e/o un'esplosione della batteria stessa). Tenere presente che la garanzia non copre le richieste di interventi di assistenza derivanti dal malfunzionamento di accessori non originali Canon, anche se è possibile richiedere tali interventi a pagamento.



- La batteria LP-E12 è concepita esclusivamente per modelli Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti derivanti dall'uso della batteria con un carica batteria non compatibile o con altri prodotti.

Indice

Numeri

1 punto AF : 170, 175

[4K] 3840×2160 (Filmato) : 205

A

<A+> (Scena smart auto) : 72

Accessori : 3

Accoppiatore DC : 476

Acquisizione frame da 4K : 266

Adobe RGB : 153

AE con priorità dei tempi di scatto : 106

AE priorità diaframma : 108

AF

AF continuo : 181

AF rilevamento oculare : 180

Bip (segnale acustico) : 446

Cornice area AF : 86

Funzionamento AF : 167

Luce ausiliaria AF : 169, 184

Messa a fuoco manuale : 185

Metodo AF : 170

Obiettivo MF elettronico : 183

Ricomposizione : 76

Selezione del punto AF : 175

AF One-Shot : 168

AF Servo

AF Servo filmato : 231

SERVO : 168

Aggiunta di informazioni su orientamento/
rotazione dei filmati : 432

Album (video snapshot) : 224, 297

Alimentazione : 50

Alimentazione domestica : 476

Livello di carica della batteria : 51

Off automatico : 436

Ricarica : 42

Scatti possibili : 494

Alimentazione domestica : 476

ALL-I : 207

Angolo di campo : 53

Anteprima profondità campo : 109

Assistente creativo : 78, 294

Attenuatore : 214

Autoritratto : 82

Auto-rotazione : 431

Autoscatto : 135, 212

Av (AE priorità diaframma) : 108

Avvertenza temperatura : 192, 240

B

Batteria → Alimentazione

Bilanciamento del bianco

personalizzato : 150

Bilanciamento del bianco (WB) : 147

Auto : 149

Correzione : 152

Impostazione temperatura

colore : 151

Personalizzato : 150

Priorità ambiente : 149

Bip al tocco : 446

Bip (segnale acustico) : 446

Blocco AE : 189

Blocco della messa a fuoco : 76

Blocco FE : 247

B/N granuloso : 98, 292

BUSY : 124

C

Carica batteria : 42

Cinghia : 40

Classificazione : 303

Combinazione IS : 234

Compensazione dell'esposizione : 137

Compensazione esposizione

flash : 246, 252

Compensazione esposizione in modalità

M con ISO auto : 111

Comunicazione wireless : 317
 Consecutiva (numerazione file) : 429
 Contrasto : 141, 158
 Controllo retroilluminazione HDR : 91
 Cornice area AF : 86
 Correzione aberrazione cromatica : 131
 Correzione dell'illuminazione
 periferica : 129
 Correzione dell'inclinazione : 301
 Correzione diffrazione : 131
 Correzione distorsione : 129
 Creazione/selezione di cartelle : 426

D

Data/ora : 438
 Dimensioni file : 210, 495, 498
 Display off : 436
 Doppio tocco : 258
 DPOF (Digital Print Order Format) : 284

E

Effetto Acquarello : 98, 293
 Effetto Art marcato : 293
 Effetto filtro (monocromo) : 159
 Effetto fish-eye : 98, 292
 Effetto flou : 98, 292
 Effetto foto giocattolo : 98, 293
 Effetto miniatura : 99, 101, 229, 293
 Effetto tonale (monocromo) : 159
 Eliminazione (immagini) : 277
 Err (codici di errore) : 493
 Esposizione bulb : 112
 Esposizione manuale : 110
 Esposizioni lunghe (posa) : 112
 Estensione file : 122, 207
 Estrazione frame : 266
 exFAT : 210, 434

F

FAT32 : 210, 434
 Filmati : 195
 AF Servo filmato : 231
 Attenuatore : 214
 Blocco AE : 199
 Dimensioni di registrazione
 filmato : 205
 Dimensioni file : 210, 498
 Estrazione frame : 266
 Filmato time-lapse : 215
 Filtro Vento : 213
 Frequenza immagini : 207
 IS digitale filmato : 233
 Metodo di compressione : 207
 Modifica : 264, 268
 Modifica della prima e dell'ultima
 scena : 264
 Otturatore lento automatico : 239
 Registrazione audio/livello di
 registrazione audio : 213
 Registrazione con esposizione
 manuale : 200
 Ripresa con esposizione
 automatica : 198
 Riproduzione : 261
 Schede adatte alla registrazione di
 filmati : 497
 Tempo di registrazione : 211, 498
 Uscita HDMI : 238, 447
 Video snapshot : 224
 Visualizzazione con griglia : 449
 Visualizzazione delle
 informazioni : 503
 Filmato time-lapse : 215
 Filtri creativi : 291
 Filtro Vento : 213
 Fine (qualità dell'immagine) : 122
 Firmware : 456

Flash : 244	Controllo a distanza : 327
Blocco FE : 247	Cronologia connessione : 390, 393
Compensazione esposizione flash : 252	EOS Utility : 349
Controllo flash (impostazioni di funzione) : 248	Image Transfer Utility 2 : 354
Flash manuale : 251	Immagini da visualizzare : 345
Fotografie con il flash : 244	Impostazioni di rete : 419
Portata effettiva : 244	Impostazioni di stampa : 362
Riduzione occhi rossi : 249	Impostazioni Wi-Fi : 393
Sincro lenta : 250	Indirizzo IP : 385
Sincronizzazione otturatore (1°/2° tendina) : 252	Indirizzo MAC : 403
Food : 88	Invia selezionate : 337, 374
Formattazione : 433	Invio di immagini che corrispondono alle condizioni di ricerca : 342, 379
Formattazione (inizializzazione scheda) : 433	Invio di tutte le immagini sulla scheda : 341, 378
Fotocamera	iOS : 322
Come impugnare la fotocamera : 56	Modalità aereo : 401
Impostazioni predefinite : 453	Modalità punto di accesso fotocamera : 385
Sfocatura per vibrazione della fotocamera : 113, 136	Modifica informazioni dispositivo : 345, 399
Frame rate alto : 209	Nickname : 400
Frequenza immagini : 207, 443	Note : 416
Full High-Definition (Full HD) (filmato) : 205	Password : 393
Funzione Bluetooth : 321, 387	PictBridge : 357
Connessione : 323	Rete : 332, 350, 358
Indirizzo : 394	Riconnessione : 390
Funzione Wi-Fi : 317	Ridimensiona immagine : 335, 340, 375
Abbinamento : 324	Schermata Mostra info : 403
Android : 322	SSID : 332, 350, 358
Cambia rete : 383	Stampa : 359
Camera Connect : 322, 327	Stampante : 357
Cancella informazioni connessione : 400	Tastiera virtuale : 404
Cancellazione delle impostazioni di comunicazione wireless : 402	Visualizzazione di immagini : 327
CANON iMAGE GATEWAY : 367	WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 382
	Funzioni del pulsante di scatto : 442
	Funzioni personalizzate : 457
	Fuso orario : 438

G

Ghiera : 58
GPS : 396
Grande (qualità dell'immagine) : 122
Guida funzioni : 62

H

[HD] 1280×720 (filmato) : 205
HDMI : 238, 270, 447
HDMI HDR : 448
HDR art intenso : 99
HDR art marcato : 99
HDR art rilievo : 99
HDR art standard : 99

I

Icona della scena : 77, 505
Icone : 9
Immagini
Classificazione : 303
Condizioni di ricerca : 308
Consecutiva (numerazione file) : 429
Eliminazione : 277
Importazione (al computer) : 474
Informazioni di scatto : 257, 507
Ingrandimento immagini : 259
Istogramma : 312
Modalità di scorrimento (scorrimento immagine) : 310
Numero file : 428
Presentazione : 306
Protezione delle immagini : 272
Reset automatico : 430
Reset manuale : 430
Riproduzione : 253
Rotazione automatica : 431
Rotazione manuale : 275
Tempo di revisione dell'immagine : 127

Visualizzazione del punto AF : 314

Visualizzazione indice : 260

Visualizzazione su TV : 270

Importazione di immagini su un computer : 474
Impostazione fotolibro : 288
Impostazioni predefinite : 453
Comunicazione wireless : 402
Funzioni personalizzate : 458
Impostazioni funzione flash : 252
My Menu : 468
Indicatore del livello di esposizione : 502
Informazioni sul copyright : 454
Informazioni sulla posizione : 396
Ingrandimento immagini : 177, 185, 259
IPB : 207
Istogramma : 312, 450
Istruzioni per la sicurezza : 30

J

JPEG : 495

L

Lingua : 441
Livello di visualizzazione : 60
Logo di certificazione : 456

M

M (Esposizione manuale) : 110
Macro : 87
Malfunzionamento : 477
Media (qualità dell'immagine) : 122
Menu : 63
Funzioni di comunicazione wireless : 318
Impostazioni delle funzioni : 424
Livello di visualizzazione : 60
My Menu : 465
Procedura di impostazione : 64

Registrazione filmato : 196
Riproduzione : 254
Scatto di foto : 117
Voci di menu oscurate : 67
Messa a fuoco → AF
Messa a fuoco automatica → AF
Messa a fuoco manuale : 185
Messaggi di errore : 493
MF (Messa a fuoco manuale) : 185
Misurazione media pesata al centro : 143
Misurazione parziale : 143
Misurazione spot : 143
Misurazione valutativa : 143
Modalità di scatto
<A+> (Scena smart auto) : 72
Av (AE priorità diaframma) : 108
Filtri creativi : 96
M (Esposizione manuale) : 110
Modalità Scena speciale : 80
P (Programma AE) : 104
Selettore : 38
Tv (AE con priorità dei tempi di scatto) : 106
Modalità di scatto avanzate : 103
Modalità di scatto di base : 71
Modalità di scorrimento : 310
Modalità drive : 133
Modalità Eco : 435
Modalità flash : 251
Modalità misurazione : 143
Modalità Scena speciale : 80
Monocromo : 155, 159
MP4 : 207
Musica di sottofondo : 299
My Menu : 465

N

Nitidezza : 158
Nomi delle parti : 36

Normale (qualità dell'immagine) : 122
NTSC : 207, 443
Numero di pixel : 122, 495

O

Obiettivo : 52, 54
Correzione aberrazione cromatica : 131
Correzione aberrazione ottica : 128
Correzione dell'illuminazione periferica : 129
Correzione diffrazione : 131
Correzione distorsione : 129
Ottimizzatore obiettivo digitale : 130
Sblocco : 53, 55
Selettore di modalità della messa a fuoco : 55
Obiettivo MF elettronico : 183
Off automatico : 436
Ora legale : 439
Ottimizzatore obiettivo digitale : 130
Ottimizzazione automatica della luce : 141

P

P (Programma AE) : 104
Paesaggio : 85
PAL : 207, 443
Peaking MF : 187
Pelle liscia : 84
Piccolo (qualità dell'immagine) : 122
Presentazione : 306
Pressione a metà corsa : 57, 442
Pressione fino in fondo : 57, 442
Priorità ambiente (AWB) : 149
Priorità bianco (AWB) : 149
Priorità tonalità : 142
Priorità tonalità chiare : 142
Profilo ICC : 153

Programma AE : 104
Variazione programma : 105
Protezione delle immagini : 272
Pulsante di scatto : 57
Pulsante INFO : 59

Q

[Q] (Quick Control) : 69
Qualità dell'immagine : 122, 495
Quick Control : 69

R

Rapporto dimensionale → Rapporto dimensionale foto
Rapporto dimensionale foto : 125, 496
RAW : 123
RAW+JPEG : 122, 495
Registrazione audio/livello di registrazione audio : 213
Requisiti della scheda : 208, 497
Reset automatico : 430
Reset manuale : 430
Rettifica : 459
Ricarica : 42
Ricerca immagini : 308
Ridimensionamento : 302
Riduzione del disturbo
Alta sensibilità ISO : 163
Esposizioni lunghe (posa) : 162
Riduzione del disturbo in scatti multipli : 163
Riduzione disturbi alta sensibilità ISO : 163
Riduzione disturbo lunghe esposizioni : 162
Riduzione occhi rossi : 249
Riproduzione : 253
Risoluzione dei problemi : 477
Risparmio energia : 436

Ritaglio (immagini) : 300
Ritratto : 83
Ritratto notturno : 89
Rotazione (filmati) : 276
Rotazione (immagini) : 275, 431

S

Saturazione : 158
Scatti possibili : 494
Scatto a tocco : 165
Scatto continuo : 133
Scatto notturno manuale : 90
Scatto singolo : 133
Scena smart auto : 72
Schede : 11, 35, 46
Formattazione : 433
Formattazione a basso livello : 433
Protezione da scrittura : 46
Risoluzione dei problemi : 48, 479
Schede di memoria → Schede
Schede SD/SDHC/SDXC → Schede
Schermata : 34, 49
Luminosità : 437
Regolazione dell'angolazione : 49
Scorrimento immagini (modalità di scorrimento) : 310
Selettore di modalità della messa a fuoco : 55
Sensibilità → Sensibilità ISO
Sensibilità ISO : 138, 236
Espansione ISO : 459
Gamma ISO automatica : 494
Max per Auto : 140, 236
Sensibilità ISO estesa : 138, 236, 499
Seppia (Monocromo) : 159
SERVO (AF Servo) : 168
Silenzioso : 92
Simulazione esposizione : 146
Sincronizzazione otturatore : 252

Sincronizzazione prima tendina	: 252
Sincronizzazione seconda tendina	: 252
Sistema video	: 443
Software	: 472
Manuale di istruzioni	: 473
Spazio colore	: 153
Spia di accesso	: 45, 47
Sport	: 86
Spot AF	: 170, 175
sRGB	: 153
Stabilizzazione dell'immagine	: 188
Stampa	
Impostazione fotolibro	: 288
Ordine stampa	: 284
Stile Foto	: 154, 157, 160

T

Telecomando	: 191
Temperatura colore	: 151
Tempo di registrazione possibile (filmato)	: 498
Tempo di revisione dell'immagine	: 127
Terminale digitale	: 474
Terminale USB (digitale)	: 474
Timer misurazione	: 145
Tocco	: 68, 258, 444
Tonalità colore	: 158
Trascinamento	: 68
Tv (AE con priorità dei tempi di scatto)	: 106

U

UHS-I	: 11
Uscita HDMI	: 238
UTC (Tempo Coordinato Universale)	: 398

V

Velocità di scatto massima	: 124, 495
Vibrazioni della fotocamera	: 57, 75
Video snapshot	: 224
Viso+Inseguimento	: 170, 173
Visualizzazione con griglia	: 449
Visualizzazione delle informazioni di base	: 506
Visualizzazione delle informazioni di scatto	: 449, 501
Visualizzazione di una sola immagine	: 256
Visualizzazione indice	: 260
Visualizzazione menu	: 61
Visualizzazione ridotta	: 260
Visualizzazione su TV	: 270
Volume (riproduzione filmati)	: 262, 263

W

WB (Bilanciamento del bianco)	: 147
-------------------------------	-------

Z

Zona AF	: 171, 175
---------	------------



CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Giappone

Europa, Africa e Medio Oriente

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Paesi Bassi

Per l'ufficio locale di Canon, fare riferimento alla scheda di garanzia o al sito Web www.canon-europe.com/Support

Nei Paesi europei il prodotto e la relativa garanzia sono forniti da Canon Europa N.V.

Le descrizioni riportate in questo Manuale di istruzioni sono aggiornate a luglio 2019. Per informazioni sulla compatibilità con prodotti introdotti successivamente a questa data, contattare un Centro di assistenza Canon. Visitare il sito Web Canon per la versione più recente del Manuale di istruzioni.